前 言

本着精简、高效、实用、统一、参考的原则，在较短的时间内完成了《长城汽车赛铃、赛酷系列零部件手册（维修配件）》第三版。它是在第二版《长城汽车赛铃、赛酷系列零部件手册（维修配件）》基础上更新、改进、补充部分内容后编制而成的最新版本。

这本手册的用途是：

1. 可供广大赛铃、赛酷皮卡汽车用户了解赛铃、赛酷系列轻型货车各种车型的零部件代号、名称、用量、适用车型、零部件之间的装配关系及其结构组成时参考。

2. 可供广大用户、维修站（点）选择和购买赛铃、赛酷系列轻型货车各车型的零部件和维修配件时参考。

3. 可供企业内部、长城售后服务公司、配件部及市场服务工作的相关人员为用户和维修站（点）进行售后服务工作时参考。

这本手册的特点是：

1. 零部件和维修配件的编号是按照**QCC/008-2005**《长城汽车股份有限公司汽车零部件编号规则》及《车辆颜色代码编制规则》企业标准规定，并满足汽车行业标准**QC/T265-2004**《汽车零部件编号规则》的要求。

2. 零部件和维修配件的适用车型栏内只能反映有特色的、有代表性的部分车型，不能含盖所有适用的车型。

3. 本手册中对于内饰零部件（维修配件）的表面颜色已给出其代码，但对底盘、电器及车身、钣金零部件（维修配件）的表面颜色没有标注。

本手册根据我公司现行生产的赛铃、赛酷皮卡产品的技术资料编制而成。随着技术不断进步，赛铃、赛酷系列轻型货车的产品结构将会不断改进和变化。因此，本手册的有些内容将会不断修改和补充。

使用本手册时请注意以下几点：

1. 用户洽购长城赛铃、赛酷系列轻型货车零部件和维修配件时，请说明零部件和维修配件所适用的汽车型号、年款和其

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

他特征，对照本图册上示意图形和明细表查找零部件和维修配件对应的零部件代号、名称、用量等信息，以避免与其他零部件混淆。

2.本手册以赛铃**CC1027S**型轻型载货汽车**03A**款（车型代号为**B00**）为基础车型编绘，对于其他变型车型的零部件或维修配件，凡是零部件结构及外形形状变化不大者，不再单独绘出图形，只在零部件明细表中基础车型同一零部件序号下列出。

郑重声明，虽然我们尽力认真编绘本图册，但因时间短，工作量大，加上技术水平和业务能力的限制，还是不能保证图册中所有内容完全正确无误！我们必须保留零部件、维修配件的供货范围、装置配备和技术方面的修改权、变更权。因此，用户和维修站（点）不得以本图册中零部件图解和明细表为依据，提出任何要求。对于由于使用本手册而造成的损失，我们皆不负直接和间接责任。

未经长城股份有限公司同意，任何单位和个人不得将本图册翻版、出版。长城汽车股份有限公司拥有法律规定的版权、著作权等一切权利，并保留本手册的更改权和解释权。

长城汽车股份有限公司

2007-3

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

Preface

A Manual for Great Wall Motor SALIOR、SOCOOL series parts and components (maintenance fittings), has been compiled in a short time, which is the newest revision that based on the second edition Great Wall Motor SALIOR、SOCOOL series parts and components (maintenance fittings) with updated, modificated and added new content.

The Usage of this manual:

1. Provide most of the SAILOR、SOCOOL users with references, when users need to know item code, name, quantity and vehicle applicable to of the parts and components, and assembly relationship between the components and its composed framework of all kinds of SAILOR、SOCOOL pick-up trucks.

2. Provide most of the users and maintenance stations with references for choosing and purchasing all kinds of SAILOR、SOCOOL pick-up trunk parts and components maintenance fittings.

3. Provide the internal enterprises, Great Wall Motor After Service Company, component apartment and related personal working for market service with references, when working for after- service.

The features of this manual:

1. The code for parts and components maintenance fittings is regulated according to the enterprise standard of QCC/008-2005 Great Wall Motor Holding Co.,Ltd Automobile Details Numbering Rule and Vehicle Color Code Establishment Rule, and answering to the requests of automobile trade standard QC/T265-2004 Automobile Details Numbering Rule.

2. The components maintenance fittings are applicable to those kinds of vehicles which are listed in the table. It can't include all the types of automobiles, and only just give some distinctive and representative vehicle's type.

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

3. This manual provides the components (maintenance fittings)code of the surface color of the internal

parts and components (maintenance fittings), but does not offer the label of the surface color for under chassis, electric apparatus, and plate work parts and components (maintenance fittings).

This manual is edited according to the technologic information of SAILOR、SOCOOL automobiles produced by our company now. With the increasingly development of technology, the structure of the SAILOR、SOCOOL automobiles will be improved and change continuously. Consequently, the content of this manual will also be added and modified.

Please pay attentions, when you use this manual:

1.When customers want to buy parts and components or maintenance fittings of SAILOR、SOCOOL series pick-up, they must give the type, year limit and other characters of the vehicle applicable to of the accessories and repairs and maintenance fittings . Please find the information associated with the accessories and repairs or maintenance fittings in the detailed list, for example, item code, name, use level, quantity and so on. Associated with the accessories and repairs or maintenance fittings in the detailed list, at the same time you can refer to the schematic diagram. Thus confusion could be avoided.

2. This manual is compiled and drew bis based on u the Model year 2003 SALOR CC1027S light duty vehicle (S/N B00) For the parts and components of maintenance fittings of other version automobiles, their figure will not be drew if their structure and shape only have a small change, and they will only be listed following the same accessories and repairs S/N of the basic type vehicle's.

Tell the world, though we try our best to compile and draw this atlas, we can not be able to guarantee all the contents in this manual is completely right because of short time , high work capability and the limit of technological level and business

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

capability! We must hold the goods scope of parts and components, the power of amendation and modification in device fitting and technology. Therefore users and maintenance stations can not require anything according to the scheme of parts and components in this manual or detailed list. We would not take the direct or indirect responsibility for the loss caused by using this manual.

All rights reserved. No part of this manual covered by the copyrights hereon may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of Great Wall Motor Holding Co., Ltd, and the Corporation holds the power of modification and interpretation.

Great Wall Motor Company Limited

2007-3

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

使用方法

为了适应长城汽车在国内、外销量不断增长的新形势，满足长城汽车生产、销售不断发展的需要，在第一版《长城汽车赛铃系列零部件手册》基础上，编绘了第二版《长城汽车赛铃、赛酷系列零部件手册（维修配件）》。可供广大赛铃、赛酷皮卡汽车用户、维修站（点）了解赛铃、赛酷系列各种车型零部件的装配关系、外观形状、安装位置之用，也可供用户、维修站（点）选择长城汽车赛铃系列各种车型零部件或维修配件时参考使用。

为了用户和维修站（点）正确使用本手册，现对主要内容要点说明如下：

一. 零部件（维修配件）编号的表达式

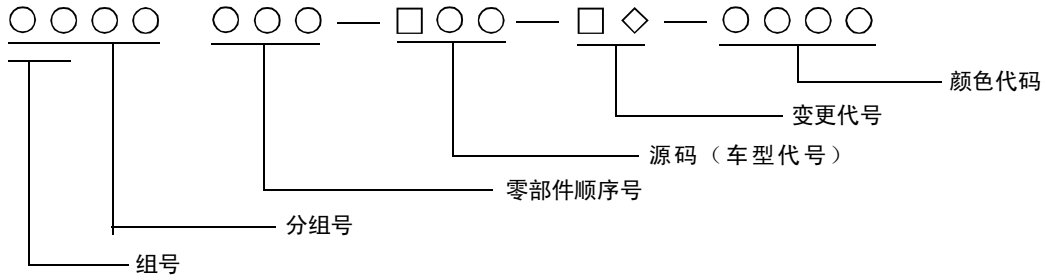

1.组号

用二位数字表示汽车各功能系统分类代码，由 **Q/CC008-2005**《汽车产品零部件编号规则》给定。

2.分组号

用四位数字表示汽车各功能系统内分系统的分类顺序代号,按 **Q/CC008-2005** 的有关规定。

3.零部件顺序号

用三位数字表示功能系统内总成、分总成、子总成、单元体、零件等顺序代号，零部件编号细则按 **Q/CC008-2005** 的有关规定。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

4.源码**(**车型系列代号**)**

由一位英文字母 **B** 和两位数字组成，英文字母 **B** 代表赛铃（**Sailor**）、赛酷（**Socool**）皮卡系列，**00,01……50** 代表车型系列内生产流水号。

本手册中使用的车型代号见附表 **1**《长城汽车赛铃、赛酷系列车型代号》。附表 **1** 中第二项“整车型号”是长城赛铃、赛酷系列汽车的整车商品上提供的正式型号；第三项是“车型代号”，本手册中使用的车型代号用 **B00**，**B01** ……**B50** 代表每一个车型。附表 **1** 提供了整车型号与车型代号的一一对应、对照的关系。

为了用户使用方便，本表中还将第一版《长城汽车赛铃系列零部件手册》中使用的车型代码 **S**、**A**、**SC** ……一一列出，主要是考虑了用户和维修站（点）使用本手册（第二版）与第一版保持相关连续性，但仅仅起到参考和过渡作用。

对于企业内部销售工作人员曾沿用多年的俗称如小双、大双、…等通用俗语也给予考虑。本表也作为参考和过渡一起列出。必须说明，由于赛铃系列内轻型货车、专用车等车型较多，充分反映各种车型具体结构特点的正确代号只有整车车型型号与源码**(**车型系列代号**)**生产顺序流水号，例如 **CC1027S** 与 **B00** 是一一对应的。

5.变更代号

用 **A1**，**A2**，**B1**，**B2**……表示零件、总成、结构、尺寸、型号类别等作变更时的经历代号。如果没有变更，则零部件编号表达式中不出现上述变更经历代号。

6.颜色代码

对于内饰、车身、外饰、钣金等零部件、总成的涂装颜色，构成了此类零部件的表面基本特征，本手册按照企业标准试行稿《车辆颜色代码编制规则》，用四位颜色代码数字表示。详见长城汽车赛铃、赛酷系列零部件颜色代码表（附表 **2**）的规定。颜色代码在零部件编号表达式的末尾部分给出。套色代码中颜色用两个颜色简码组合而成，具体形式为



对于底盘部分、电器部分等没有颜色特征的零部件，其编号表达式不包括末尾的颜色代码。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

零部件（维修配件）编号表达式举例：

5811110-B00-B1-0308　　左前安全带锁止器总成。

上述表达式包括的含义和内容是**:**

5 8 - 组号，汽车乘员安全约束装置。

5 8 1 1 - 分组号，表示汽车前安全带。

1 1 0 - 零部件顺序代号，指汽车前安全带内的顺序号为第 **110** 号的左前安全带锁止器总成。

B 0 0 - 源码即车型系列代号，指赛铃系列内的一个车型，代表 **CC1027S** 型轻型货车。其结构特点是小双排驾驶室，两轮驱动，该车搭载长城 **491QE** 型电喷汽油机。

B 1 - 变更经历代号，表示该零件总成的结构、尺寸、热处理、表面处理、型号类别中有变更，且该总成在原产品图样基础上首次变更影响互换性时用 **B 1** 表示。

0 3 0 8 - 颜色代码，表示奶黄色。（见附表 **2**）

二.使用方法

用户、维修站（点）在使用本手册时，请按照以上说明对所选用的零部件（维修配件）及所适用的车型进行查找。用户可根据本手册目录查找目标零部件（维修配件）所在的页数，再在指定页数上找到目标零部件、总成（维修配件）的图解、外形及装配位置；根据图形上目标零部件的指引线末端的序号，在相应的零部件明细表的同一序号处，找出目标零部件总成（维修配件）的零部件代号、零部件名称、用量、适用车型及备注等相关信息。

本手册使用方法举例：

当用户、维修站（点）需要更换 **CC1027S** 赛铃轻型货车（赛铃皮卡车）的左前安全带锁止器总成这个目标零部件总成作维修配件使用时。需按下列步骤查找出相关信息：

第一步：查简图目录，确定出“安全带总成”在本手册中的页数为第 **308** 页。

第二步：查目标零部件总成的图解，在第 **308** 页找出相应的外形及装配关系，找到它的指引线末端的序号 **1**。

第三步：查目标零部件总成的《零部件明细表》中相同序号 **1**。得到该零部件的代号是 5811110-B00-B1-0308，并得到

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

相关的信息，单车用量为1件，适用车型为B00、B01、 B02 、B03等。即CC1027S，CC1027A，CC1027SC， CC1027AC等恰好和用户拥有的车型型号相符合。并在备注栏内看到零部件总成的颜色是奶黄色。

附表 **1** **长城汽车赛铃、赛酷系列车型代号**

序号		整车型号	车型代号	第一版手册曾用过代码	车型结构特点		
					驾驶室特征	驱动型式特征	发动机类型型式
03A 款赛铃	1	CC1027S	B00		小双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	2	CC1027A	B01		大双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	3	CC1027SC	B02		小双排	2WD	柴油机 GW4D28
	4	CC1027AC	B03		大双排	2WD	柴油机 GW4D28
	5	CC1027SCL	B04		小双排	2WD	柴油机 4L68
	6	CC1027ACL	B05		大双排	2WD	柴油机 4L68
	7	CC1027SY-3	B06		小双排	4WD	电喷汽油机 GW491QE
	8	CC1027JLS	B09		小双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	9	CC5027XXYS	B16		小双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	10	CC1027ACD	B18		大双排	2WD	柴油机 GW2.8TDI
	11	CC1027SCD	B22		小双排	2WD	柴油机 GW2.8TDI
03 款赛铃	1	CC1026S	B11	S（03 款）	小双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	2	CC1026A	B13	A（03 款）	大双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
02 款赛铃	1	CC1025S	B10	S	小双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	2	CC1025A	B12	A	大双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	3	CC1025SC	B14	SC	小双排	2WD	柴油机 GW4D28
	4	CC1025AC	B15	AC	大双排	2WD	柴油机 GW4D28
828 款赛酷	1	CC1026SE	B50		小双排	2WD	电喷汽油机 GW491QE
	2	CC1026SEC1	B51		小双排	2WD	柴油机 GW4D28
	3	CC1026SEY-3	B52		小双排	4WD	电喷汽油机 GW491QE
	4	CC1026SCY-1	B54		小双排	4WD	柴油机 GW4D28

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

附表 2

长城汽车赛铃、赛酷系列零部件颜色代码表

颜色	简码	代码	颜色	简码	代码	颜色	简码	代码
蔷薇红	11	0101	太阳黄	31	0301	典雅绿	41	0401
富贵红	12	0102	经典黄	32	0302	翡翠绿	42	0402
珍珠红	13	0103	的士黄	33	0303	碧玺绿	43	0403
玫瑰红	14	0104	工程黄	34	0304	将军绿	45	0405
枫叶红	15	0105	桔黄	35	0305	邮政绿	46	0406
消防红	16	0106	沙黄	36	0306	天使绿	47	0407
电力红	17	0107	星黄	37	0307	梦想绿	48	0408
朝阳红	18	0108	奶黄	38	0308	绿色	49	0409
红色金属漆	19	0109	浅黄	39	0309	深墨绿	4A	0410
红色	1A	0110	米黄	3A	0310	苹果绿	4B	0411
枣红色	1B	0111	黄色	3B	0311	宝石绿	4C	0412
浅枣红色	1C	0112	橙黄漆	3C	0312	浅绿	4D	0413
洋红漆	1D	0113	咖啡色	3D	0313	长城绿	4E	0414
			浅咖啡色	3E	0314			
时尚橙	21	0201	棕黄	3F	0315	青色	51	0501

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

附表 2 续

长城汽车赛铃、赛酷系列零部件颜色代码表

颜色	简码	代码	颜色	简码	代码	颜色	简码	代码
藏蓝	61	0601	沙滩金	A1	1001	钻石灰	C1	1201
晨光蓝	62	0602	咖啡金	A2	1002	幻影灰	C2	1202
珍珠蓝	63	0603	香槟金	A3	1003	闪光灰	C4	1204
晶宝蓝	64	0604	浅香槟金	A4	1004	贵族灰	C5	1205
爵士蓝	65	0605				别克灰	C6	1206
宇宙蓝	66	0606	星光银	B1	1101	深灰	C7	1207
浅蓝	67	0607	香槟银	B2	1102	浅灰	C8	1208
长成蓝	68	0608	沙漠银	B3	1103	银灰	C9	1209
蓝色	69	0609	水晶银	B4	1104	灰色	CA	1210
深闪光蓝	6A	0610	闪光银	B5	1105	06 灰	CE	1214
浅闪光蓝	6B	0611						
紫色	71	0701						
玫瑰紫	72	0702						
帝王黑	81	0801						
珠光黑	82	0802						
黑色	83	0803						
皓月白	91	0901						
银河白	92	0902						

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

Using method

In order to adapt to the new increasing level of exported sales and domestic sales in Great Wall Automobile and satisfy the reqjrement of the continuous development of production and sale of Great Wall Automobile. The second edition manual for Great Wall Motor SALIOR、SOCOOL series parts and components (maintenance fittings) was compiled on the basis of the first edition, Great Wall Motor SALIOR series parts and components. The second edition can provide the SALIOR、SOCOOL users and maintenance stations with the information related to the equipment relations, face shaping and installation site among the various kinds of automobiles, and it can also be a reference book for users and maintenance stations when they select the parts and components or maintenance fittings of every variety of types of vehicles.

In order to use this manual correctly for users and maintenance stations, now some important components will be explained as following:

一. The expression of PART CODE of the parts and components (maintenance fittings)

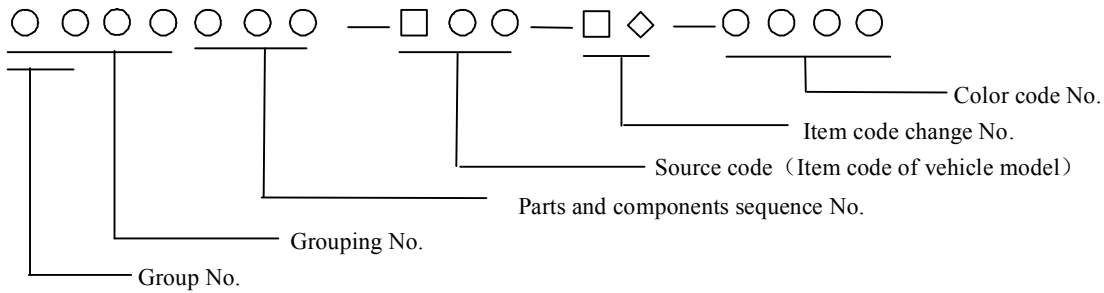

1. Group S/N

Use two bits of numbers to represent the vehicle various function systems classified code which can be referred to Q/cc008-2005

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

Automobile Details Numbering Rule.

2. Grouping No

Use four bits of numbers to represent the classified sequence code of internal subsystem in vehicle various function system, it is defined by the relating things in Q/CC008-2005.

3. S/N Parts and components sequence S/N

Use the number which has three bits to represent the sequence code number of assembly, sub assembly, subassembly, unit body, elements and so on. Details of serial number for components and parts should comply with related rules in Q/CC008-2005.

4. Source code (Model series code number)

It is composed of one bit of English letter B and tow bits of number. The English letter B represents SAILOR、SOCOOL PICKUP series, and 00,01…50etc represents production journal number in the model series.

The models code number in this handbook is shown in attached list 1- Model code number of SAILOR、SOCOOL series Great Wall Motorf Great Wall Motors. In the attached lists, the second item, “entire model”, is the formally provided model of COMPLETE CAR commodity of SAILOR、SOCOOL series of Great Wall Motors; the third item is “model code number”. In this handbook, use model code number B00, B01 …B50 to represent each model. Attached list 1 lists the entire model and the model code number in a form of one-to-one correspondence.

In order to take conveniences to users, in this list, it has listed model code number S,A,SC …used in the first issue, Parts and Components handbook for SAILOR series of Great Wall Motor. This mainly considers the correlation between using this handbook (the second issue) and the first issue by users or maintenance stations, but only for reference and transition.

For the proverbs that are popularly used by internal marketing staff of the enterprise for years, such as little double, big double, … also have been considered. This list table has listed these for reference and transition. It is necessary to explain. That is because the models of light truck and custom built car are so much, the right code number which fully represents the specific structure characteristi-

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

cs of various models is only production sequence journal number of the COMPLETE CAR models and source code (model series code umber), for example, CC1027S is corresponed with B00 one by one.

5. Code number changes

When parts, assembly, structure, size, model are changed, use A1，A2，B1，B2…to represent the experience code number. If there is no change, there will be no appearance of changing experience code number in serial number expression of the components.

6. Color code

The color of inner decorations, car body, outer decorations, components as plate work and assembly forms one surface basic characteristic of these parts and components. This manualuses uses 4 bits color code numbers in accordance with betaken enterprise standard issue, Compilation Regulations for Car color code refer to the regulation details shown in the color code list (attached list2) of SAILOR SOCOOL series components of the Great Wall Motorss. Color code is given in the end of components serial number expression. Color code in topping code is composed of tow color brevity codes, and the concrete form is as follows:



For these parts and components that have no color characteristics, such as chassis parts and electricity parts, its serial number expression doesn't have color code in the end.

Grouping example of parts and components (maintenance fittings):

5811110-B00-B1-0308　　buckle assembly,front safety belt,lh

The meanings and content of the expression above are:

5 8 - group number, safety restrain equipment for car crewman

5 8 1 1 - grouping number, it represents the front safety belt

1 1 0 - sequence code number for components, it refers to the sequence number in the car front safety belt, and S/N is the SEAT BELT lock assembly in left front of the 110th number.

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

B 0 0 - source code is car model series code number, which refers to one model of SAILOR PICKUP series, and it represents CC1027S model light truck. Its structure characteristics are small double-row cab, double-wheel driven, and this kind of car carries model 491QE electric squirting gasoline ENGINE.

B 1 -change experience code number, it represents there are changes in structure, size, heat treatment, surface treatment and model classification of the component assembly, and use B1 to deremark this, when it affects replacement in the first change on the base of original production design.

0 3 0 8 - color code number, it represents milk yellow. (See to attached list 2)

二、Using method

When users and maintenance stations use this handbook, please refer to this book in accordance with the illuminations stated above for the parts (maintenance components) and its applicable models. Users can look for the page number of the target parts (maintenance components by referring to the contents of this handbook, then, to find out diagrammatizing, appearance and assemble position of target parts and assembly from appointed pages; and at last, according to sequence S/N in the end of the index line，find out parts code number of target components assembly (maintenance components), part code ,part name ,QTY,vehicle applicablSe to, REMARK and so on, at the place of the same sequence number in corresponding components list.

Examples for using this manual :

When the users or maintenance stations need to change DASH BOARD veil of CC1027S SAILOR light truck (SAILOR pick-up truck), and using this target components as maintenance components, it is necessary to find out related information according to steps below:

The first step: refer to diagram contents, and define the page number of “SEAT BELT lock assembly in the front left” in this handbook.It is in the Page 308.

The second step: look for diagrammatizing of target component assembly. Find out its sequence number-S/N1 at the end of index line.

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

The third step: look for the same number, S/N1, in Parts and Components list of components assembly. Then, the attained code number is 5 8 1 1 1 1 0-B 0 0-B 1-0 3 0 8, and the related information also be obtained. The related information are: Single car using QTY is one, the VEHICLE APPLICABLE TO is B00、B01、B02、B03, and so on. That is CC1027S，CC1027A，CC1027SC，CC1027AC etc are applicable for the model owned by users. And, in the REMARK column, you can see the color condition is milk yellow.

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

ATTATCHED LIST 1 MODEL CODE NUMBER FOR SAILOR SOCOOL SERIES OF GREAT WALL MOTOR

S/N		COMPLETE CAR MODEL	MODEL CODE NUMBER	CODE NUMBER USED BY THE FIRST ISSUE	VEHICLE STRUCTURE		
					CAB CHARACTERISTICS	DRIVING STYLE CHARACTERISTICS	MOTOR TYPES
SAILOR 03A	1	CC1027S	B00		SMALL DOUBLE	2WD	GW491QE
	2	CC1027A	B01		BIG DOUBLE	2WD	GW491QE
	3	CC1027SC	B02		SMALL DOUBLE	2WD	DIESEL GW4D28
	4	CC1027AC	B03		BIG DOUBLE	2WD	DIESEL GW4D28
	5	CC1027SCL	B04		SMALL DOUBLE	2WD	DIESEL 4L68
	6	CC1027ACL	B05		BIG DOUBLE	2WD	DIESEL 4L68
	7	CC1027SY-3	B06		SMALL DOUBLE	4WD	GW491QE
	8	CC1027JLS	B09		SMALL DOUBLE	2WD	GW491QE
	9	CC5027XXYS	B16		SMALL DOUBLE	2WD	GW491QE, EFFI GASOLINE ENGINE
	10	CC1027ACD	B18		BIG DOUBLE	2WD	DIESEL GW2.8TDI
	11	CC1027SCD	B22		SMALL DOUBLE	2WD	DIESEL GW2.8TDI
SAILOR 03	1	CC1026S	B11	S（03）	SMALL DOUBLE	2WD	GW491QE, EFFI GASOLINE ENGINE
	2	CC1026A	B13	A（03）	BIG DOUBLE	2WD	GW491QE, EFFI GASOLINE ENGINE
SAILOR 02	1	CC1025S	B10	S	SMALL DOUBLE	2WD	GW491QE, EFFI GASOLINE ENGINE
	2	CC1025A	B12	A	BIG DOUBLE	2WD	GW491QE, EFFI GASOLINE ENGINE
	3	CC1025SC	B14	SC	SMALL DOUBLE	2WD	DIESEL GW4D28

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

SAILOR 02	4	CC1025AC	B15	AC	BIG DOUBLE	2WD	DIESEL GW4D28
SOCOOL 828	1	CC1026SE	B50		SMALL DOUBLE	2WD	GW491QE，EFFI GASOLINE ENGINE
	2	CC1026SEY-3	B52		SMALL DOUBLE	4WD	GW491QE
	3	CC1026SCY-1	B54		SMALL DOUBLE	4WD	DIESEL GW4D28

ATTACHED LIST 2 CONTINUED CODE LIST OF THE COLOR OF LIMB ON THE SAILOR、SOCOOL SERIES OF GREAT WALL MOTOR

COLOR	CURT CODE	CODE	COLOR	CURT CODE	CODE	COLOR	CURT CODE	CODE
ROSERED	11	0101	SUN YELLOW	31	0301	ELEGANCE GREEN	41	0401
RICHRED	12	0102	CLASSICAL YELLOW	32	0302	EMERALD GREEN	42	0402
PEARLRED	13	0103	TAXI YELLOW	33	0303	TOURMALINE GREEN	43	0403
ROSE COLOR	14	0104	WORK YELLOW	34	0304	GEN GREEN	45	0405
MAPLE LEAF COLOR	15	0105	CROCI	35	0305	POSTAL GREEN	46	0406
IRE PROTECTION RED	16	0106	SAND YELLOW	36	0306	ANGELICAL GREEN	47	0407
ELECTRIC RED	07	0107	STAR YELLOW	37	0307	DREAMY GREEN	48	0408
THE RISING SUN COLOR	18	0108	MILK YELLOW	38	0308	GREEN	49	0409
METAL LACQUER RED	19	0109	WEAK YELLOW	39	0309	BLACK GREEN	4A	0410
RED	1A	0110	RICE YELLOW	3A	0310	MALIC GREEN	4B	0411
JUJUBE RED	1B	0111	YELLOW	3B	0311	BERYL GREEN	4C	0412
WEAK JUJUBE RED	1C	0112	ORANGE LACQUER	3C	0312	EAK GREEN	4D	0413
CARMINE LACQUER	1D	0113	COFFEE	3D	0313	GREAT WALL'S GREEN	4E	0414
			WEAK COFFEE	3E	0314			
VOGUE ORANGE	21	0201	PICKLE YELLOW	3F	0315	CYAN	51	0501

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

ATTACHED LIST 2 CONTINUED CODE LIST OF THE COLOR OF LIMB ON THE SAILOR、SOCOOL SERIES OF GREAT WALL MOTOR

COLOR	CURT CODE	CODE	COLOR	CURT CODE	CODE	COLOR	CURT CODE	CODE
NAVY BLUE	61	0601	MOONBEAM WHITE	91	0901	DIAMOND GRAY	C1	1201
DAY START BLUE	62	0602	GALAXY WHITE	92	0902	APPARITION GRAY	C2	1202
PEARL BLUE	63	0603				FLASH GRAY	C4	1204
CRYSTAL BLUE	64	0604				PEER GRAY	C5	1205
JAZZY BLUE	65	0605	SAND GOLD	A1	1001	BUICK GRAY	C6	1206
COSMIC BLUE	66	0606	COFFEE GOLD	A2	1002	FUSCOUS GRAY	C7	1207
WEAK BLUE	67	0607	CHAMPAGNE GOLD	A3	1003	WEAK GRAY	C8	1208
GREATWALL BLUE	68	0608	WEAK CHAMPAGNE GOLD	A4	1004	SILVER GRAY	C9	1209
BLUE	69	0609				GRAY	CA	1210
FUSCOUS FLASH BLUE	6A	0610				06 GRAY	CE	1214
WEAK FLASH BLUE	6B	0611						
PURPLE,	71	0701						
ROSE PURPLE	72	0702	STAR ARGENT	B1	1101			
			CHAMPAGNE ARGENT	B2	1102			
IMPERIAL BLACK	81	0801	SAND ARGENT	B3	1103			
PEARL BLACK	82	0802	CRYSTAL ARGENT	B4	1104			
BLACK	83	0803	FLASH ATGENT	B5	1105			

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机悬置(一)
ENGINE MOUNT (1)
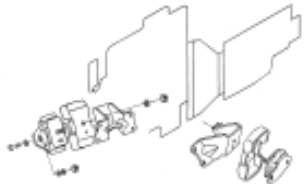
34

发动机悬置(二)
ENGINE MOUNT (2)
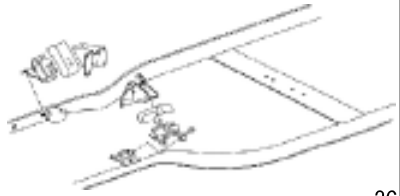
36

空气滤清器(一)
AIR FILTER (1)

38

空气滤清器(二)
AIR FILTER (2)
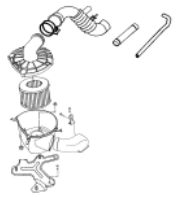
40

空气滤清器(三)
AIR FILTER (3)
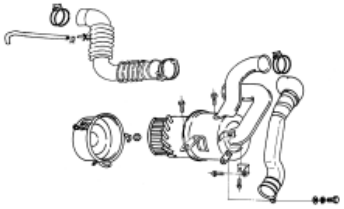
42

空气滤清器(四)
AIR FILTER (4)
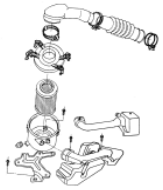
44

空气滤清器(五)
AIR FILTER (5)

46

油门操纵机构
THROTTLE CONTROL MECHANISM
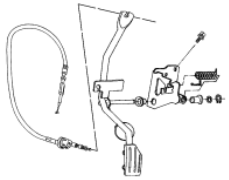
48

燃油箱(一)
FUEL TANK(1)

50

燃油箱(二)
FUEL TANK(2)

52

燃油管路及连接件(一)
FUEL PIPE AND JOINTS(1)
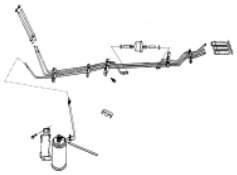
54

燃油管路及连接件(二)
FUEL PIPE AND JOINTS(2)
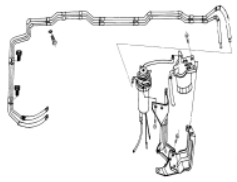
56

燃油管路及连接件(三)
FUEL PIPE AND JOINTS(3)
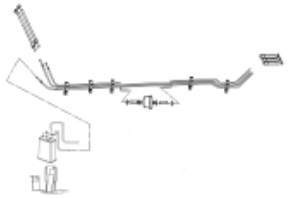
58

排气系(一)
EXHAUST SYSTEM(1)
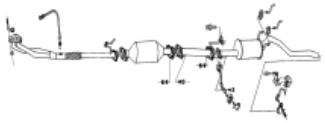
60

排气系(二)
EXHAUST SYSTEM(2)
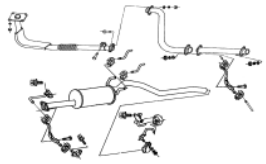
62

排气系(三)
EXHAUST SYSTEM(3)
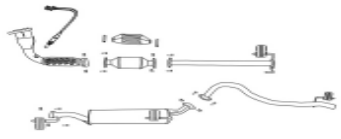
64

排气系(四)
EXHAUST SYSTEM(4)
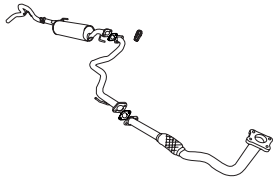
66

散热器及附件(一)
RADIATOR AND ACCESSRIES(1)
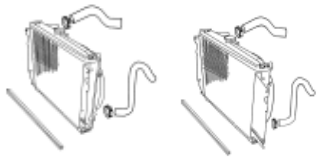
68

散热器及附件(二)
RADIATOR AND ACCESSRIES(2)
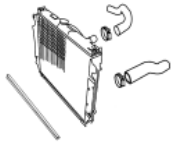
70

散热器及附件(三)
RADIATOR AND ACCESSRIES(3)
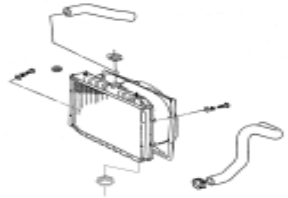
72

散热器及附件(四)
RADIATOR AND ACCESSRIES(4)
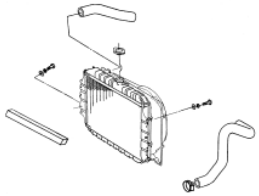
74

散热器及附件(五)
RADIATOR AND ACCESSRIES(5)

76

散热器及附件(六)
RADIATOR AND ACCESSRIES(6)
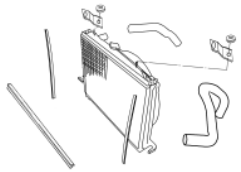
77

溢水罐总成
EXPANSION TANK ASSEMBLY

80

离合器操纵机构
CLUTCH CONTROL MECHANISM
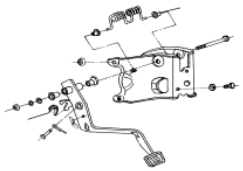
82

变速器-唐齿 上齿 中马(一)
TRANSMISSION TAGC SSBAT ZOMAX (1)
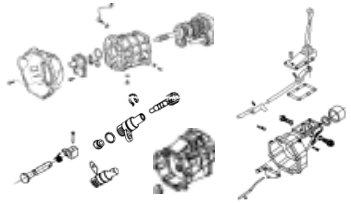
84

变速器-唐齿 上齿 中马(二)
TRANSMISSION TAGC SSBAT ZOMAX (2)

90

变速器-唐齿 上齿 中马(三)
TRANSMISSION TAGC SSBAT ZOMAX (3)
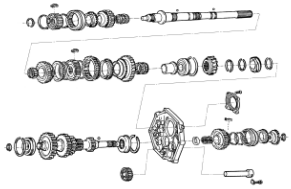
92

变速器-唐齿 上齿 中马(四)
TRANSMISSION TAGC SSBAT ZOMAX (4)

100

变速器-唐齿 上齿 中马(五)
TRANSMISSION TAGC SSBAT ZOMAX (5)

104

分动器-博格华纳(一)
TRANSFER CASE-BW(1)
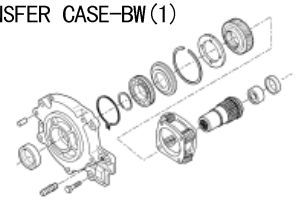
108

分动器-博格华纳(二)
TRANSFER CASE-BW(2)
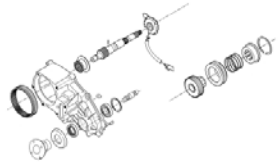
110

分动器-博格华纳(三) TRANSFER CASE-BW(3) 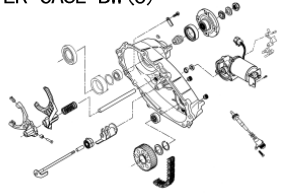 112	离合器总泵及管路(一) CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(1) 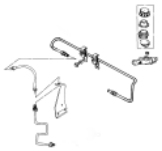 116	离合器总泵及管路(二) CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(2) 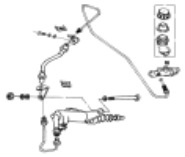 118	离合器总泵及管路(三) CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(3) 120
变速器装饰罩总成(一) FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(1) 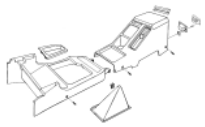 122	变速器装饰罩总成(二) FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(2) 124	后桥传动轴总成(一) PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLF (1) 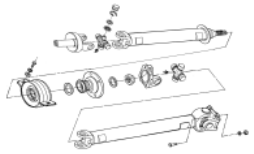 126	后桥传动轴总成(二) PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE (2) 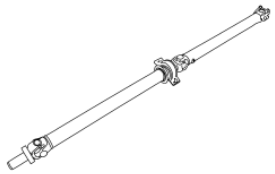 130
后桥传动轴总成(三) PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE (3) 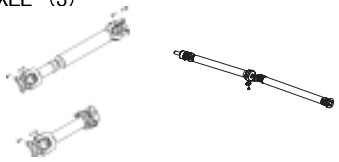 132	前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE AND PROPELLER SHAFT ASSEMBLY 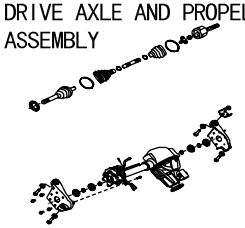 134	前桥壳及半轴 FRONT AXLE GASING AND AXLE SHAFT 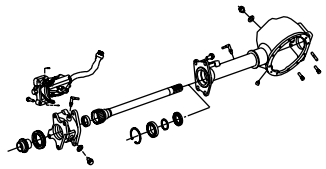 136	前驱主减速器总成 FRONT AXLE FINAL ASSEMBLY 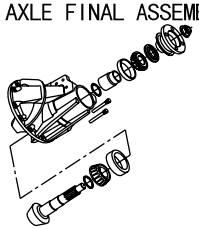 138
前桥差速器总成 FRONT AXLE DIFFERENTIAL ASSEMBLY 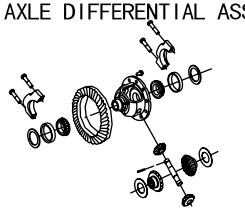 140	后桥壳及半轴套管（一） REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE（1） 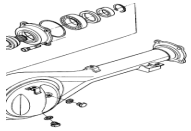 142	后桥壳及半轴套管（二） REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE（2） 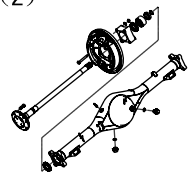 146	主减速器及差速器总成（一） REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE（1） 148

主减速器及差速器总成（二）
REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE（2）
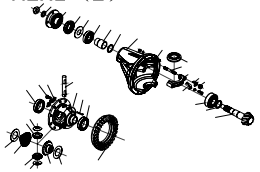
150

后制动器及制动鼓（一）
REAR BRAKE AND BRAKE DRUM（1）

154

后制动器及制动鼓（二）
REAR BRAKE AND BRAKE DRUM（2）
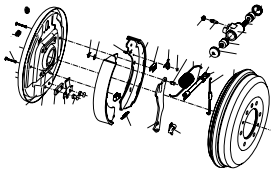
158

车架总成(一)
FRAME ASSEMBLY(1)
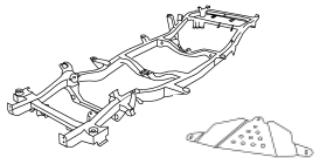
162

车架总成(二)
FRAME ASSEMBLY(2)
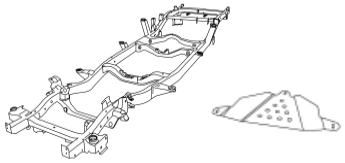
164

车架总成(三)
FRAME ASSEMBLY(3)
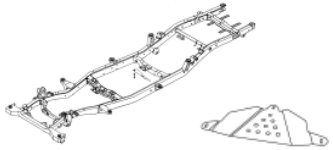
166

车架总成(四)
FRAME ASSEMBLY(4)
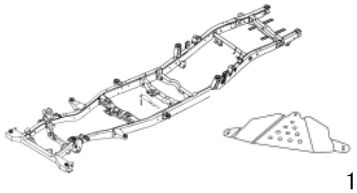
168

车架总成(五)
FRAME ASSEMBLY(5)
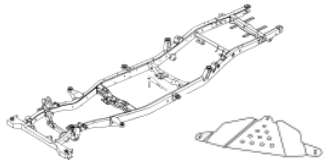
170

车架总成(六)
FRAME ASSEMBLY(6)
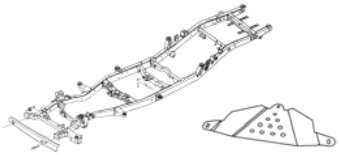
172

车架总成(七)
FRAME ASSEMBLY(7)
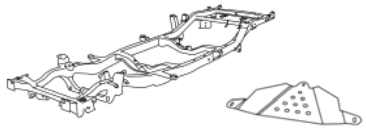
174

车架总成(八)
FRAME ASSEMBLY(8)
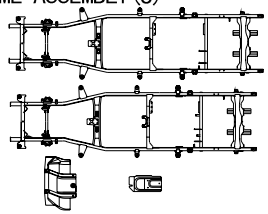
176

备胎升降器
SPARE TIRE REGULATOR
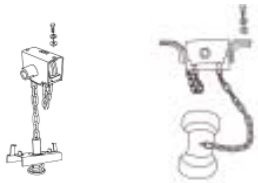
178

前悬置左支架及导向杆
FRONT SUSPEND LEFT FRAME AND STRUT

180

左下摆臂及扭杆总成
LEFT LOWER CONTROL ARM AND TORSTON ARM ASSEMBLY
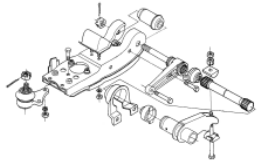
182

上摆臂安装组件及横向稳定杆
UPPER CONTROL ARM SUSPENSION ASSEMBLY AND TRANSVERSE STAVILIZATION ROD

184

上下摆臂
UPPER/LOWER CONTROL ARM
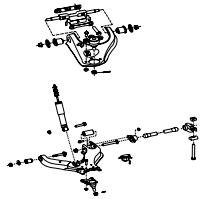
186

每天进步一点点

前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR 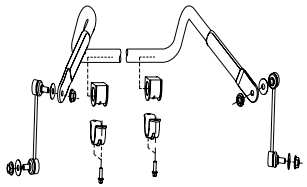 190	后悬架总成（一） REAR SUSPENSION ASSEMBLY（1） 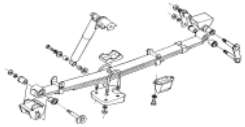 192	后悬架总成（二） REAR SUSPENSION ASSEMBLY（2） 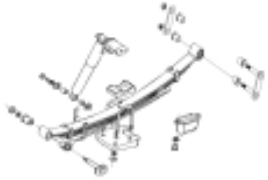 194	前轮毂及转向节 FRONT WHEEL HUB AND STEERING KNUCKLE 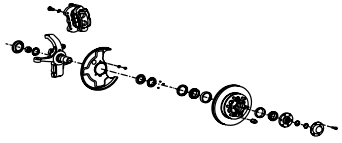 196
方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY 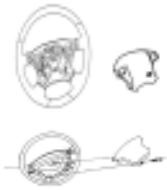 200	转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY 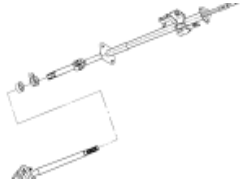 202	转向拉杆总成 STEERING LINKAGE ASSEMBLY 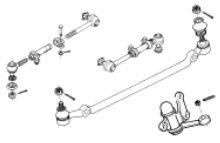 204	转向系统 STEERING SYSTEM 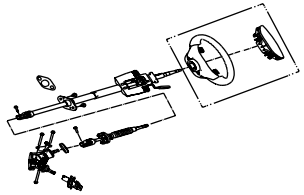 206
动力转向管路(一) POWER STEERING PIPELING(1) 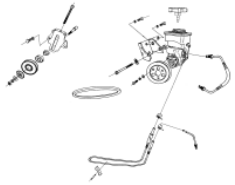 208	动力转向管路(二) POWER STEERING PIPELING(2) 210	转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY 212	整体式动力转向器 INTEGRAL POWER STEERING GEAR 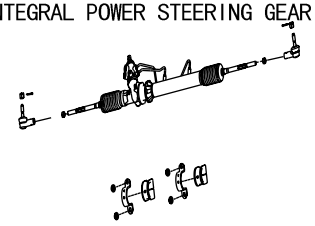 214
车轮（一） WHEEL（1） 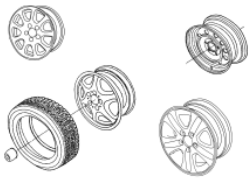 216	车轮（二） WHEEL（2） 218	制动踏板及传动装置 BRAKING PEDAL AND DRIVING UNIT 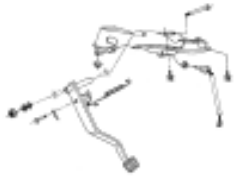 220	副制动踏板及传动装置 SECONDARY BRAKING PEDAL AND DRIVING UNIT 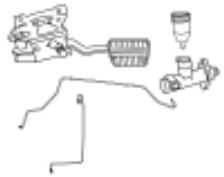 222s

制动管路（一） BRAKING PIPELINE（1） 224	制动管路（二） BRAKING PIPELINE（2） 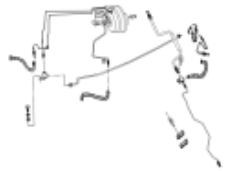 226	制动管路（三） BRAKING PIPELINE（3） 228	真空助力器带制动泵总成(一) BRAKING MASTER CYLINDER&VACUUM BOOSTERP ASSEMBLY(1) 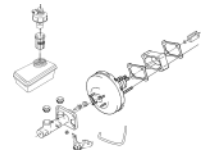 230
真空助力器带制动泵总成(二) BRAKING MASTER CYLINDER&VACUUM BOOSTERP ASSMBLY(2) 232	感载比例阀总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE ASSEMBLY 234	驻车制动操纵装置(一) PARKING BRAKE CONTROL DEVICE(1) 236	驻车制动操纵装置(二) PARKING BRAKE CONTROL DEVICE(2) 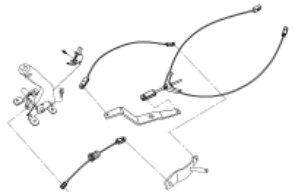 238
前制动器及制动盘 FRONT BRAKE AND BRAKE DISC 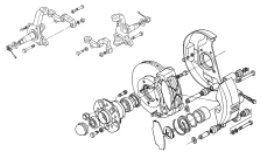 240	前保险杠及支架总成(一) FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY (1) 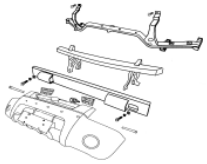 242	前保险杠及支架总成(二) FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY (2) 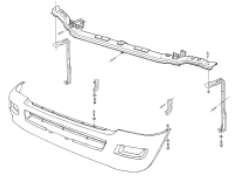 244	前保险杠及支架总成(三) FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY (3) 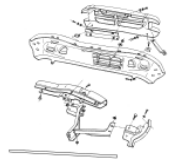 246
前保险杠及支架总成(四) FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY (4) 248	散热器罩总成（一） RADIATOR GRILL ASSEMBLY（1） 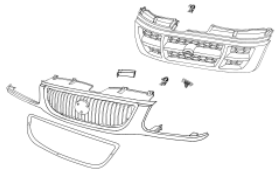 250	散热器罩总成（二） RADIATOR GRILL ASSEMBLY（2） 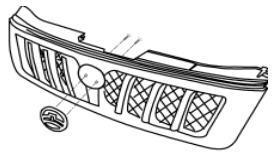 252	发动机罩及锁(一) ENGINE HOUSING AND LOCK（1） 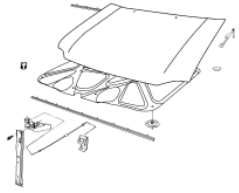 254

每天进步一点点

发动机罩及锁(二) ENGINE HOUSING AND LOCK (2) 256	发动机罩及锁(三) ENGINE HOUSING AND LOCK (3) 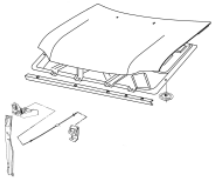 258	发动机罩及锁(四) ENGINE HOUSING AND LOCK (4) 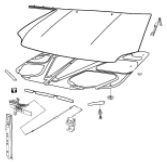 260	车前钣金零件(一) FRONT STAMPING PARTS(1) 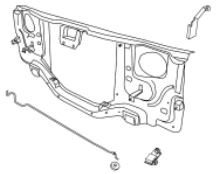 262
车前钣金零件(二) FRONT STAMPING PARTS (2) 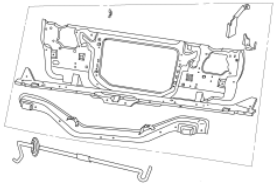 264	车前钣金零件(三) FRONT STAMPING PARTS (3) 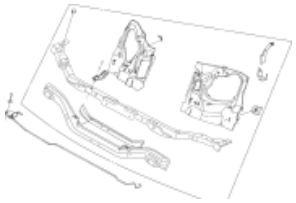 266	车前钣金零件(四) FRONT STAMPING PARTS (4) 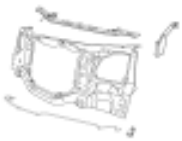 268	车前钣金零件(五) FRONT STAMPING PARTS (5) 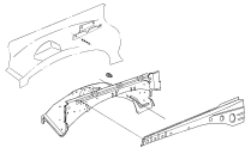 270
车前钣金零件(六) FRONT STAMPING PARTS (6) 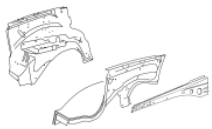 272	翼子板(一) FENDER (1) 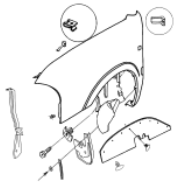 274	翼子板(二) FENDER (2) 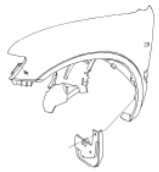 278	翼子板(三) FENDER (3) 280
翼子板(四) FENDER (4) 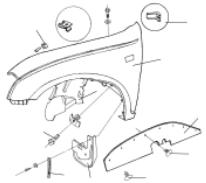 282	前围骨架及盖板(一) FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE (1) 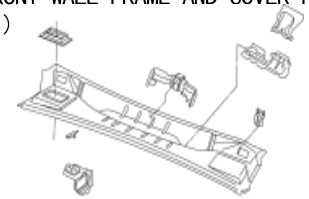 284	前围骨架及盖板(二) FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE (2) 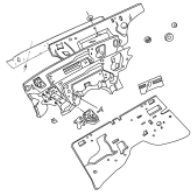 286	前围骨架及盖板(三) FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE (3) 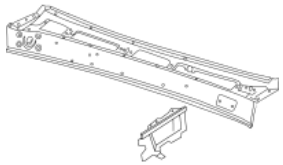 288

前通风窗盖板 COWLTOP VENTILATOR LOUVER 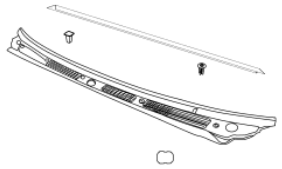 290	前风挡玻璃及装饰条 FRONT WINDSHIELD AND GARNISH STRIP 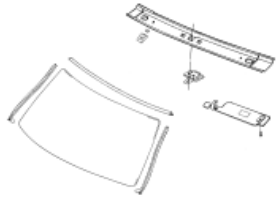 292	仪表板组件(一) INSTRUMENT PANEL COMPONENT (1) 294	仪表板组件(二) INSTRUMENT PANEL COMPONENT (2) 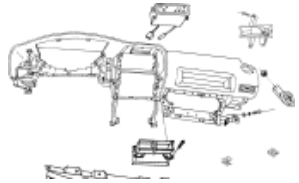 296
仪表板组件(三) INSTRUMENT PANEL COMPONENT (3) 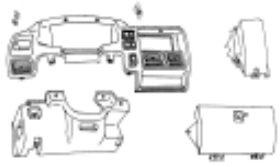 298	仪表板组件(四) INSTRUMENT PANEL COMPONENT (4) 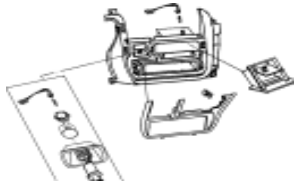 300	杂物箱下支架合件 GLOVE BOX LOWER SUPPORT 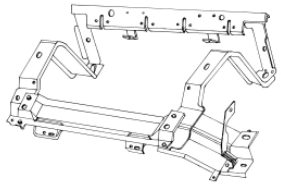 302	座椅总成 SEATS ASSEMBLY 304
安全带总成 SEAT BELT ASSEMBLY 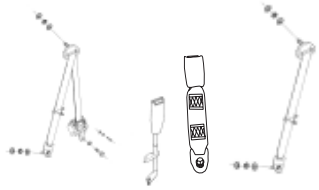 310	车身总成 BODY ASSEMBLY 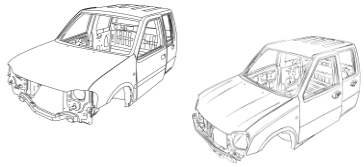 312	前地板总成 FRONT FLOOR ASSEMBLY 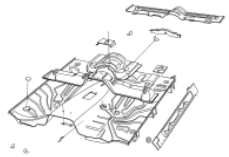 314	后地板总成 REAR FLOOR ASSEMBLY 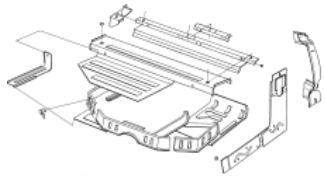 318
地板装饰总成 FLOOR TRIM ASSEMBLY 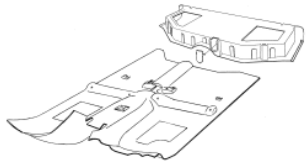 322	门槛压条总成 ROCKER CLAMPING BAR ASSEMBLY 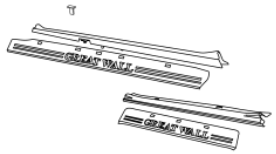 324	侧踏总成 SIDE PEDAN ASSEMBLY 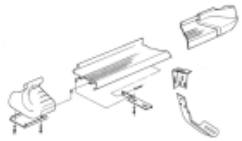 326	侧围骨架及盖板(一) SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(1) 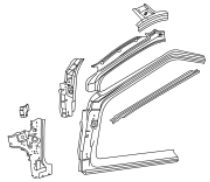 328

侧围骨架及盖板(二)
SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(2)

330

侧围骨架及盖板(三)
SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(3)
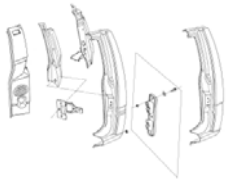
334

侧围骨架及盖板(四)
SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(4)
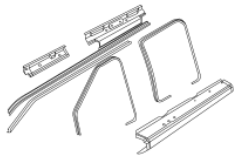
338

侧围装饰板总成
SIDE WALL FRAME SHIELD ASSEMBLY
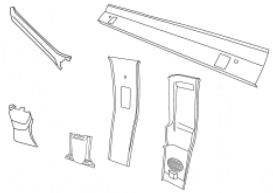
342

前侧面车门骨架及盖板
FRONT SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET
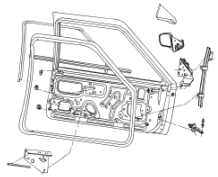
346

后侧面车门骨架及盖板
BACK SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET
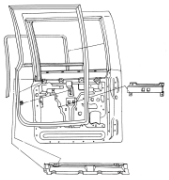
352

前侧面车门铰链
FRONT SIDE DOOR HINGE
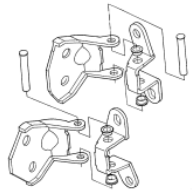
354

后侧面车门铰链
REAR SIDE DOOR HINGE
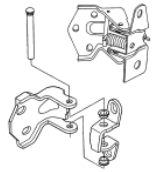
356

前侧面车门玻璃及升降器总成(一)
FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY (1)

358

前侧面车门玻璃及升降器总成(二)
FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY (2)
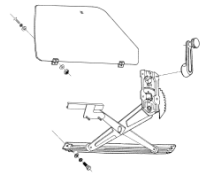
360

后侧面车门玻璃及升降器总成(一)
REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(1)
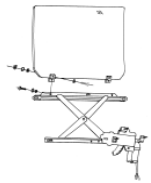
362

后侧面车门玻璃及升降器总成(二)
REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(2)

364

前侧面车门锁总成(一)
FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)
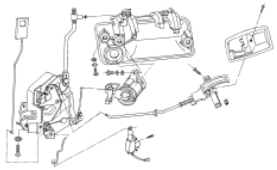
366

前侧面车门锁总成(二)
FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(2)
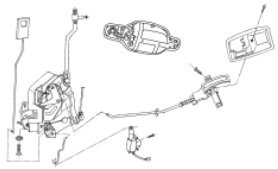
370

后侧面车门锁总成(一)
REAR SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)
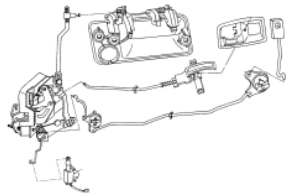
372

后侧面车门锁总成(二)
REAR SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(2)
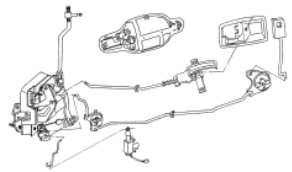
374

前侧面车门内饰板总成(一) TRIM PANEL ASSEMBLY, FRONT DOOR (1) 376	前侧面车门内饰板总成(二) TRIM PANEL ASSEMBLY, FRONT DOOR (2) 380	前侧面车门内饰板总成(三) TRIM PANEL ASSEMBLY, FRONT DOOR (3) 382	后侧面车门内饰板总成(一) TRIM PANEL ASSEMBLY, REAR DOOR (1) 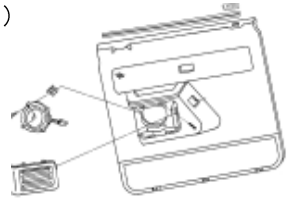 386
后侧面车门内饰板总成(二) TRIM PANEL ASSEMBLY, REAR DOOR(2) 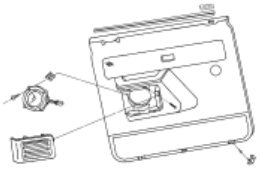 388	后侧面车门内饰板总成(三) TRIM PANEL ASSEMBLY, REAR DOOR(3) 390	后围骨架及盖板 REAR WALL FRAME AND COVER SHEET 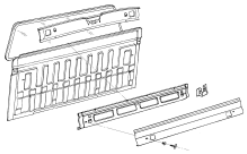 392	顶盖骨架及盖板 TOP CAP FRAME AND COVER SHEET 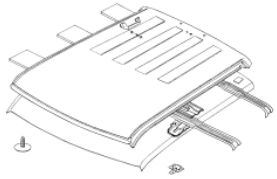 394
车箱总成(一) CARGO BODY ASSEMBLY(1) 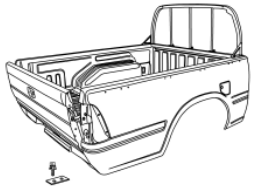 396	车箱总成(二) CARGO BODY ASSEMBLY(2) 398	车箱总成(三) CARGO BODY ASSEMBLY(3) 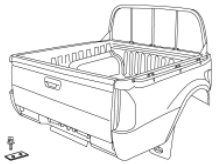 400	车箱内防护总成 CARGO INNER PROTECTION ASSEMBLY 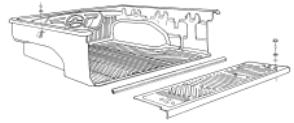 402
防雨篷总成(一) TARPAULIN ASSEMBLY(1) 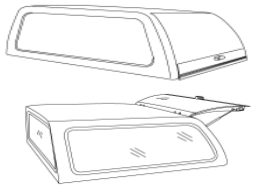 404	防雨篷总成(二) TARPAULIN ASSEMBLY(2) 406	车箱前板总成（一） FRONT BOARD ASSEMBLY, CARGO BODY(1) 408	车箱前板总成（二） FRONT BOARD ASSEMBLY, CARGO BODY(2) 410

车箱边板总成(一) SIDE PANEL ASSEMBLY, CARGO BODY (1) 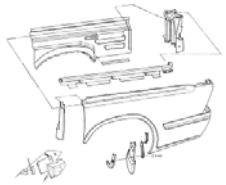 412	车箱边板总成(二) SIDE PANEL ASSEMBLY, CARGO BODY (2) 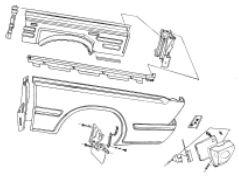 414	车箱边板总成(三) SIDE PANEL ASSEMBLY, CARGO BODY (3) 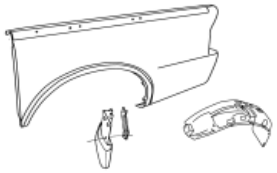 416	车箱后板总成(一) TALL GATE ASSEMBLY, CARGO BODY(1) 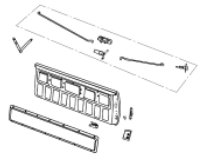 418
车箱后板总成(二) TALL GATE ASSEMBLY, CARGO BODY(2) 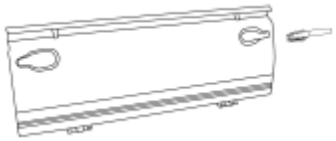 420	车箱后板总成(三) TALL GATE ASSEMBLY, CARGO BODY(3) 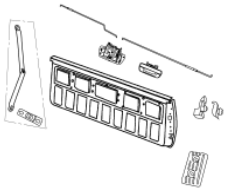 422	后保险杠总成(一) REAR BUMPER ASSEMBLY(1) 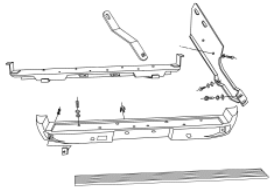 424	后保险杠总成(二) REAR BUMPER ASSEMBLY(2) 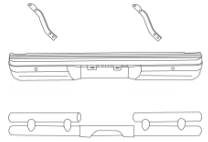 426
后保险杠总成(三) REAR BUMPER ASSEMBLY(3) 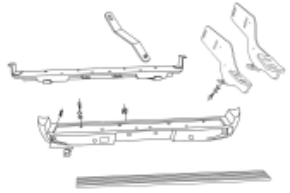 428	装饰标牌 (一) TRIM LABEL SING(1) 430	装饰标牌 (二) TRIM LABEL SING(2) 432	风窗洗涤器总成 WIND SHIELD WASHER ASSEMBLY 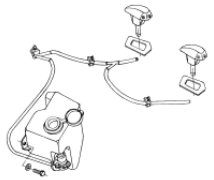 434
刮水器总成 WIPER ASSEMBLY 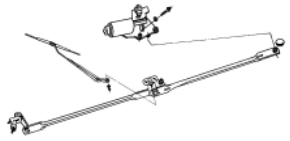 436	中控锁控制盒、后视镜及阅读灯 CENTROL CONTROL LOCKING CASE REAR-VIEW MIRROR, READING LAMP 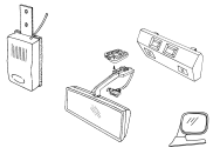 438	组合仪表 COMBINATION INSTRUMENT 440	天线总成 ANTENNA ASSEMBLY 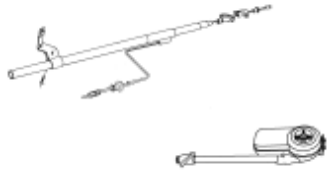 444

点火锁总成 IGNITION SWITCH ASSEMBLY 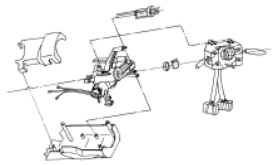 446	全车锁芯总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,WHOLE VEHICLE 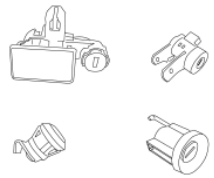 448	前后雾灯（一） FRONT AND REAR FOG LAMP（1） 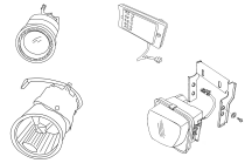 450	前后雾灯（二） FRONT AND REAR FOG LAMP（2） 452
组合前灯 FRONT COMBINATION LAMP 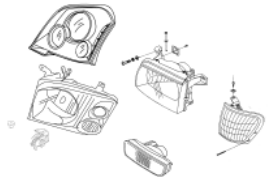 454	顶灯、牌照灯及组合后灯 CEILING LIGHT ,NUMBER PLATE LAMP AND REAR COMBINATION LAMP 456	警告灯、高位制动灯及门灯 ALARM LAMP,HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP AND DOOR LAMP 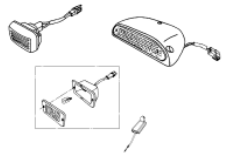 458	门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY  460
暖风机总成 WARM-AIR BLOWER ASSEMBLY 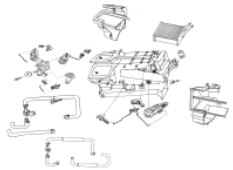 462	蒸发器总成(一) EVAPORATOR ASSEMBLY(1) 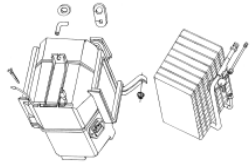 466	蒸发器总成(二) EVAPORATOR ASSEMBLY(2) 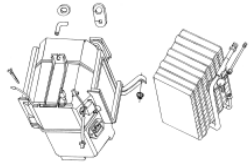 468	鼓风机总成 BLOWER FAN ASSEMBLY 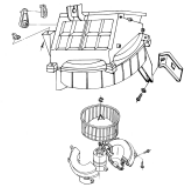 470
风道总成 TUNNEL ASSEMBLY 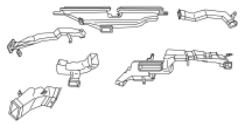 472	控制盘总成 CONTROL PANEL ASSEMBLY 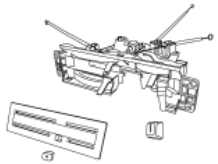 474	冷凝器总成(一) CONDENSER ASSEMBLY(1) 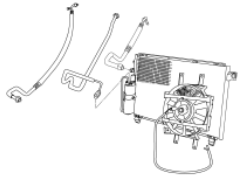 476	冷凝器总成(二) CONDENSER ASSEMBLY(2) 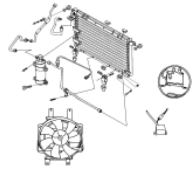 478

冷凝器总成(三) CONDENSER ASSEMBLY(3) 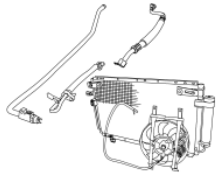 480	冷凝器总成(四) CONDENSER ASSEMBLY(4) 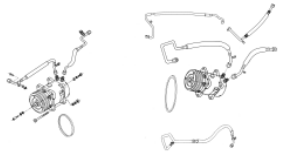 482	蓄电池总成(一) BATTERY ASSEMBLY(1) 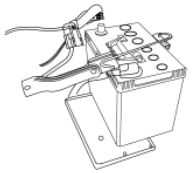 484	蓄电池总成(二) BATTERY ASSEMBLY(2) 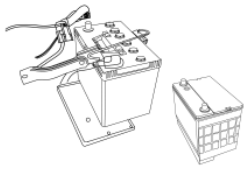 486
蓄电池总成(三) BATTERY ASSEMBLY(3) 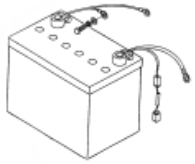 488	继电器及保险丝(一) RELAY AND FUSE (1) 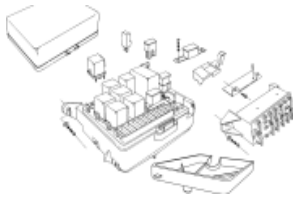 490	继电器及保险丝(二) RELAY AND FUSE (2) 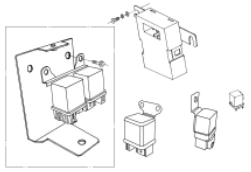 492	倒车雷达总成 BACK-UP RADAR ASSEMBLY 494
机舱线束(一) ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS (1) 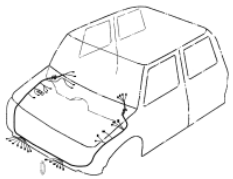 496	机舱线束(二) ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS (2) 498	车门线束 DOOR WITNG HARESS 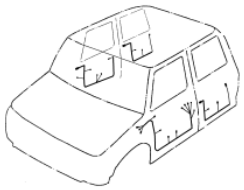 500	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY 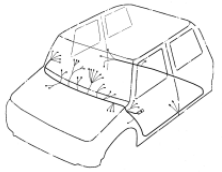 502
顶灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY, CEILING LAMP 506	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLTY 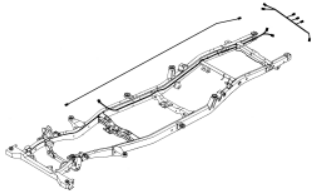 508	起重器 JACK ASSEMBLY 510	随车工具 INCAR TOOL KIT 512

三角警告牌 TRIANGULAR WARNING PLATE 514			

每天进步一点点

发动机悬置(一） ENGINE MOUNT (1)

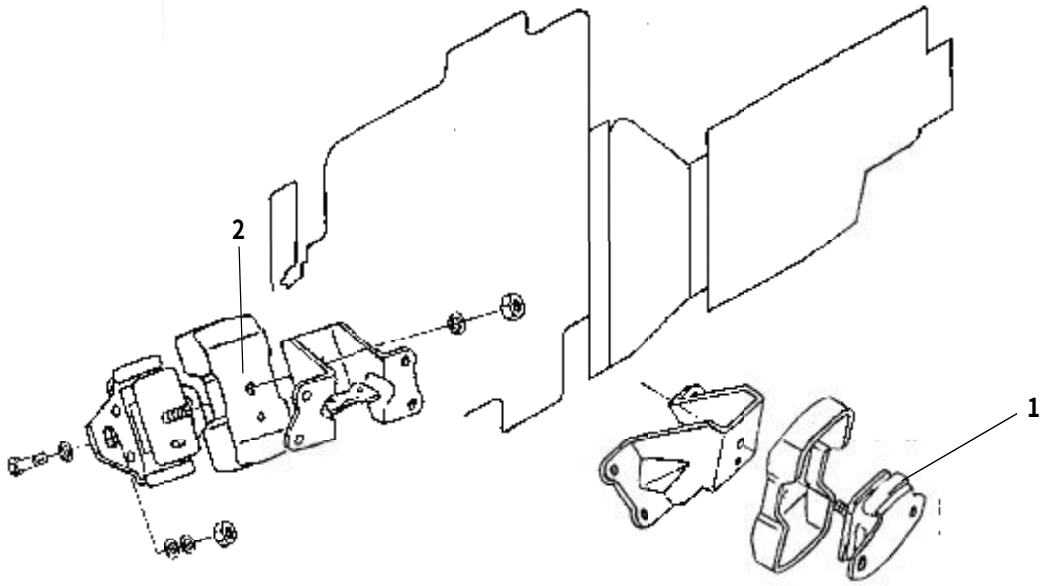

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机悬置(一） ENGINE MOUNT (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1001110-D01	发动机悬置胶垫总成 ENGINE MOUNT INSULATOR ASSEMBLY	2	B00 B01 B09 B10 B11 B12 B13 B50	
	1001110-B04	发动机悬置胶垫总成 ENGINE MOUNT INSULATOR ASSEMBLY	2	B04 B05	4L68
2	1001101-D01	发动机悬置胶垫护盖 INSULATOR COVER,ENGINE MOUNT	2	B00 B01 B09 B10 B11 B12 B13 B50	
	1001101-B04	发动机悬置胶垫护盖 INSULATOR COVER,ENGINE MOUNT	2	B04 B05	4L68

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机悬置(二） ENGINE MOUNT (2)

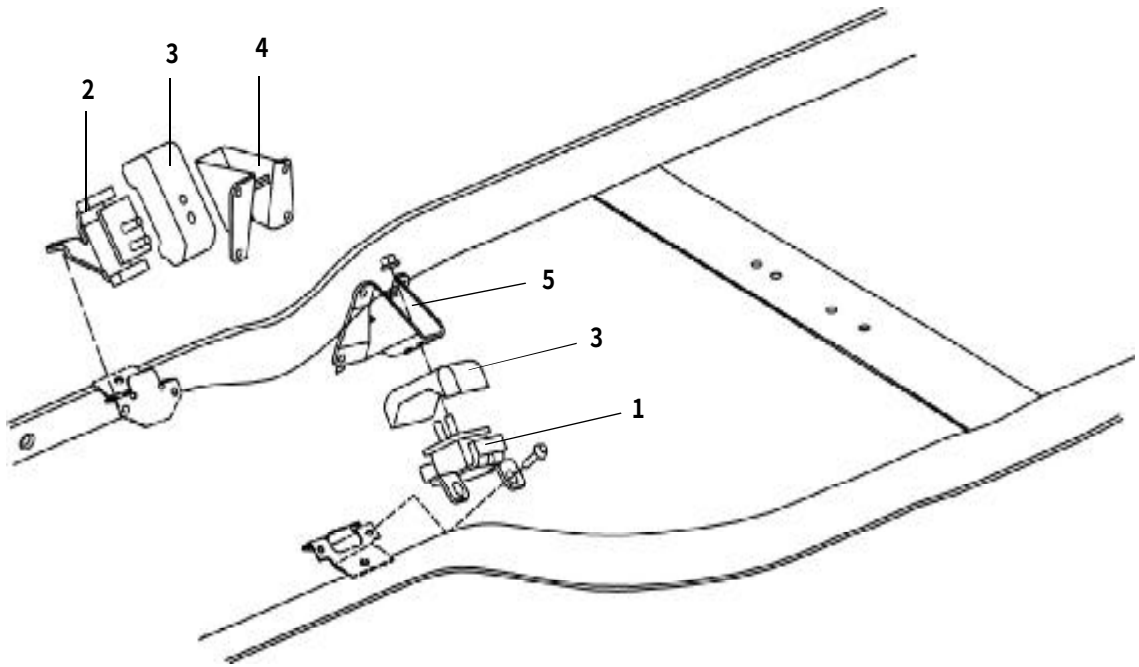

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机悬置(二） ENGINE MOUNT (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1001010-L01	发动机左悬置胶垫总成 ENGINE MOUNT INSULATOR ASSEMBLY,LH	1	B06 B52	
2	1001020-L01	发动机左悬置胶垫总成 ENGINE MOUNT INSULATOR ASSEMBLY,RH	1		
3	1001022-L01	发动机悬置胶垫护盖 INSULATOR COVER,ENGINE MOUNT	1		
4	1001032-L01	发动机右托架 REAR COMBINATION LAMP ASSEMBLY,RH	1		
5	1001031-L01	发动机左托架 REAR COMBINATION LAMP ASSEMBLY,LH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(一） AIR FILTER (1)

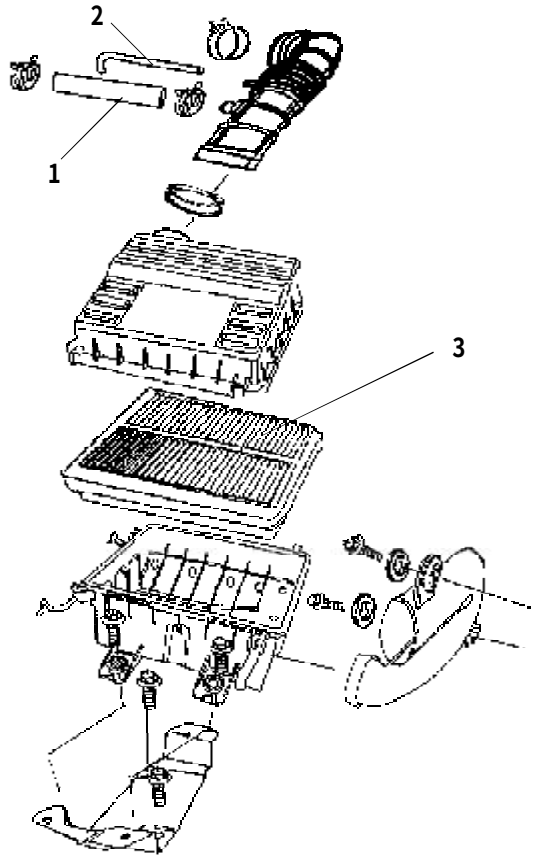

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(一） AIR FILTER (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1109100-B00-A1	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY(QUADRATIC FILTER ELEMENT)	1	B00 B01	方形滤芯
1	1109011-B00	怠速胶管 IDLE INTAKE HOSE	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	
2	1109012-B00	曲轴箱通风胶管 PCV VALVE HOSE	1		
3	1109120-B00-A1	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY ,AIR FILTER	1	B00 B01	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(二） AIR FILTER (2)

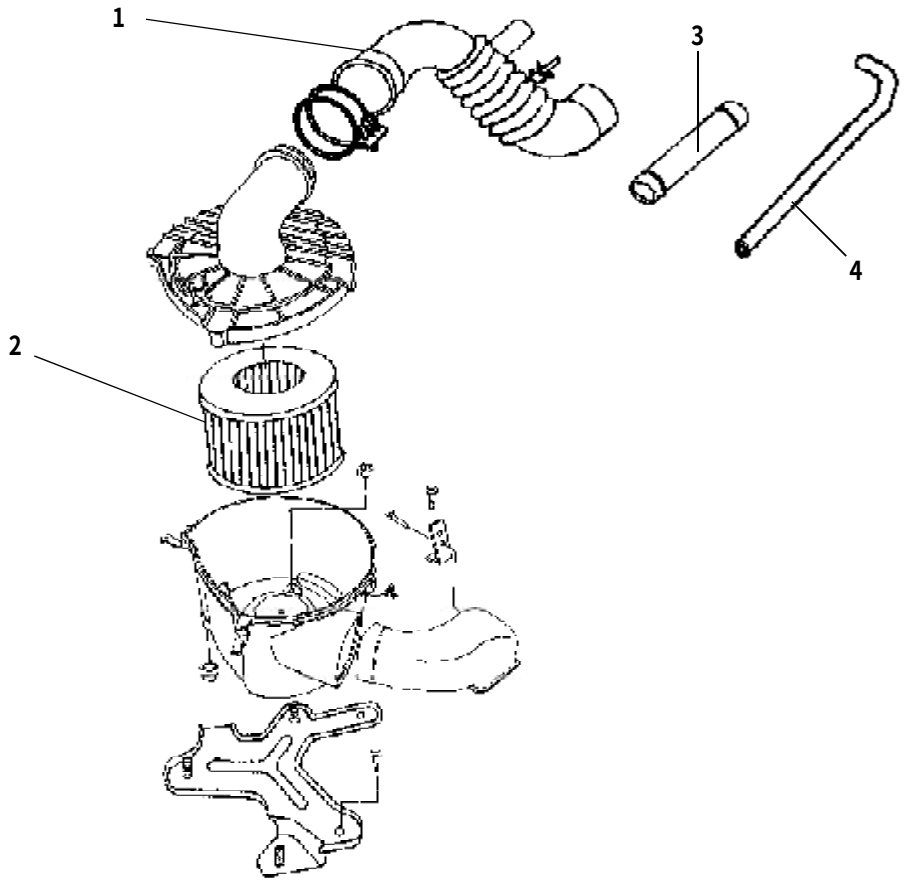

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(二） AIR FILTER (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1109100-B00	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY(PLASTIC)	1	B00 B11 B50	塑料
1	1109101-B00	空气滤清器进气波纹管 ENGING AIR INLET CORRUGAED HOSE	1	B00 B01 B11 B13 B50	
2	1109120-B00	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY ,AIR FILTER	1	B00 B01 B11 B12 B13 B50	
3	1109011-B00	怠速胶管 IDLE INTAKE HOSE	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	
4	1109012-B00	曲轴箱通风胶管 PCV VALVE HOSE	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(三） AIR FILTER (3)

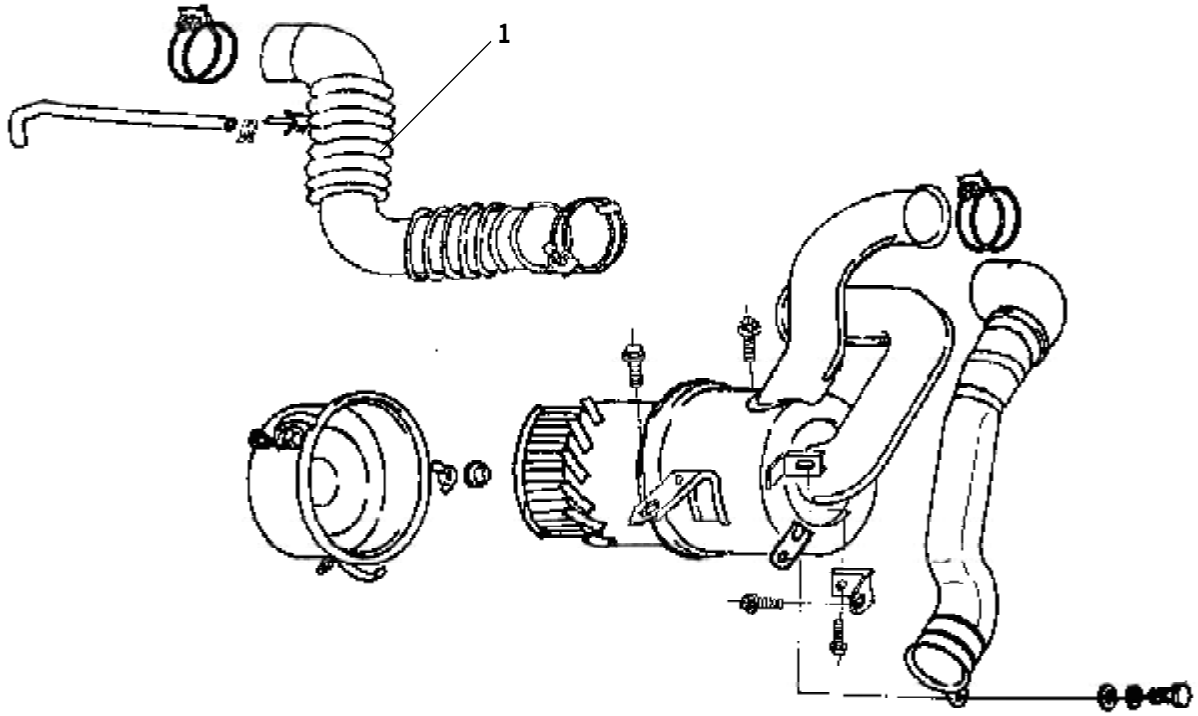

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(三） AIR FILTER (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1109100-B10	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY(IRON)	1	B10	铁质
1	1109101-B10	空气滤清器进气波纹管 ENGING AIR INLET CORRUGAED HOSE	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(四） AIR FILTER (4)

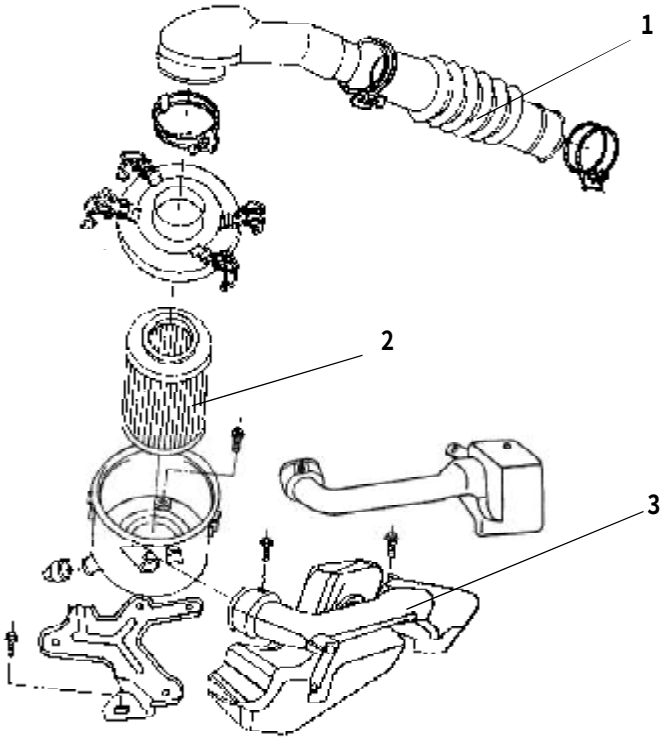

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(四） AIR FILTER (4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1109100-B02	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1	B02 B04	
	1109100-B14	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1	B14	
	1109100-B54	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1	B51 B54	
1	1109101-B02	空气滤清器进气波纹管 ENGING AIR INLET CORRUGAED HOSE	1	B02 B14 B54	
2	1109120-B02	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY ,AIR FILTER	1		
3	1109140-B02	空气滤清器进气硬管总成 INTAKE PIPE ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(五） AIR FILTER (5)

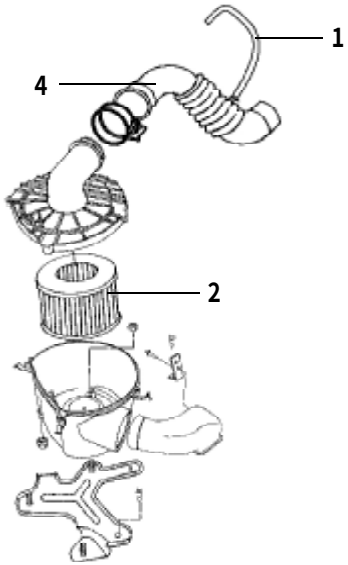

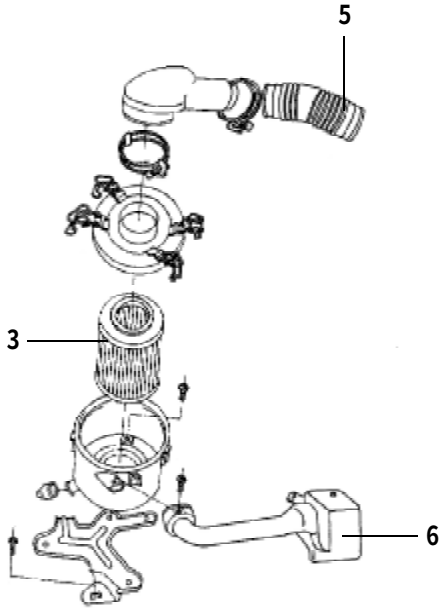

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

空气滤清器(五） AIR FILTER (5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1109100-A13	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1	B06 B52	
	1109100-B22	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1	B22 B18	
1	1109012-A13	曲轴箱通风胶管 PCV VALVE HOSE	1	B06 B52	
2	1109120-B00	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY ,AIR FILTER	1	B00 B01 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
3	1109120-B02	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY ,AIR FILTER	1	B02 B14 B22 B18	
4	1109101-A13	空气滤清器进气波纹管 ENGING AIR INLET CORRUGAED HOSE	1	B06 B52	
5	1109101-B22	空气滤清器进气波纹管 ENGING AIR INLET CORRUGAED HOSE	1	B22 B18	
6	1109140-B22	空气滤清器进气硬管总成 INTAKE PIPE ASSEMBLY	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

油门操纵机构 THROTTLE CONTROL MECHANISM

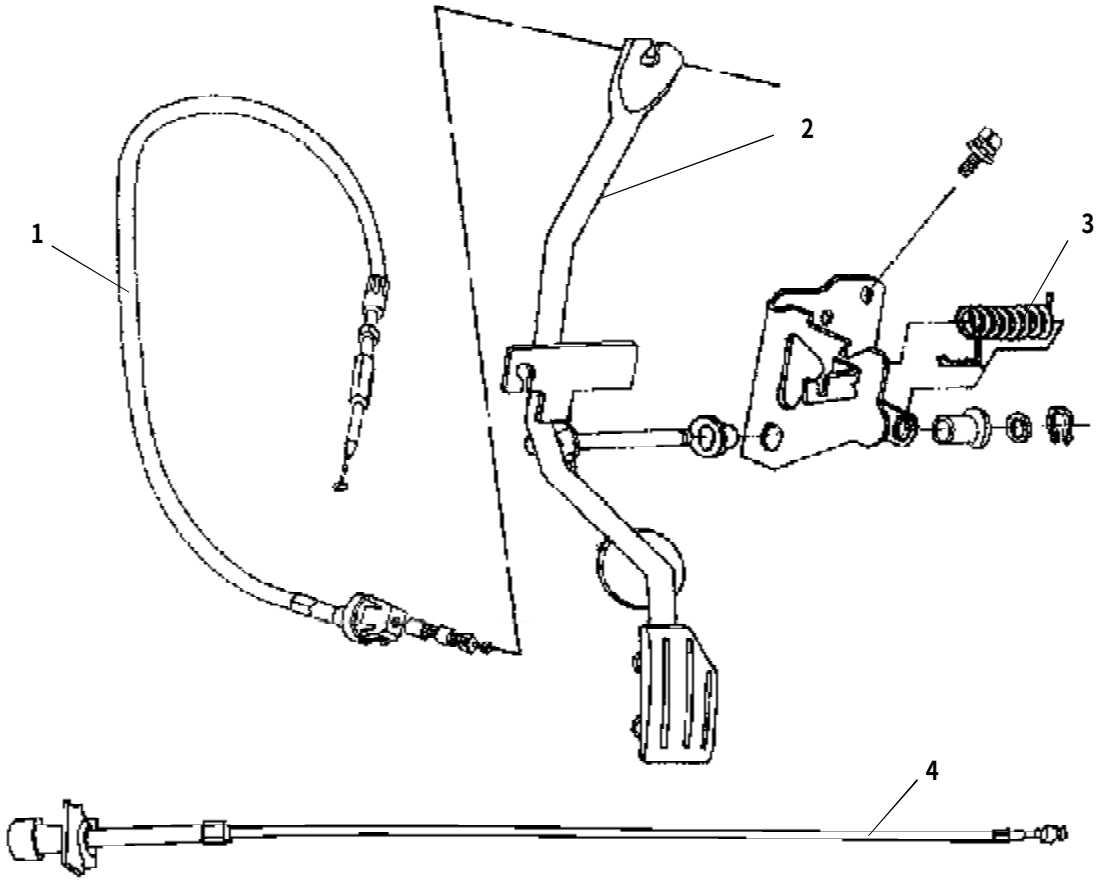

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

油门操纵机构 THROTTLE CONTROL MECHANISM

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1108200-B00	油门拉线总成 ACCELERATOR CABLE ASSEMBLY	1	B00 B01 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
	1108200-B02	油门拉线总成 ACCELERATOR CABLE ASSEMBLY	1	B02 B14 B54	
	1108200-B04	油门拉线总成 ACCELERATOR CABLE ASSEMBLY	1	B04 B05	
	1108200-B22	油门拉线总成 ACCELERATOR CABLE ASSEMBLY	1	B22 B18	
2	1108100-B00	油门踏板总成 ACCELERATOR PEDAL ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	1108101-B00	油门踏板回位簧 ACCELERATOR PEDAL RETURN SPRING	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	1108410-B02	油门调整器总成 THROTTLE HAND-ADJUSTER KNOB	1	B02 B14 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油箱（一） FUEL TANK(1)

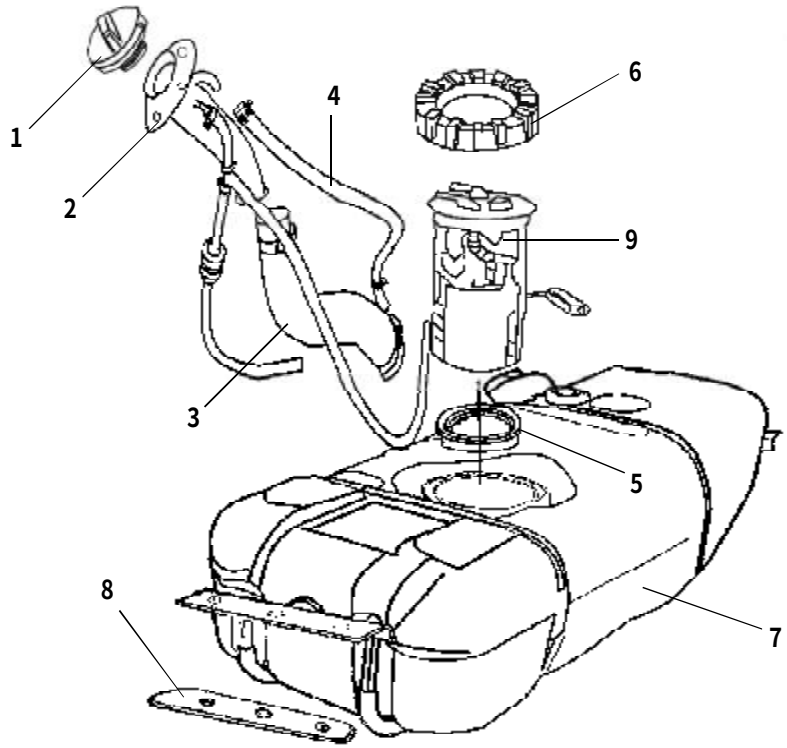

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油箱（一） FUEL TANK(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1101220-B00	加油口盖总成 FUEL FILLER CAP ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
2	1101210-B00	加油口分总成 FUEL FILLER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
	1101210-B06	加油口分总成 FUEL FILLER ASSEMBLY	1	B06 B52	
3	1101201-B00	加油口进油胶管 FUEL FILLER HOSE	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	1101201-B50	加油口进油胶管 FUEL FILLER HOSE	1	B50	
	1101201-B06	加油口进油胶管 FUEL FILLER HOSE	1	B06 B52	
4	1101203-B00	加油口通气胶管 VENTILATION HOSE，FUEL FILLER	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52	
5	1106101-D01	电动汽油泵密封圈 SEAL RING, FUEL PUMP	1	B00 B01 B09 B10 B11 B12 B13 B50	
6	1101111-D01	燃油泵压盖 FUEL TANK CAP	1		
7	1101110-D01	燃油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY	1		
	1101110-B06	燃油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY	1	B06 B52	
8	1101101-D01	燃油箱减震垫 FUEL TANK CUSHION	2	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
9	3607600B-E01	电动燃油泵 ELECTRIC FULE PUMP	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油箱（二） FUEL TANK(2)

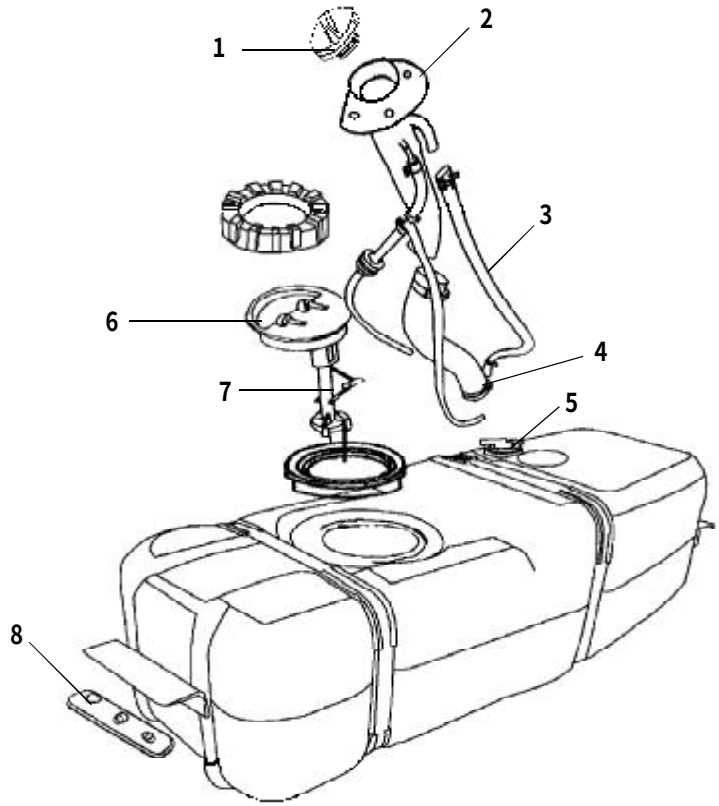

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油箱（二） FUEL TANK(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1101110-B02	燃油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY	1	B02 B03 B04 B05 B14 B15 B22 B18	
	1101110-B54	燃油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY	1	B54	
1	1101220-B00	加油口盖总成 FUEL FILLER CAP ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	1101210-B00	加油口分总成 FUEL FILLER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	1101210-B52	加油口分总成 FUEL FILLER ASSEMBLY	1	B52 B54	
3	1101203-B02	加油口通气胶管 VENTILATION HOSE，FUEL FILLER	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
4	1101201-B02	加油口进油胶管 FUEL FILLER HOSE	1		
	1101201-B52	加油口进油胶管 FUEL FILLER HOSE	1	B52 B54	
5	1101112-B02	燃油箱单向阀 FUEL TANK ONE WAY VALVE	1	B02 B03 B04 B05 B14 B15 B22 B18 B54	
6	1101111-B02	吸回油面板 FUEL PIPE SUPPORT	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
7	1101113-B02	燃油箱滤网总成 FUEL TANK SIEVE ASSEMBLY	1	B02 B04 B22 B18 B54	
8	1101101-D01	燃油箱减震垫 FUEL TANK CUSHION	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油管路及连接件（一） FUEL PIPE AND JOINTS(1)

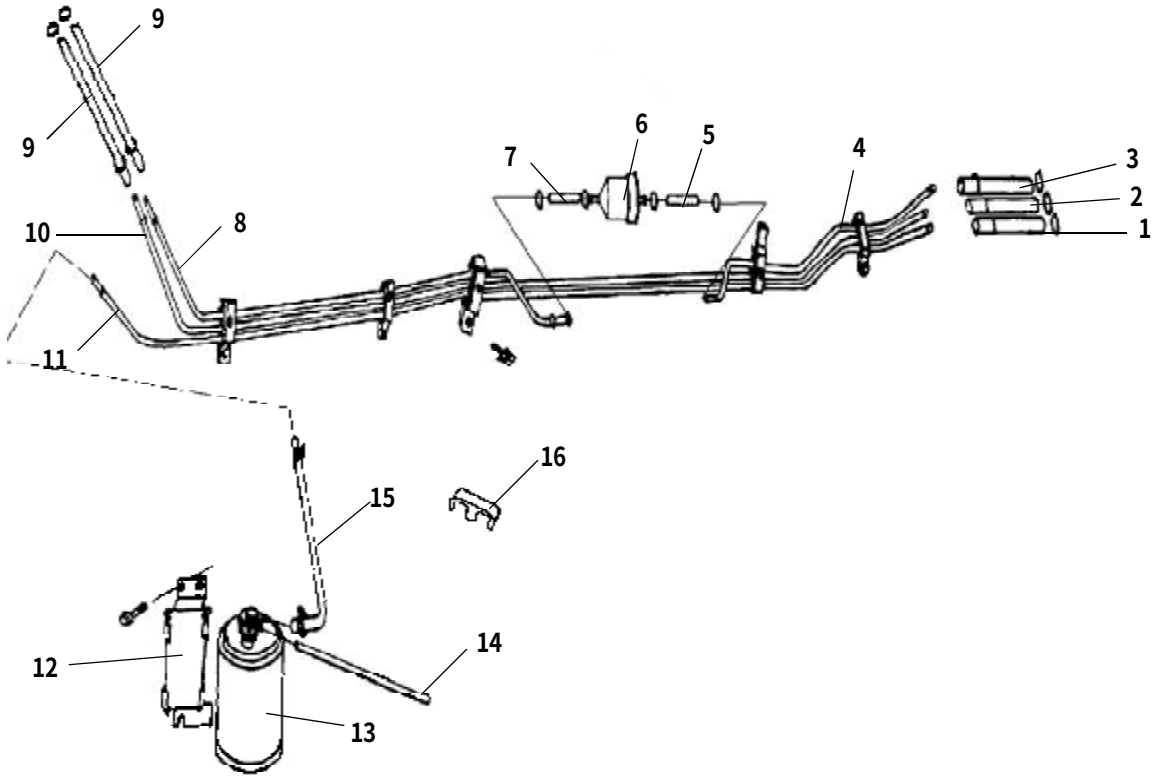

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油管路及连接件（一） FUEL PIPE AND JOINTS(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	11*35000-B00-B1	燃油及制动管路总成 FUELAND BRAKING PIPELINE ASSEMBLY	1	B00 B50	
	11*35000-B01-B1	燃油及制动管路总成 FUELAND BRAKING PIPELINE ASSEMBLY	1	B01	
1	1130133-B00	燃油箱蒸发胶管 EVAPORATION PIPE,FUEL TANK	1	B00 B01 B50	6×12.5×460
2	1104102-B00	燃油箱回油胶管 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK	1		φ7.6×Φ15×320
3	1104101-B00	燃油箱出油胶管 FUEL OUTLET HOSE, FUEL TANK	1		7.6×380
4	1104111-B00	燃油箱出油管前节 FRONT PART,FUEL OUTLET HOSE,FUEL TANK	1	B00 B10 B11 B50	8×570
5	1104103-B00	燃油滤清器进油胶管 INLET HOSE,FUEL FILTER	1		7.6×120
6	1105010-D01	燃油滤清器总成 FUEL FILTER ASSEMBLY	1		
7	1104104-B00	燃油滤清器出油胶管 OUTLET HOSE,FUEL FILTER	1		7.6×100
8	1104112-B00	燃油箱出油管后节 REAR PART,FUEL OUTLET HOSE,FUEL TANK	1		8×1250
9	1104105-B00	发动机进油胶管 FUEL INTAKE HOSE ,ENGINE	2		φ 7.6 × Φ 15 × 300
10	1104114-B00	燃油箱回油管 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK	1		8×2045
11	1130109-B00	燃油箱蒸发油管 EVAPORATION PIPE,FUEL TANK	1		6×2085
12	1130101-D01	碳管支架 CARBON CANISTER BRACKET	1	B00 B10 B11 B50	
13	1130110-D01	碳罐总成 CARBON CANISTER ASSEMBLY	1		
14	1130103-B00	碳罐出气胶管 OUTLET HOSE ,CARBON CANISTER	1	B00 B10 B50	φ5×Φ9×500
15	1130102-B00	碳罐进气胶管 INLET HOSE ,CARBON CANISTER	1		φ5×Φ9×600
16	1130104-B00	胶管二线卡子 2-PIPE CLIP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油管路及连接件（二） FUEL PIPE AND JOINTS(2)

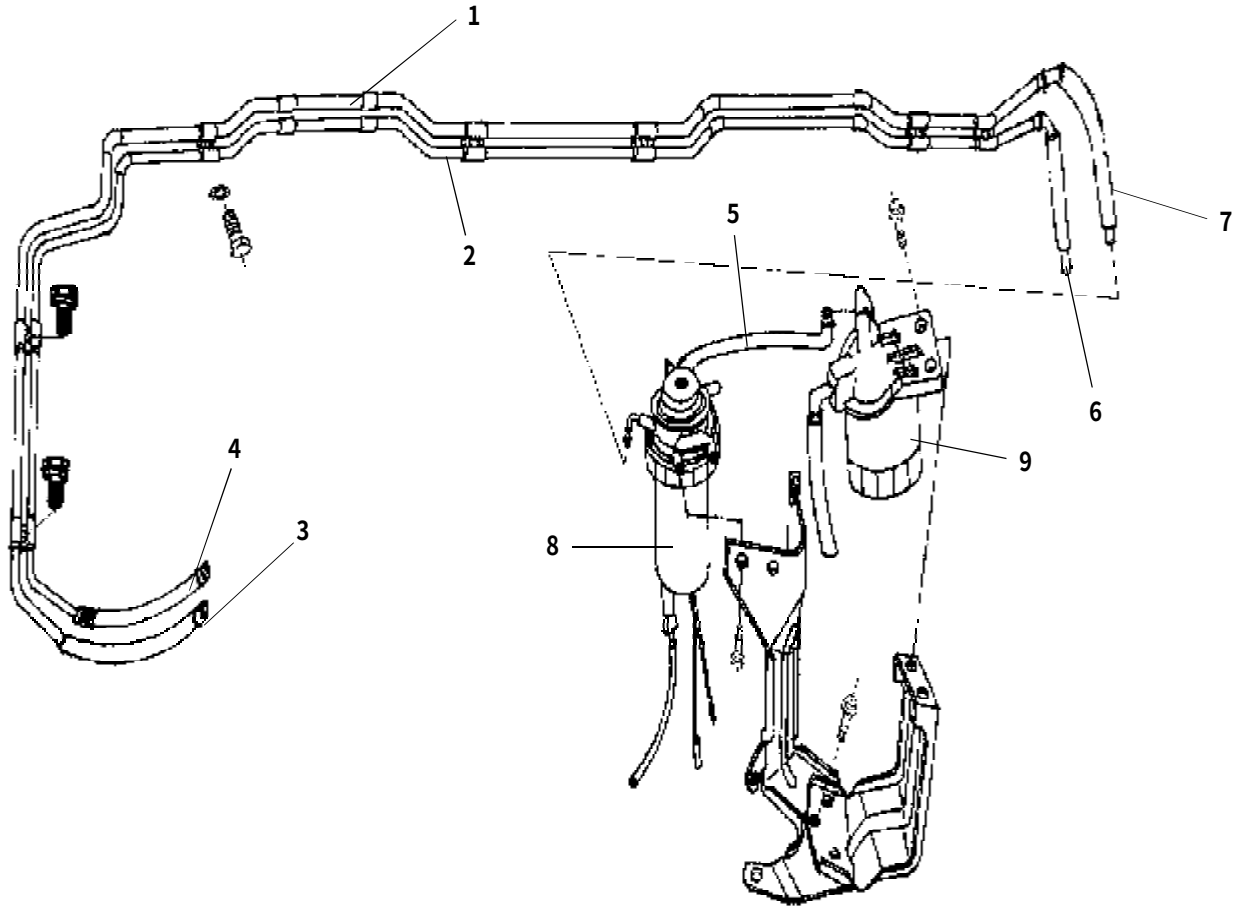

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油管路及连接件（二） FUEL PIPE AND JOINTS(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1104110-B54	燃油箱进油管总成 FUEL INLET PIPE ASSEMBLY,FUEL TANK	1	B54	
	1104113-B02	燃油箱出油管 OUTLET PIPE,FUEL TANK	1	B02 B14 B22	8×3600
	1104113-B03	燃油箱出油管 OUTLET PIPE,FUEL TANK	1	B18	
2	1104114-B02	燃油箱回油管 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK	1	B02 B14 B22	6×3600
	1104130-B54	燃油箱回油管总成 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK ASSEMBLY	1	B54	
3	1104101-B02	燃油箱出油胶管 FUEL OUTLET HOSE, FUEL TANK	1	B02 B14 B22 B18	CYC-6-520
	1104101-B03	燃油箱出油胶管 FUEL OUTLET HOSE, FUEL TANK	1	B18	
	1104101-A02	燃油箱出油胶管 FUEL OUTLET HOSE, FUEL TANK	1	B54	
4	1104102-B02	燃油箱回油胶管 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK	1	B02 B14 B22 B18	φ6×Φ12.5×480
	1104101-D43	燃油箱胶管 HOSE,FUEL TANK	1	D43 B54	
5	1104103-B02	燃油滤清器进油胶管 INLET HOSE,FUEL FILTER	1	B02 B14 B54	φ6×Φ7.6×530
	1104103-B22	燃油滤清器进油胶管 INLET HOSE,FUEL FILTER	1	B22 B18	
6	1104106-B02	发动机出油胶管 ENGINE FUEL RETURN HOSE	1	B02 B14 B22 B18	φ6×Φ12.5×420
	1104106-B04	发动机出油胶管 ENGINE FUEL RETURN HOSE	1	B04 B05	D7.6×Φ15×550
	1104112-D17	燃油泵回油胶管 FUEL RETURN HOSE,FUEL PUMP	1	D17 B54	
7	1104107-B04	油水分离器进油胶管 FUEL INLET HOSE,OIL WATER SEPARATOR	1	B04 B05	φ6×Φ12.5×990
	1104107-B22	油水分离器进油胶管 FUEL INLET HOSE,OIL WATER SEPARATOR	1	B22 B18	6×12.5×620
	1104104-B02	油水分离器进油胶管 FUEL INLET HOSE,OIL WATER SEPARATOR	1	B02 B54	
8	1125100-D17	油水分离器总成 OIL WATER SEPARATOR ASSEMBLY	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
9	1117100-D17	燃油滤清器总成 FUEL FILTER ASSEMBLY	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油管路及连接件（三） FUEL PIPE AND JOINTS(3)

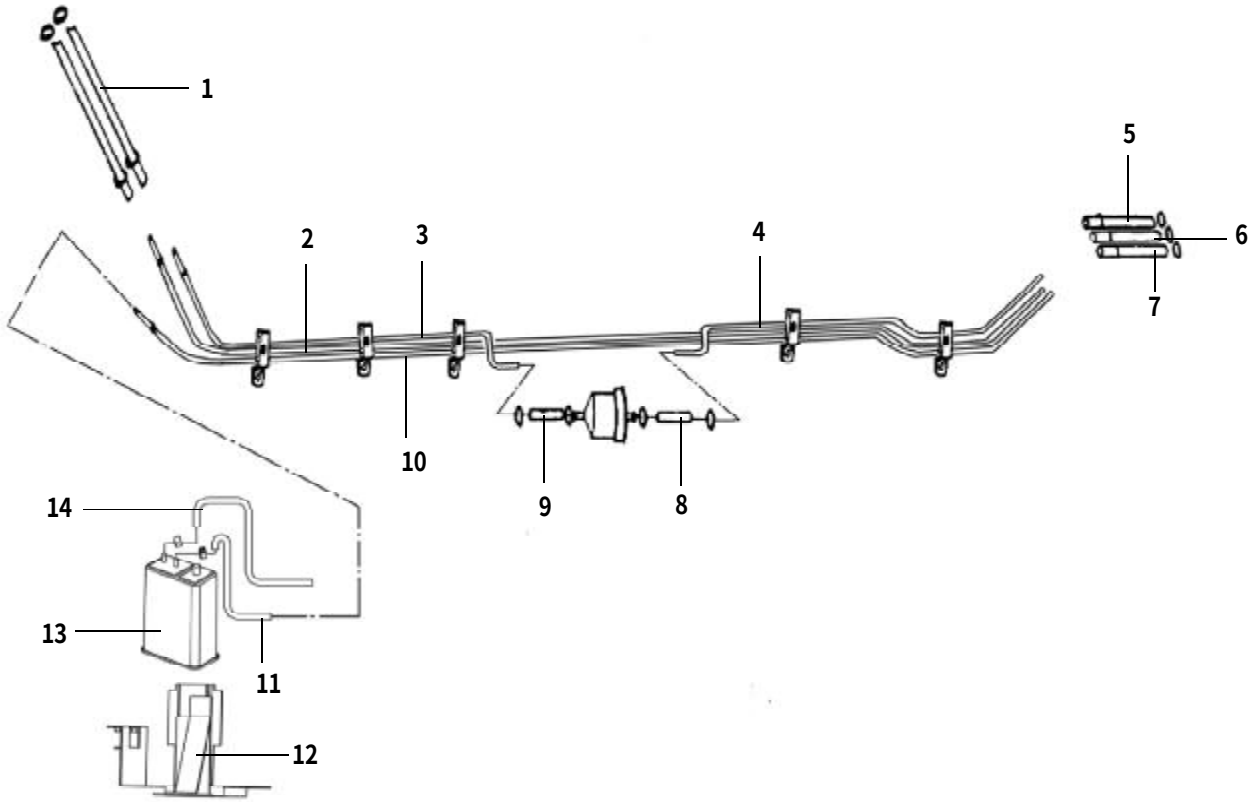

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

燃油管路及连接件（三） FUEL PIPE AND JOINTS(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1104105-B00	发动机进油胶管 FUEL INTAKE HOSE ,ENGINE	2	B00 B10 B11 B50 B06 B52	Φ 7.6 × Φ 15 × 300
2	1104114-B06	燃油箱回油管 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK	1	B06 B52	
3	1104112-B06	燃油箱出油管后节 REAR PART,FUEL OUTLET HOSE,FUEL TANK	1	B06 B52	
4	1104111-B06	燃油箱出油管前节 FRONT PART,FUEL OUTLET HOSE,FUEL TANK	1	B06 B52	
5	1104101-B00	燃油箱出油胶管 FUEL OUTLET HOSE, FUEL TANK	1	B00 B01 B50 B06 B52	7.6×380
6	1130102-B00	碳罐进气胶管 INLET HOSE ,CARBON CANISTER	1	B00 B10 B50 B06 B52	Φ5×Φ9×600
7	1104102-B00	燃油箱回油胶管 FUEL RETURN HOSE ,FUEL TANK	1	B00 B01 B50 B06 B52	7.6×320
8	1104103-B00	燃油滤清器进油胶管 INLET HOSE,FUEL FILTER	1	B00 B10 B11 B50 B06 B52	7.6×120
9	1104104-B00	燃油滤清器出油胶管 OUTLET HOSE,FUEL FILTER	1	B00 B10 B11 B50 B06 B52	7.6×100
10	1130109-B06	燃油箱蒸发油管 EVAPORATION PIPE,FUEL TANK	1	B06 B52	
11	1130102-B00	碳罐出气胶管 INLET HOSE ,CARBON CANISTER	1	B00 B01 B50 B06 B52	
12	1130101-A13	碳管支架 CARBON CANISTER BRACKET	1	B06 B52	
13	1130110-A13	碳罐总成 CARBON CANISTER ASSEMBLY	1	B06 B52	
14	1130103-B00	碳罐出气胶管 OUTLET HOSE ,CARBON CANISTER	1	B00 B10 B50 B06 B52	Φ5×Φ9×500

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（一） EXHAUST SYSTEM(1)

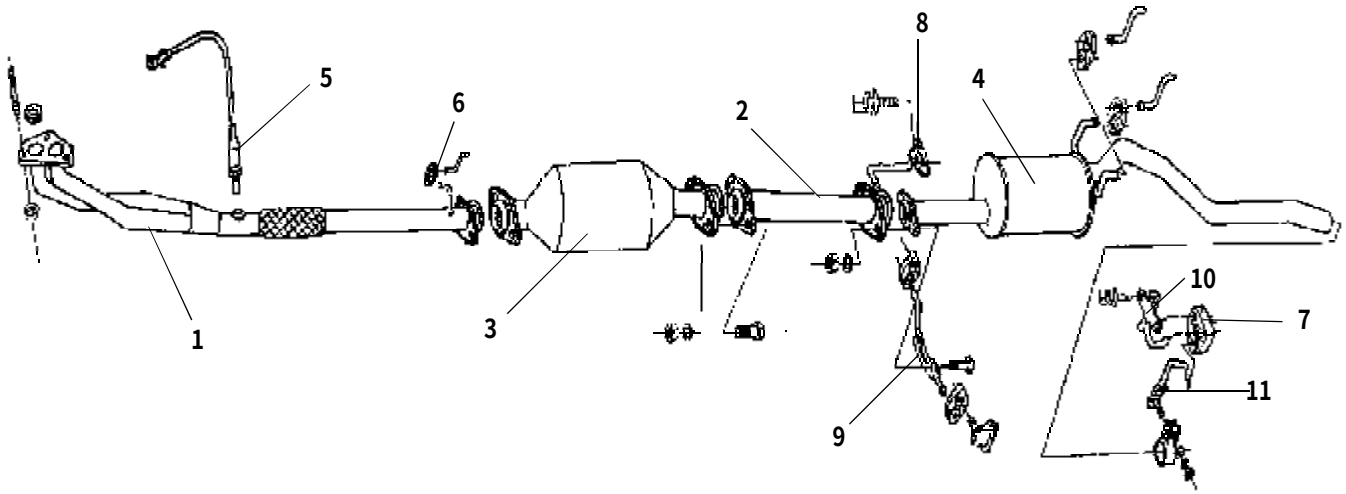

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（一） EXHAUST SYSTEM(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	1201100-B00	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE(WIDENED STAINLESS STEEL)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	加宽型车架 不锈钢
	1201100-B00-B1	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE(NON-WIDENED,BELLOW STAINLESS STEEL)	1		不加宽型车架不锈钢，带波纹管
	1201100-B10	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE (IRON,BELLOW)	1	B00 B10 B11	铁，带波纹管
2	1201300-B12	排气管加长节总成 MIDDLE SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B12	
3	1205020-E01	催化转化器总成 CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1	B00 B50	
4	1201210-D01	消声器及尾管总成 MUFFLER ASSEMBLY	1		
5	3609700(U)-E01	氧传感器 OXYGEN SENSOR	1	B00 B01 B11 B13 B50 B06 B52	
6	1201011-D01	双孔橡胶块 TWO-HOLE RUBBER PIECE	5	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B50 B06 B52	
7	1201012-D01	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1		
8	1201201-B00	排气管吊挂支架一 HANGER BAACKET，NO1，EXHAUST PIPE	1		
9	1201202-B00	排气管吊挂支架二 HANGER BAACKET，NO2，EXHAUST PIPE	1		
10	1201204-D01	消声器吊挂支架四 HANGER BAACKET，NO4，MUFFLER	1		
11	1201205-D01	消声器卡箍吊钩 MUFFLER CLIP HOOK	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（二） EXHAUST SYSTEM(2)

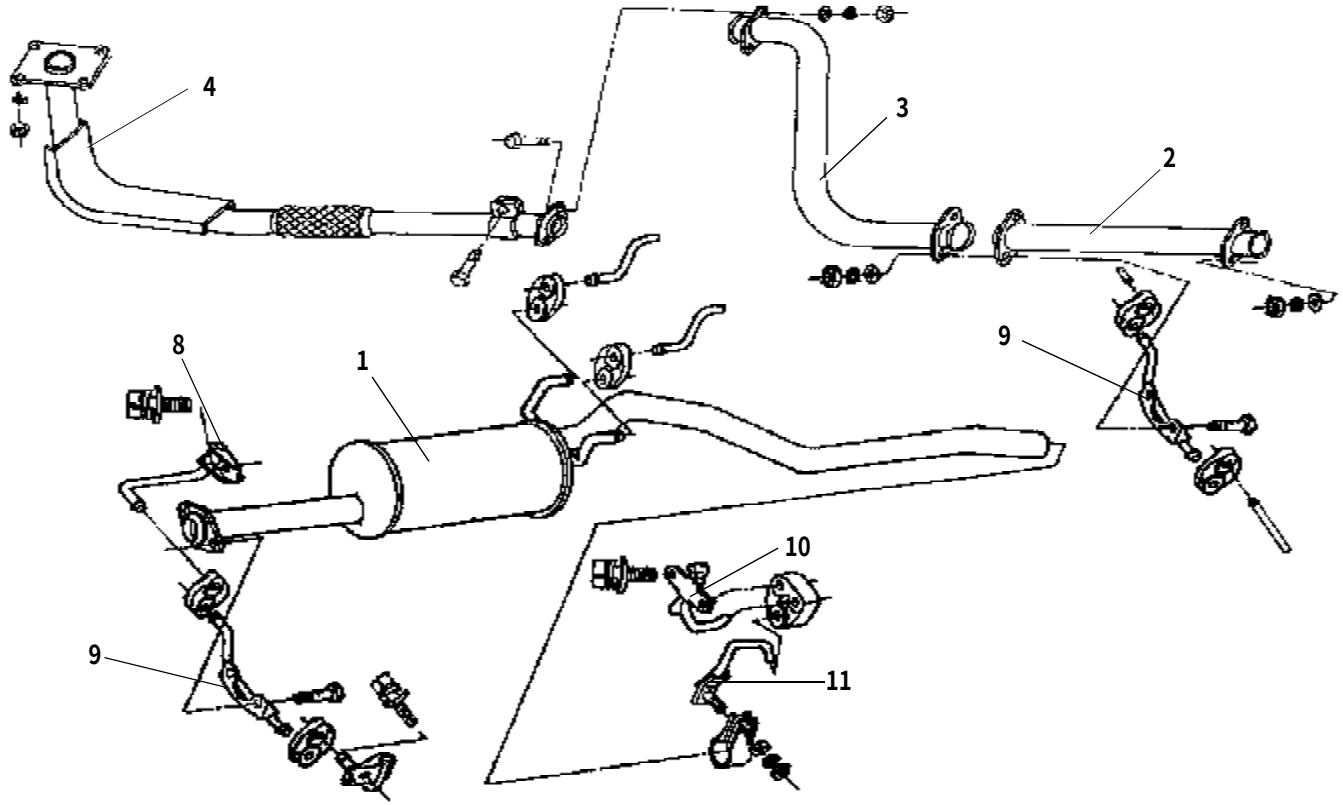

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（二） EXHAUST SYSTEM(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1201210-B02	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1	B02 B22 B18	
2	1201300-B03	排气管加长节总成 MIDDLE SECTION ASSEMBLY ,EXHAUST PIPE	1	B03 B18	
3	1201400-B02	排气管 S 弯管总成 S PIPE ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B02 B14 B22 B18	
	1201400-B04	排气管 S 弯管总成 S PIPE ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B02 B03 B04 B05 B14 B15	
4	1201100-B02	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE(IRON,BELLOW)	1	B02 B14	带波纹管，铁
	1201100-B02-A1	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE(NON-WIDENED,STAINLESS STEEL)	1		带波纹管，不锈钢
	1201100-B04-B1	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B04 B05	
	1201100-B04	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE(WIDENED)	1		加宽型
5	1201201-B00	排气管吊挂支架一 HANGER BAACKET，NO1，EXHAUST PIPE	1	B02 B03 B04 B05 B14 B15	
6	1201202-B00	排气管吊挂支架二 HANGER BAACKET，NO2，EXHAUST PIPE	1		
7	1201204-D01	消声器吊挂支架四 HANGER BAACKET，NO4，MUFFLER	1		
8	1201205-D01	消声器卡箍吊钩 MUFFLER CLIP HOOK	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（三） EXHAUST SYSTEM(3)

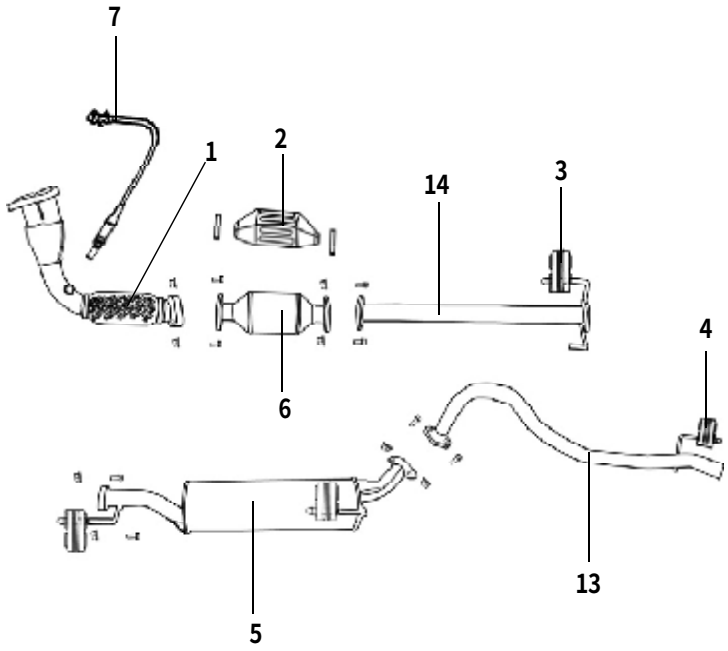

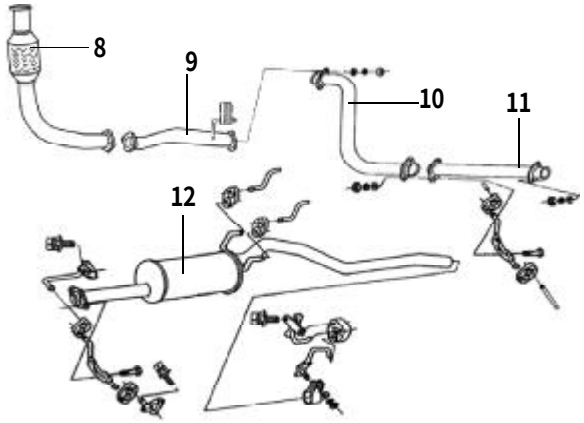

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（三） EXHAUST SYSTEM(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1201100-L01	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B06 B52	
2	1208011-K01-A3	净化器隔热罩 CATALYTIC CONVERTER HEAT INSULATION COVER	1	B06	
3	1201012-D01	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B50 B06 B52	
4	1201011-D01	双孔橡胶块 TWO-HOLE RUBBER PIECE	5	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B50 B06 B52	
5	1201210-L01	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1	B06 B52	
6	1205100-L01	催化转化器总成 CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1	B06 B52	
7	3609700(U)-E01	氧传感器 OXYGEN SENSOR	1	B00 B01 B11 B13 B50 B06 B52	
8	1201111-B22	排气管前节一 FRONT SECTION 1 ,EXHAUST PIPE	1	B22 B18	
9	1201112-B22	排气管前节二 FRONT SECTION 2 ,EXHAUST PIPE	1	B22 B18	
10	1201400-B02	排气管 S 弯管总成 S PIPE ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B02 B14 B22 B18	
11	1201300-B03	排气管加长节总成 MIDDLE SECTION ASSEMBLY ,EXHAUST PIPE	1	B03 B18	
12	1201210-B02	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1	B02 B22 B18	
13	1201130-B06	消声器尾管总成 EXTENTED EXHAUST PIPE ASSEMBLY	1	B06 B52	
14	1201300-B06	排气管加长节总成 MIDDLE SECTION ASSEMBLY ,EXHAUST PIPE	1	B06 B52	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（四） EXHAUST SYSTEM(4)

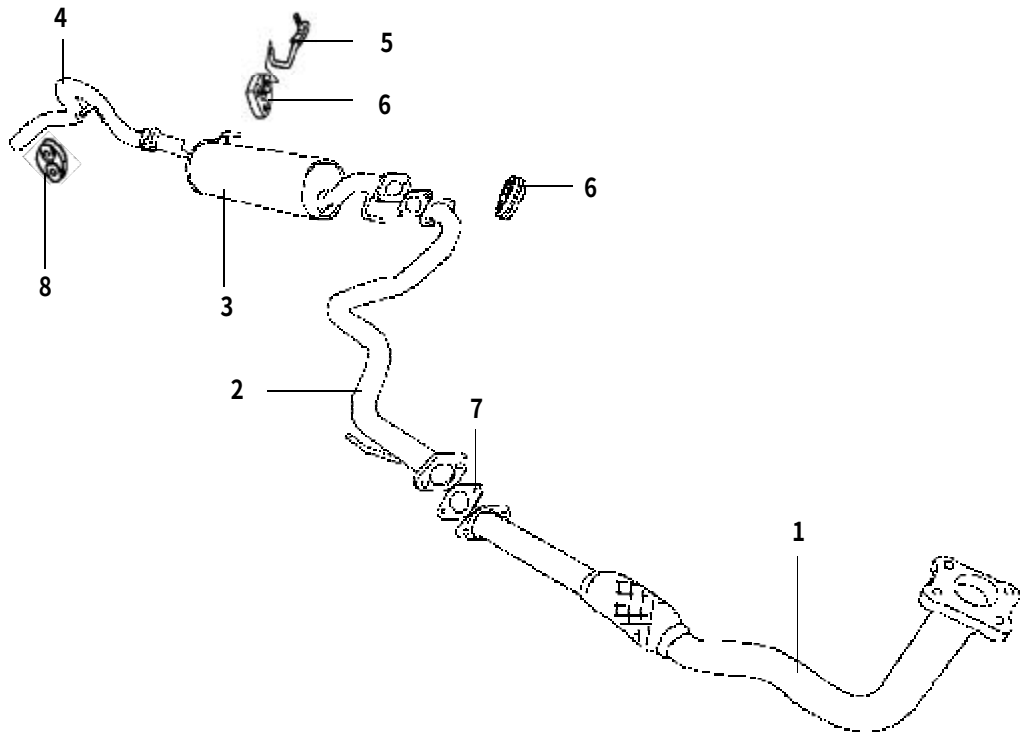

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

排气系（四） EXHAUST SYSTEM(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1201100-B54	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B54	
2	1201400-B54	排气管 S 弯管总成 S PIPE ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1	B54	
3	1201210-L01	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
4	1201130-B06	消声器尾管总成 EXTENTED EXHAUST PIPE ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
5	1201205-D01	消声器卡箍吊钩 MUFFLER CLIP HOOK	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B50 B06 B52 B54	
6	1201012-D01	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B50 B06 B52 B54	
7	1201150-L01	排气管衬垫 GASKET,EXHAUST PIPE	1	B06 B52 B54	
8	1201011-D01	双孔橡胶块 TWO-HOLE RUBBER PIECE	5	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B50 B06 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（一） RADIATOR AND ACCESSRIES(1)

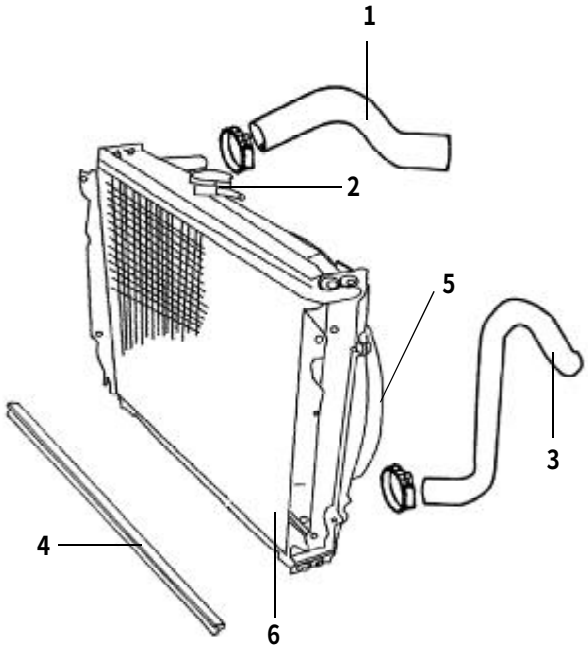

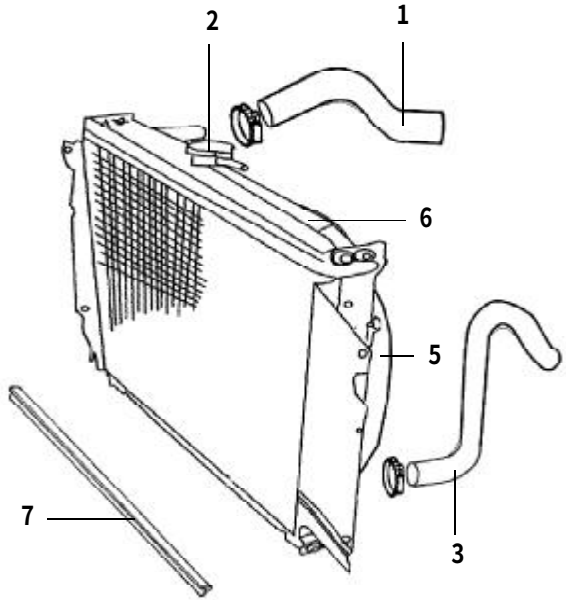

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（一） RADIATOR AND ACCESSRIES(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1303011-B00	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1	B00 B01 B50 B06 B52	QYC-3101-1027
2	1301111-B00	散热器盖 RADIATOR CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
3	1303012-B00	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	QYC-3102
4	1301011-B00	散热器胶条 RADIATOR RUBBER STRIP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B52	
5	1309010-B00	风扇护风罩 FAN SHROUD	1	B00 B01 B06 B52	
6	1301100-B06	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B06	
	1301100-L01	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B52	
	1301100-B00	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B00 B01	
7	1301011-B06	散热器复合密封条 RADIATOR RUBBER STRIP	1	B06	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（二） RADIATOR AND ACCESSRIES(2)

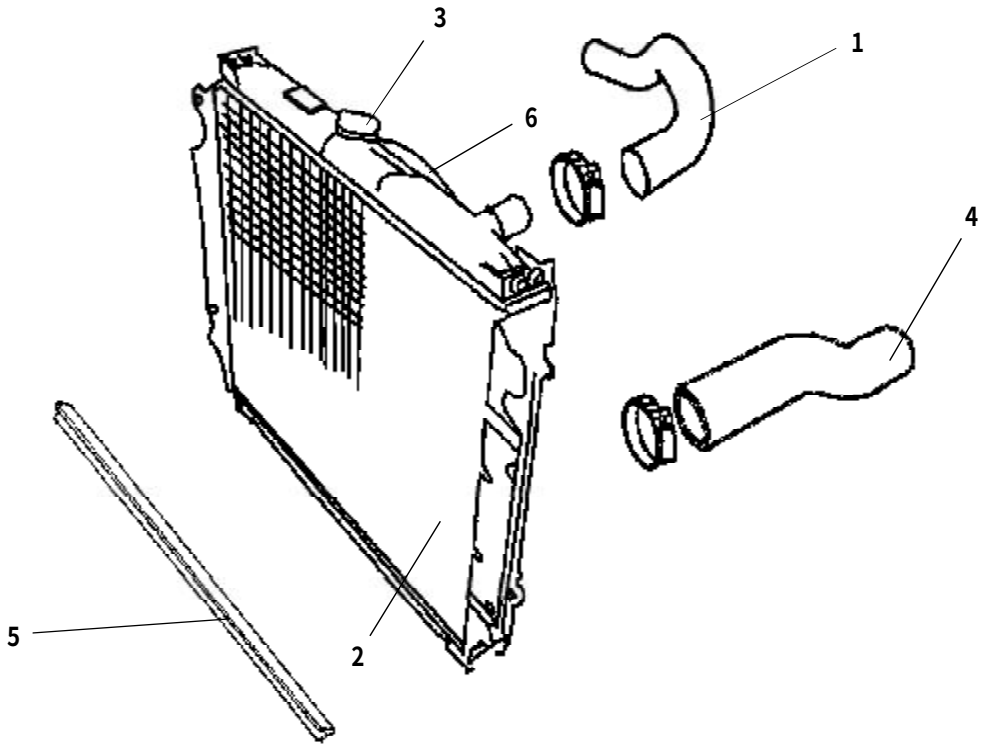

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（二） RADIATOR AND ACCESSRIES(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	1303011-B02	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1	B02	
	1303011-B04	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1	B04 B05	
	1303011-B22	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1	B22 B18 B54	
2	1301100-B02	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B02 B03 B22 B18	
	1301100-B04	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B04 B05	
	1301100-L13	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B54	
3	1301111-B00	散热器盖 RADIATOR CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	1303012-B02	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1	B02 B22 B18 B54	
	1303012-B04	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1	B04 B05	
5	1301011-B00	散热器胶条 RADIATOR RUBBER STRIP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	
6	1309010-B02	风扇护风罩 FAN SHROUD	1	B02 B03 B22 B18	
	1309010-L13	风扇护风罩 FAN SHROUD	1	B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（三） RADIATOR AND ACCESSRIES(3)

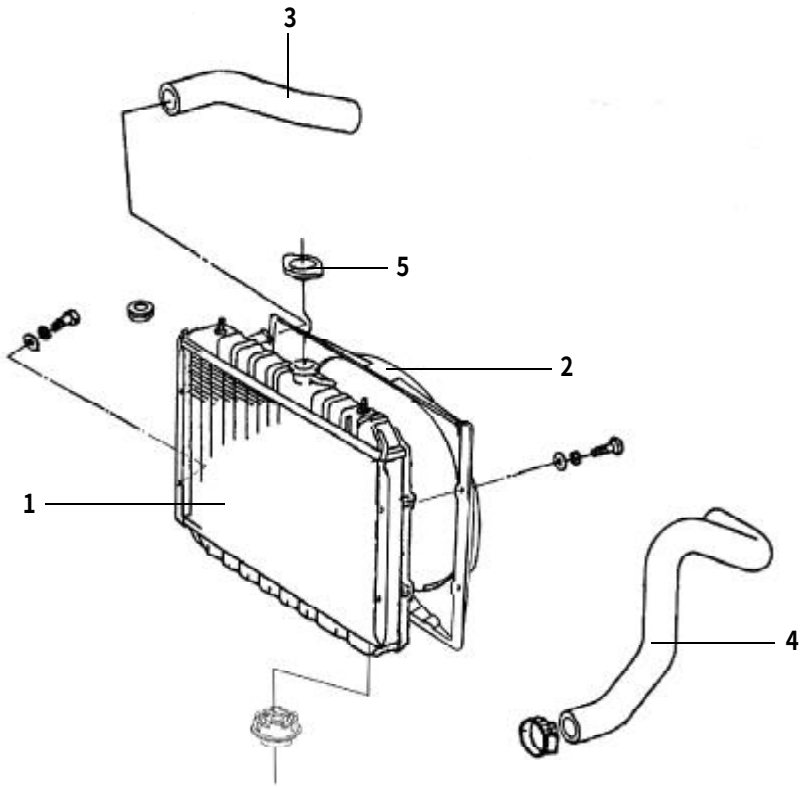

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（三） RADIATOR AND ACCESSRIES(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1301100-B11	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B11 B13	
2	1309010-B11	风扇护风罩 FAN SHROUD	1		
3	1303011-B11	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1		
4	1303012-B00	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52 B22 B18	
5	1301111-B00	散热器盖 RADIATOR CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（四） RADIATOR AND ACCESSRIES(4)

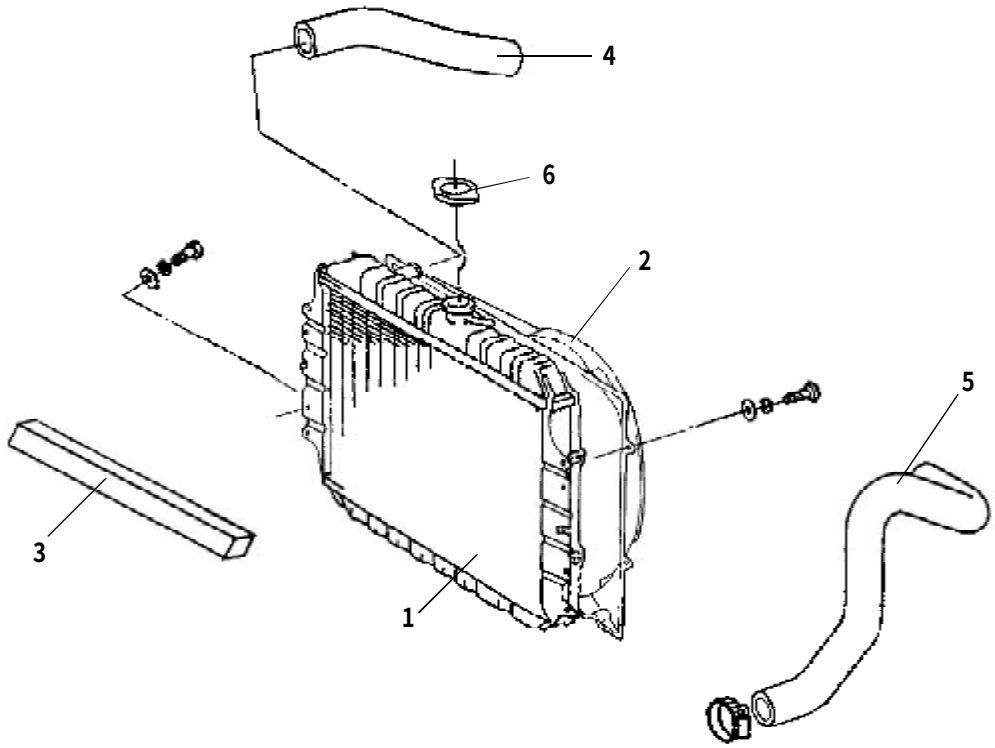

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（四） RADIATOR AND ACCESSRIES(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1301100-B10	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B10 B12	
2	1309010-B10	风扇护风罩 FAN SHROUD	1		
3	1301011-B10	散热器海绵条 RADIATOR SPONGE STRIP	1	B10 B14	
4	1303011-B11	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1	B11 B13	
5	1303012-B00	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52 B22 B18	
6	1301111-B00	散热器盖 RADIATOR CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（五） RADIATOR AND ACCESSRIES(5)

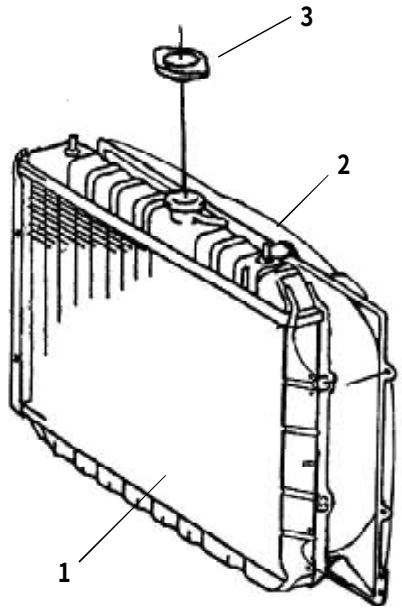

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件（五） RADIATOR AND ACCESSRIES(5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	1301100-B14	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B14 B15	
2	1309010-B14	风扇护风罩 FAN SHROUD	1		
3	1301111-B00	散热器盖 RADIATOR CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件(六)RADIATOR AND ACCESSRIES(6)

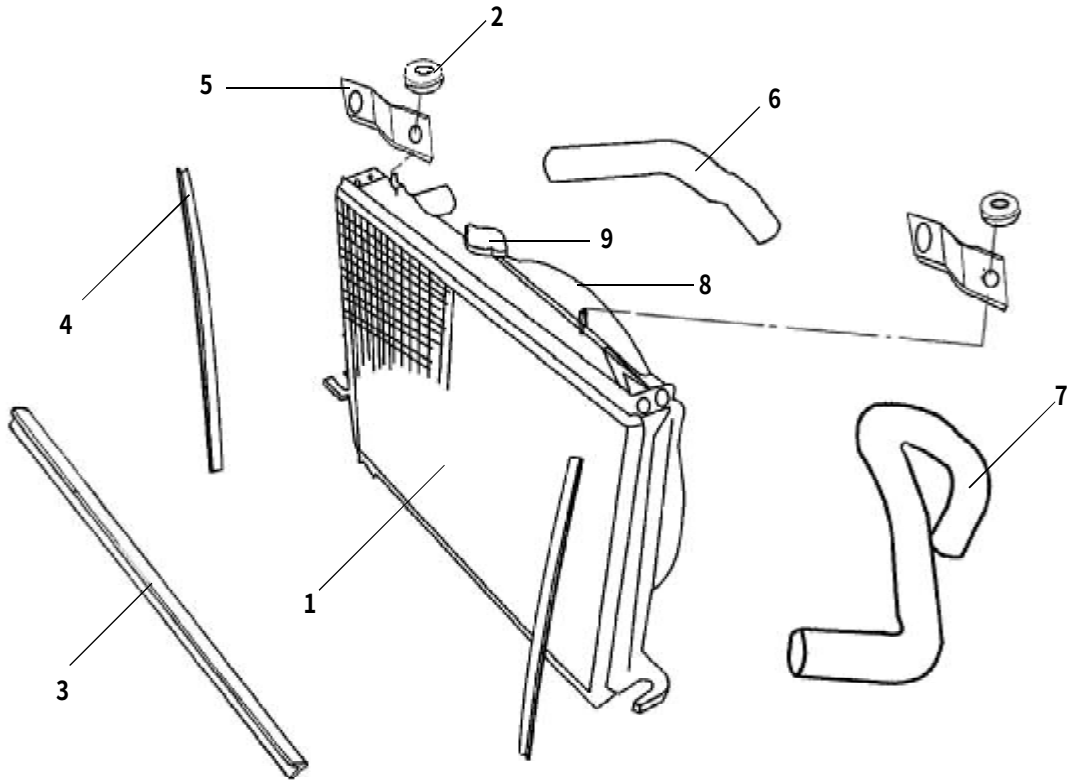

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器及附件(六)RADIATOR AND ACCESSRIES(6)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1301100-L00	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1	B50	
2	1301014-L00	散热器上压板胶圈 RADIATOR UPPER PLAER WASHER	2		
3	1301011-L00	散热器胶条 RADIATOR RUBBER STRIP(TOP)	1		上部
4	1301012-L00	散热器胶条 RADIATOR RUBBER STRIP(SIDES)	2		两侧
5	1301013-L00	散热器上压板 RADIATOR UPPER PLAER	2		
6	1303011-B00	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1	B00 B01 B50 B06 B52	
7	1303012-B00	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
8	1309010-L00	风扇护风罩 FAN SHROUD	1	B50	
9	1301111-B00	散热器盖 RADIATOR CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

溢水罐总成 EXPANSION TANK ASSEMBLY

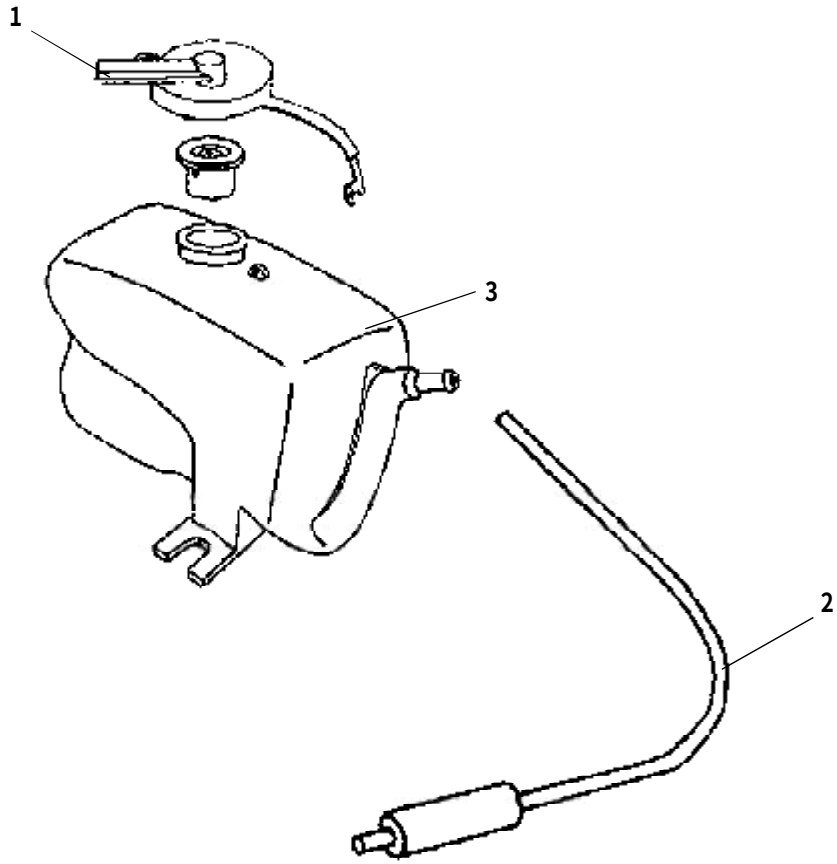

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

溢水罐总成 EXPANSION TANK ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
	1311110-B00	溢水罐总成 EXPANSION TANK ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
1	1311120-B00	溢水罐弯管 EXPANSION TANK SYPHON	1		
2	1303013-B00	溢水罐胶管 OVERFLOW HOSE,RADIATOR	1	B00 B01 B02 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52 B22 B18	6×12×830
	1303013-B02	溢水罐胶管 OVERFLOW HOSE,RADIATOR	1	B02 B54	6×12×940
3	1311130-B00	溢水罐 EXPANSION TANK	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器操纵机构 CLUTCH CONTROL MECHANISM

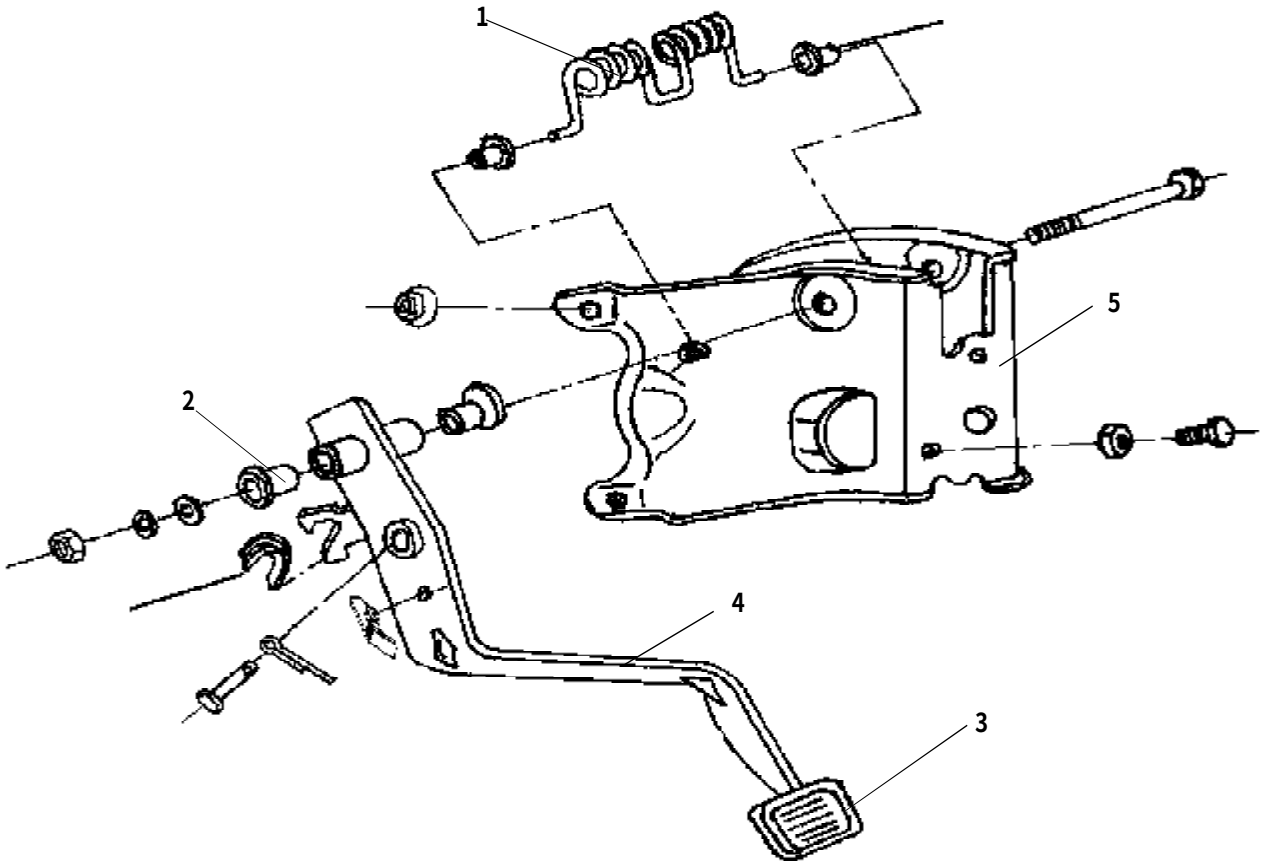

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器操纵机构 CLUTCH CONTROL MECHANISM

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	1602100-B00	离合踏板总成 CLUTCH PEDAL ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	1602100-L01	离合踏板总成 CLUTCH PEDAL ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
1	1602011-B00	离合踏板回位簧 CLUNTCH PEDAL RETURN SPRING	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	1602012-B00	离合踏板胶套 CLUTCH PEDAL BUSHING	2		
3	3504103-B00	制动踏板胶皮 BRAKING PEDAL GROMMET	1		
4	1602013-B00	离合踏板臂 CLUTCH PEDAL ARM	1		
5	1602014-B00	离合踏板支架 BRACKET, CLUTCH PEDAL	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（一） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (1)

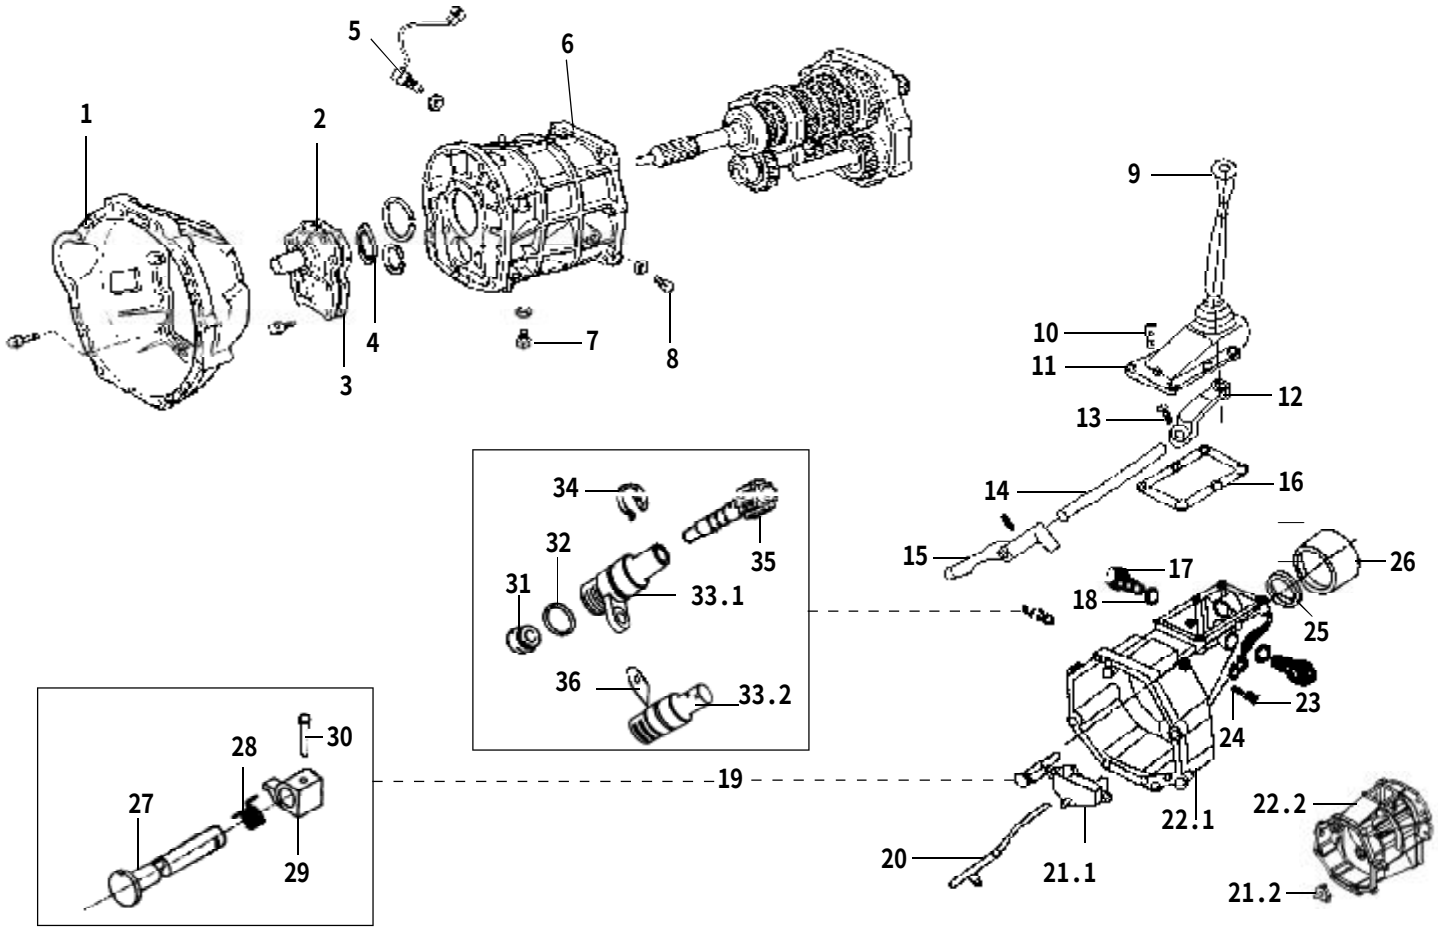

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（一） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
	1701100-D01	变速器总成（5DYA4-3.2）TRANSMISSION ASSEMBLY(2WD GASOLINE)	1	唐齿 TAGC	两驱汽油车型
	1701100-D17	变速器总成（5DYL2-2.2）TRANSMISSION ASSEMBLY	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1701100-D01-A1	变速器总成（F1 F8）TRANSMISSION ASSEMBLY(2WD GASOLINE)	1	上齿 SSBAT	两驱汽油车型
	1701100-D17-B1	变速器总成（D1）TRANSMISSION ASSEMBLY	1	上齿 SSBAT	配 4D28 柴油机
	1701100-D75	变速器总成（ZM001B-M7551）TRANSMISSION ASSEMBLY	1	中马 ZOMAX	教练车专用
	1700010Z1	变速器总成（ZM001B9-3.2-1 汽油）TRANSMISSION ASSEMBLY	1	中马 ZOMAX	赛影基本型
	1700010ZD	变速器总成（ZM001J69-8.2-1 柴油）,TRANSMISSION ASSEMBLY	1	中马 ZOMAX	赛影基本型
	1701100-D71	变速器总成（ZM003B-7.2-3）,TRANSMISSION ASSEMBLY	1	中马 ZOMAX	一体式教练车专用
1	1601511	离合器壳体 CLUNTCH HOUSING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1601511-SB	离合器壳体 CLUNTCH HOUSING（5DYL2-2.2）	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1601511S	离合器壳体 CLUNTCH HOUSING	1	上齿 SSBAT	
2	1701541	前盖 FRONT COVER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701541-SB	前盖（5DYL2-2.2）FRONT COVER	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1701530-SY	前盖组件 HOOD ASSEMBLY(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701541S	前盖 FRONT COVER	1	上齿 SSBAT	
	1701541SD	前盖 FRONT COVER(MATCH 4D28 DIESEL ENGINE)	1	上齿 SSBAT	配 4D28 柴油机
3	1701542	前盖衬垫 FRONT COVER GASKET	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701542S	前盖衬垫 FRONT COVER GASKET	1	上齿 SSBAT	
4	1701543	前盖油封总成 FRONT COVER OIL SEAL ASSEMBLY	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701543S	前盖油封总成 FRONT COVER OIL SEAL ASSEMBLY	1	上齿 SSBAT	
5	3729020	倒档开关总成 REVERSE GEAR SWTICH ASSEMBLY	1	唐齿 TAGC	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（一） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
5	3729020S	倒档开关总成 REVERSE GEAR SWTICH ASSEMBLY	1	上齿 SSBAT	
	3729020-SY	倒档开关总成 REVERSE GEAR SWTICH ASSEMBLY(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
6	1701011S	壳体 HOUSING	1	上齿 SSBAT	
	1701011SD	壳体 HOUSING(MATCH 4D28 DIESEL ENGINE)	1	上齿 SSBAT	配 4D28 柴油机
7	1701545	六角头磁性螺塞（放油塞）HEXAGON HEADED MAGNETIC SCREW(FVEL FILLER PLVG)	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701545S	六角头磁性螺塞（放油塞）HEXAGON HEADED MAGNETIC SCREW(FVEL FILLER PLVG)	1	上齿 SSBAT	
8	1701538	六角头螺塞（加油塞）HEXAGON HEADED SCREW(FVEL FILLER PLVG)	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701538S	六角头螺塞（加油塞）HEXAGON HEADED SCREW(FVEL FILLER PLVG)	1	上齿 SSBAT	
9	1702532	换档手球 SHIFT GEAR HANDBALL	1	唐齿 TAGC	
	1702532S	换档手球 SHIFT GEAR HANDBALL	1	上齿 SSBAT	
10	1701546-SY	通气塞 AIR BRETHER(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701546	通气塞 AIR BRETHER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701546S	通气塞 AIR BRETHER	1	上齿 SSBAT	
11	1702509	操纵盖组件 CONTROL SHIFT COMPONENTS(RUBBER PAD CONTAINED)	1	唐齿 TAGC	含橡胶垫
	1702512-SY	操纵盖 CONTROL SHIFT(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1702512	操纵盖 CONTROL SHIFT	1	唐齿 TAGC	
	1702512S	操纵盖 CONTROL SHIFT	1	上齿 SSBAT	
	1B-1702010S	操纵盖组件 CONTROL SHIFT COMPONENTS	1	中马 ZOMAX	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（一） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
12	1703522	换档拨块 SHIFT FOKE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703522S	换档拨块 SHIFT FOKE	1	上齿 SSBAT	
	1703522-SY	换档拨块 SHIFT FOKE(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
13	1703549	换档拨块定位螺栓 GEAR SHIFT FORK LOCK BOLT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703549S	换档拨块定位螺栓 GEAR SHIFT FORK LOCK BOLT	1	上齿 SSBAT	
	1703549-SY	换档拨块定位螺栓 GEAR SHIFT FORK LOCK BOLT(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
14	1703541	换档轴 GEAR SHIFT SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703541S	换档轴 GEAR SHIFT SHAFT	1	上齿 SSBAT	
	1703541-SY	换档轴 GEAR SHIFT SHAFT(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
15	1703521	换档拨杆 GEAR SHIFT LEVER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703521S	换档拨杆 GEAR SHIFT LEVER	1	上齿 SSBAT	
16	1702520	操纵盖密封垫组件 CONTROL SHIFT SEAL GASKET ASSEMBLY	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
17	1703545S	操纵系统定位销总成 CONTROL SYSTEM DOWEL PIN ASSEMBLY	2	上齿 SSBAT	
	1701540-SY	定位机构组件 LOCATE ASSEMBLY (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	2	唐齿 TAGC	电控四驱
18	1701517	密封垫圈 SEAL WASHER	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701517S	密封垫圈,SEAL WASHER	2	上齿 SSBAT	
19	1701577	限位机构 LIMITING MECHANISM	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
20	1701515	导油槽 OIL GROOVE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701515S	导油槽 OIL GROOVE	1	上齿 SSBAT	
21.1	1702511	贮油盒 AXIEBOX	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（一） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
21.1	1702511S	贮油盒 AXIEBOX	1	上齿 SSBAT	
21.2	1701516-SY	导油嘴 OIL NOZZLE(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
22.1	1701012	后壳体 BACK HOUSING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701012S	后壳体 BACK HOUSING	1	上齿 SSBAT	
22.2	1701012-SY	后体组件 REAR BODY ASSEMBLY(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
23	1703537	定位弹簧螺堵 HOLDING SPRING PLUG	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703537S	定位弹簧螺堵 HOLDING SPRING PLUG	1	上齿 SSBAT	
	1703537-SY	定位弹簧螺堵 HOLDING SPRING PLUG (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
24	1703547	定位弹簧 HOLDING SPRING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703547-SY	定位弹簧 HOLDING SPRING(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
25	1701535	后体油封衬套 BACK HOUSING OIL SEAL BUSHING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701510S	后体油封总成 BACK HOUSING OIL SEAL ASSEMBLY	1	上齿 SSBAT	
	1701535-SY	后体油封总成 BACK HOUSING OIL SEAL ASSEMBLY(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
26	1701534	后体防尘罩 BACK HOUSING DUST PTOP CAP COVER (ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701534S	后体放尘罩 BACK HOUSING DRAIN DUST COVER	1	上齿 SSBAT	
27	1701580	限位轴 POSITION LEVER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701580S	限位轴 POSITION LEVER	1	上齿 SSBAT	
28	1701576	限位弹簧 LIMITING SPRING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701576S	限位弹簧 LIMITING SPRING	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（一） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
29	1701578	限位块 LIMITING STOPPER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701578S	限位块 LIMITING STOPPER	1	上齿 SSBAT	
30	1701579	限位销 DOWEL PIN	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701579S	限位销 DOWEL PIN	1	上齿 SSBAT	
31	3802511	S 型油封 S TYPE OIL SEAL	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	3802511S	S 型油封 S TYPE OIL SEAL	1	上齿 SSBAT	
32	1701511	O 型圈 O TYPE WASHER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701511S	O 型圈 O TYPE WASHER	1	上齿 SSBAT	
33.1	3802515	里程表从动轮架 ODOMETER FOLLOWER WHEEL STAND	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
33.2	3802515S	里程表从动轮架 ODOMETER FOLLOWER WHEEL STAND	1	上齿 SSBAT	
34	3802513	从动轮卡簧 FOLLOWER WHEEL CLIP SPRING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	3802513S	从动轮卡簧 FOLLOWER WHEEL CLIP SPRING	1	上齿 SSBAT	
35	3802514	里程表从动齿轮 ODOMETER DRIVEN GEAR(18 TOOTH)	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	18 齿
	3802514S	里程表从动齿轮 ODOMETER DRIVEN GEAR	1	上齿 SSBAT	
36	3802512S	从动轮架锁板 FOLLOWER WHEEL STAND LOCKING PLATE	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（二） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (2)

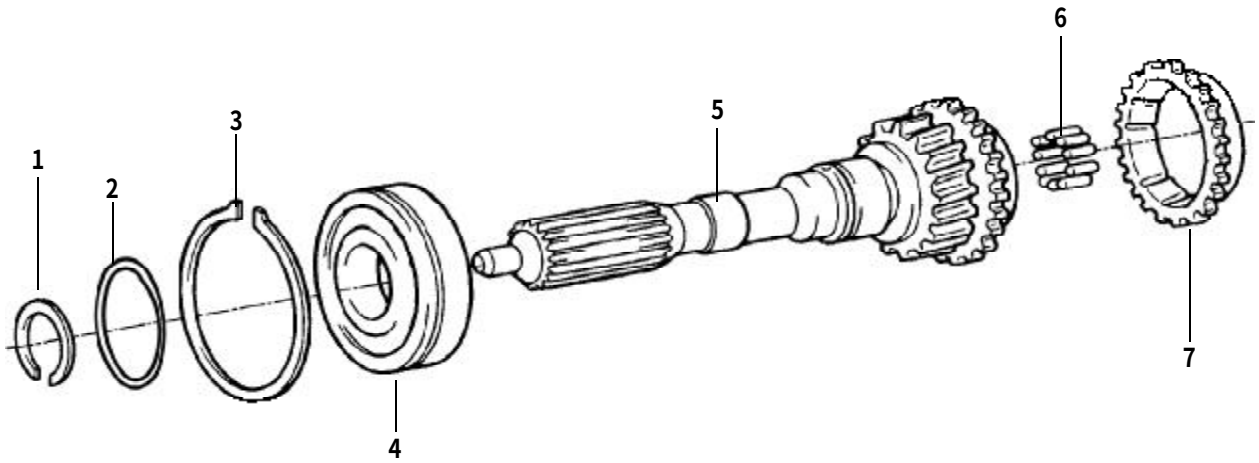

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（二） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
1	1701565	输入轴挡圈 INPUT SHAFT COLLAR	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701565S	输入轴挡圈 INPUT SHAFT COLLAR	1	上齿 SSBAT	
2	1701117S	输入轴后轴承调整垫圈 INPUT SHAFT COLLAR BACK BEARING ADJUSTING WASHER	1	上齿 SSBAT	
3	1701567	输入轴止动环 INPUT SHAFT SNAP RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
4	1701568	输入轴轴承（国产）INPUT SHAFT BEARING (MADE IN CHINA)	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701568S	输入轴轴承 INPUT SHAFT BEARING	1	上齿 SSBAT	
5	1701569	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY	1	唐齿 TAGC	
	1701569-SY	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701569S	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY(32 TEETH)	1	上齿 SSBAT	32 齿
	1701569SA1	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY(28 TEETH)	1	上齿 SSBAT	28 齿
	1701569SD	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY(MATCH CONCEIVE ENGINE)	1	上齿 SSBAT	配持有发动机
	1701111-5	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY(INSTRUCTIONAL CAR SPECIAL)	1	中马 ZOMAX	教练车专用
6	1701566	输入轴滚针 INPUT SHAFT NEEDLE BEARING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701566S	输入轴滚针 INPUT SHAFT NEEDLE BEARING	1	上齿 SSBAT	
7	1701557	三四五档同步器齿环 3^{RD}&4^{TH}&5^{TH}-SPEED SYNHRONIZER RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701557S	三四五档同步器齿环 3^{RD}&4^{TH}&5^{TH}-SPEED SYNHRONIZER RING	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

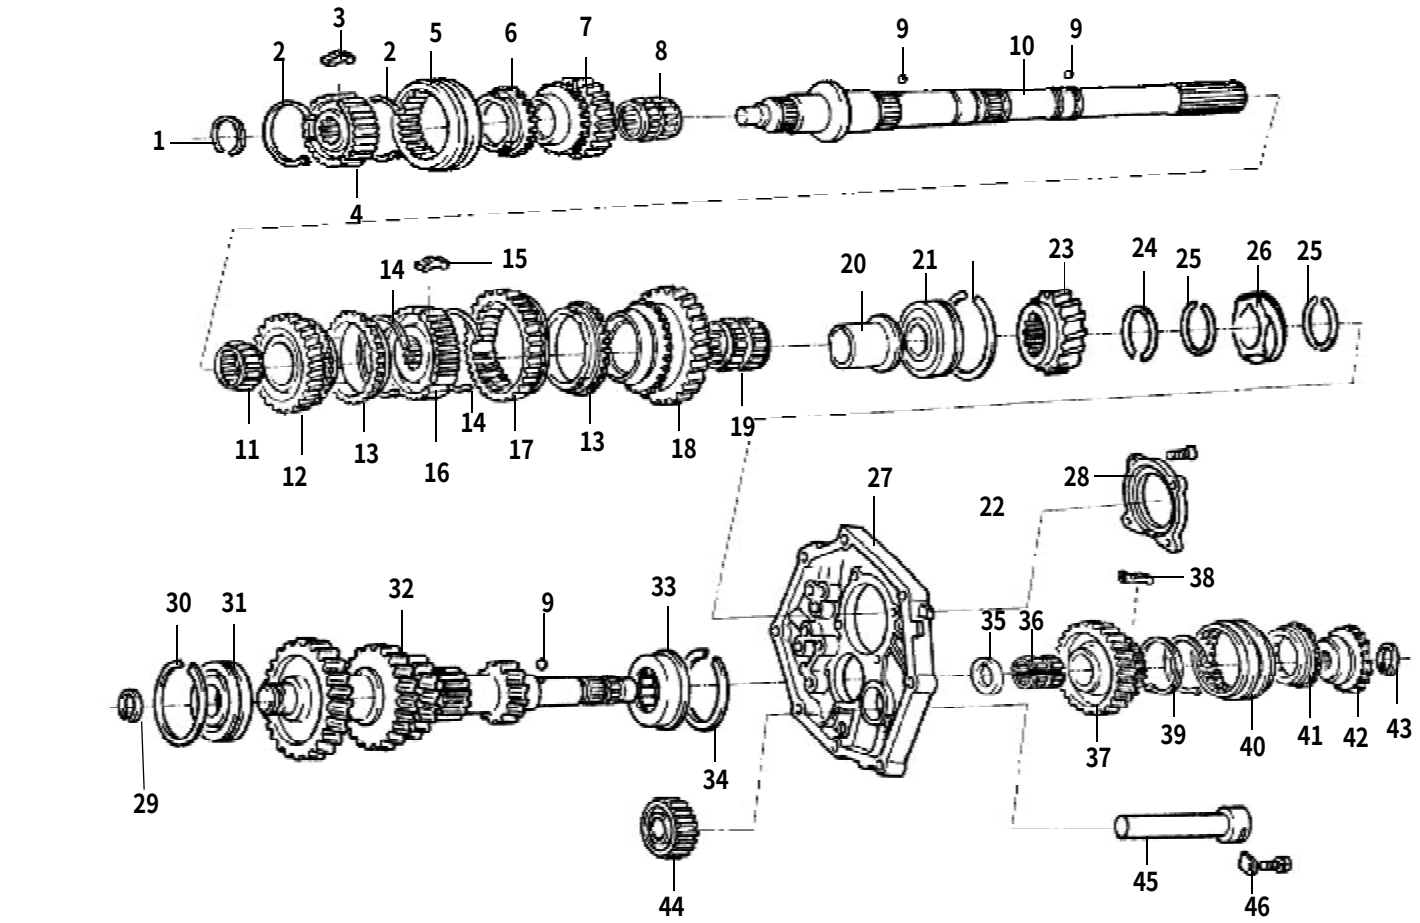

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
1	1701553	三四档齿鼓轴用挡圈 3RD&4TH-SPEED BEARING DRUM SHAFT RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701553S	三四档齿鼓轴用挡圈 3RD&4TH-SPEED BEARING DRUM SHAFT RING	1	上齿 SSBAT	
2	1701558	三四五档同步器涨圈 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER EXPANSION RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701558S	三四五档同步器涨圈 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER EXPANSION RING	2	上齿 SSBAT	
3	1701556	三四五档同步滑块 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER SLIDE BLOCK	3	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701556S	三四五档同步滑块 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER SLIDE BLOCK	3	上齿 SSBAT	
4	1701554	三四档同步齿鼓 3RD&4TH-SPEED SYNHRONIZER DRUM	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701554S	三四五档同步齿鼓 3RD&4TH-SPEED SYNHRONIZER DRUM	1	上齿 SSBAT	
5	1701555	三四档同步器齿套 3RD&4TH-SPEED SYNHRONIZER GEAR SLEEVE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701555S	三四五档同步器齿套 3RD&4TH&5TH -SPEED SYNHRONIZER GEAR SLEEVE	1	上齿 SSBAT	
6	1701557	三四五档同步器齿环 3RD&4TH&5TH -SPEED SYNHRONIZER GEAR RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701557S	三四五档同步器齿环 3RD&4TH&5TH -SPEED SYNHRONIZER GEAR RING	2	上齿 SSBAT	
7	1701552	三档齿轮组件 3RD-SPEED GEAR COMPONETS	1	唐齿 TAGC	
	1701552-SY	三档齿轮组件 3RD-SPEED GEAR COMPONETS (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701552S	三档齿轮组件 3RD-SPEED GEAR COMPONETS(30 TEETH)	1	上齿 SSBAT	30 齿
	1701552SD	三档齿轮组件 3RD-SPEED GEAR COMPONETS(27 TEETH)	1	上齿 SSBAT	27 齿

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
	170141-4	三档齿轮 3RD-SPEED GEAR COMPONETS(INSTRUCTIONAL CAR SPECIAL)	1	中马 ZOMAX	教练车专用
8	1701551	三档齿轮滚针轴承 3RD-SPEED GEAR NEEDLE BEARING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701551S	三档齿轮滚针轴承 3RD-SPEED GEAR NEEDLE BEARING	1	上齿 SSBAT	
9	1703558	钢球（小）STEEL BALL (SMALL)	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703558S	钢球（小）STEEL BALL (SMALL)	2	上齿 SSBAT	
	1703558-SY	钢球 STEEL BALL (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	2	唐齿 TAGC	电控四驱
10	1701561	输出轴 OUTPUT SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701561S	输出轴 OUTPUT SHAFT	1	上齿 SSBAT	
	1701561-SY	输出轴 OUTPUT SHAFT(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
11	1701531	二档齿轮滚针轴承 2ND-SPEED GEAR NEEDLE BEARING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701531S	二档齿轮滚针轴承 2ND-SPEED GEAR NEEDLE BEARING	1	上齿 SSBAT	
12	1701532	二档齿轮组件 2ND-SPEED GEAR COMPONENTS	1	唐齿 TAGC	
	1701532-SY	二档齿轮组件 2ND-SPEED GEAR COMPONENTS (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701532S	二档齿轮组件 2ND-SPEED GEAR COMPONENTS(30 TEETH)	1	上齿 SSBAT	30 齿
	1701532SD	二档齿轮组件 2ND-SPEED GEAR COMPONENTS(29 TEETH)	1	上齿 SSBAT	29 齿
	171231-4	二档齿轮 2ND-SPEED GEAR INSTRUCTIONAL CAR SPECIAL)	1	中马 ZOMAX	教练车专用
13	1701585	一二档同步器齿环 1ST&2ND-SPEED GEAR SYNCHRONIZER RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701585S	一二档同步器齿环 1ST&2ND-SPEED GEAR SYNCHRONIZER RING	2	上齿 SSBAT	
14	1701588	一二档同步器涨圈 1ST&2ND-SPEED GEAR SYNCHRONIZER EXPANSION RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701588S	一二档同步器涨圈 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER EXPANSION RING	2	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
14	1701588S	一二档同步器涨圈 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER EXPANSION RING	2	上齿 SSBAT	
	1701588S	一二档同步器涨圈 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER EXPANSION RING	2	上齿 SSBAT	
15	1701587	一二档同步器滑块 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER SLIDE BLOCK	3	唐齿 TAGC ZOMAX	
	1701587S	一二档同步器滑块 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER SLIDE BLOCK	3	上齿 SSBAT	
	1701587S	一二档同步器滑块 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER SLIDE BLOCK	3	上齿 SSBAT	
16	1701584	一二档同步器齿鼓 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER GEAR DRUM	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701584S	一二档同步器齿鼓 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER GEAR DRUM	1	上齿 SSBAT	
17	1701586	一二档同步器齿套 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER GEAR SLEEVE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701586S	一二档同步器齿套 1ST&2ND-SPEED SYNCHRONIZER GEAR SLEEVE	1	上齿 SSBAT	
18	1701582	一档齿轮组件 1ST-SPEED GEAR COMPONENTS	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701582-SB	一档齿轮组件 1ST-SPEED GEAR COMPONENTS(MATCH 4D28 DIESEL ENGINE)	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1701582S	一档齿轮组件 1ST-SPEED GEAR COMPONENTS	1	上齿 SSBAT	
	17011582-SY	一档齿轮组件 1ST-SPEED GEAR COMPONENTS(ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
19	1701583	一档齿轮滚针轴承 1ST-SPEED GEAR NEEDLE BEARING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701583S	一档齿轮滚针轴承 1ST-SPEED GEAR NEEDLE BEARING	2	上齿 SSBAT	
20	1701581	一档齿轮轴套 1ST-SPEED GEAR SHAFT SLEEVE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701581S	一档齿轮轴套 1ST-SPEED GEAR SHAFT SLEEVE	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
21	1701562	输出轴后轴承（国产）OUTPUT SHAFT BACK BEARING(MADE IN CHINA)	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701562S	输出轴后轴承 OUTPUT SHAFT BACK BEARING	1	上齿 SSBAT	
22	1701564	输出轴后轴承止动环 OUTPUT SHAFT BACK BEARING CHECK RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701562S	输出轴后轴承 OUTPUT SHAFT BACK BEARING	1	上齿 SSBAT	
	1701564	输出轴后轴承止动环 OUTPUT SHAFT BACK BEARING CHECK RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
23	1701571	五档齿轮 5TH-SPEED GEAR	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701571S	五档齿轮 5TH-SPEED GEAR(28 TEETH)	1	上齿 SSBAT	28 齿
	1701572SD	五档齿轮 5TH-SPEED GEAR(24 TEETH)	1	上齿 SSBAT	24 齿
24	1701611	五档齿轮轴用挡圈 5TH-SPEED GEAR SHAFT RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701611S	五档齿轮轴用挡圈 5TH-SPEED GEAR SHAFT RING	1	上齿 SSBAT	
25	3802517	里程表主动轮挡圈 ODOMETER DRIVING GEAR SNAP RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	3802517S	里程表主动轮挡圈 ODOMETER DRIVING GEAR SNAP RING	2	上齿 SSBAT	
26	3802516	里程表主动齿轮 ODOMETER DRIVING GEAR	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	3802516S	里程表主动齿轮 ODOMETER DRIVING GEAR	1	上齿 SSBAT	
27	1701156	中联板 MIDDLE CONNECTING BOARD	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701156S	中联板 MIDDLE CONNECTING BOARD	1	上齿 SSBAT	
28	1701563	输出轴后轴承挡板 OUTPUT SHAFT BACK BEARING STOPPER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701563S	输出轴后轴承挡板 OUTPUT SHAFT BACK BEARING STOPPER	1	上齿 SSBAT	
29	1701596	中间轴前轴承挡板 MIDDLE SHAFT FRONT BEARING STOPPER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701596S	中间轴前轴承挡板 MIDDLE SHAFT FRONT BEARING STOPPER	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
30	1701597	中间轴前轴承止动环 MIDDLE SHAFT FRONT BEARING SNAP RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
31	1701595	中间轴前轴承（进口） MIDDLE SHAFT FRONT BEARING（INPORTED）	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701595S	中间轴前轴承 MIDDLE SHAFT FRONT BEARING	1	上齿 SSBAT	
32	1701594-SY	中间轴前轴承 MIDDLE SHAFT FRONT BEARING (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701594	中间轴联齿 MIDDLE SHAFT LINKAGE GEAR	1	唐齿 TAGC	
	1701594-SB	中间轴联齿 MIDDLE SHAFT LINKAGE GEAR(MATCH 4D28 DIESEL ENGINE)	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1701594S	中间轴联齿 MIDDLE SHAFT LINKAGE GEAR(NORMAL JOGGLE 40 TEETH)	1	上齿 SSBAT	常啮合 40 齿
	1701594SD	中间轴联齿 MIDDLE SHAFT LINKAGE GEAR (NORMAL JOGGLE 44 TEETH)	1	上齿 SSBAT	常啮合 44 齿
	1701301-5	中间轴联齿 MIDDLE SHAFT LINKAGE GEAR (INSTRUCTIONAL CAR SPECIAL)	1	中马 ZOMAX	教练车专用
33	1701591	中间轴后轴承（国产）MIDDLE SHAFT LINKAGE GEAR（MADE IN CHINA）	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701591S	中间轴后轴承 MIDDLE SHAFT BACK BEARING	1	上齿 SSBAT	
34	1701592	中间轴后轴承止动环 MIDDLE SHAFT BACK BEARING SNAP RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
35	1701612	五档齿轮止推垫圈 5^{TH} -SPEED GEAR THRUST WASHER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701612S	五档齿轮止推垫圈 5^{TH} -SPEED GEAR THRUST WASHER	1	上齿 SSBAT	
36	1701599	中五档滚针轴承（国产）MIDDLE 5^{TH} -SPEED NEEDLE BEARING（MADE IN CHINA）	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701599S	中五档滚针轴承 MIDDLE 5^{TH} -SPEED NEEDLE BEARING	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
37	1701598-SY	中五档齿轮合件 MIDDLE 5TH-SPEEDTRANSMISSION ASSEMBLY (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
	1701598	中五档齿轮合件 MIDDLE 5TH-SPEEDTRANSMISSION ASSEMBLY	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701598-SB	中五档齿轮合件 MIDDLE 5TH-SPEEDTRANSMISSION ASSEMBLY(MATCH 4D28 DIESEL ENGINE)	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1701598S	中五档齿轮合件 MIDDLE 5TH-SPEEDTRANSMISSION ASSEMBLY(43 TEETH)	1	上齿 SSBAT	43 齿
	1701598SD	中五档齿轮合件 MIDDLE 5TH-SPEEDTRANSMISSION ASSEMBLY(47 TEETH)	1	上齿 SSBAT	47 齿
38	1701574	五档同步器滑块 5^{TH}–SPEED SYNCHRONIZER SLIDE BLOCK	3	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701574S	五档同步器滑块 5^{TH} –SPEED SYNCHRONIZER SLIDE BLOCK	3	上齿 SSBAT	
39	1701558	三四五档同步器涨圈 3^{RD}&4^{TH}&5^{TH} –SPEED SYNCHRONIZER EXPANSION RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701558S	三四五档同步器涨圈 THREE FOUR FIVE SPEED SYNHRONIZER EXPANSION RING	2	上齿 SSBAT	
40	1701573	五档同步器齿套	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701555S	三四五档同步器齿套 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER GEAR SLEEVE	1	上齿 SSBAT	
41	1701557	三四五档同步器齿环 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER GEAR RING	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701557S	三四五档同步器齿环 3RD&4TH&5TH-SPEED SYNHRONIZER GEAR RING	1	上齿 SSBAT	
42	1701572	五档联接齿轮 5TH-SPEED COULPLING GEAR	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701572S	五档联接齿轮 5TH-SPEED COULPLING GEAR	1	上齿 SSBAT	
43	1701614	中间轴后轴用挡圈 COUNTERSHAFT BACK CIRCLIP FOR SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（三） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
43	1701614S	中间轴后轴用挡圈 COUNTERSHAFT BACK CIRCLIP FOR SHAFT	1	上齿 SSBAT	
44	1701523	倒档惰轮组件 REVERSE IDLER ASSEMBLY	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701523S	倒档惰轮组件 REVERSE IDLER ASSEMBLY	1	上齿 SSBAT	
45	1701521	倒档惰轮轴 REVERSE IDLER SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701521S	倒档惰轮轴 REVERSE IDLER SHAFT	1	上齿 SSBAT	
46	1701522	倒档惰轮轴压板 REVERSE IDLER SHAFT PLATE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701522S	倒档惰轮轴压板 REVERSE IDLER SHAFT PLATE	1	上齿 SSBAT	
45	1701521S	倒档惰轮轴 REVERSE IDLER SHAFT	1	上齿 SSBAT	
46	1701522	倒档惰轮轴压板 REVERSE IDLER SHAFT PLATE	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701522S	倒档惰轮轴压板 REVERSE IDLER SHAFT PLATE	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（四） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (4)

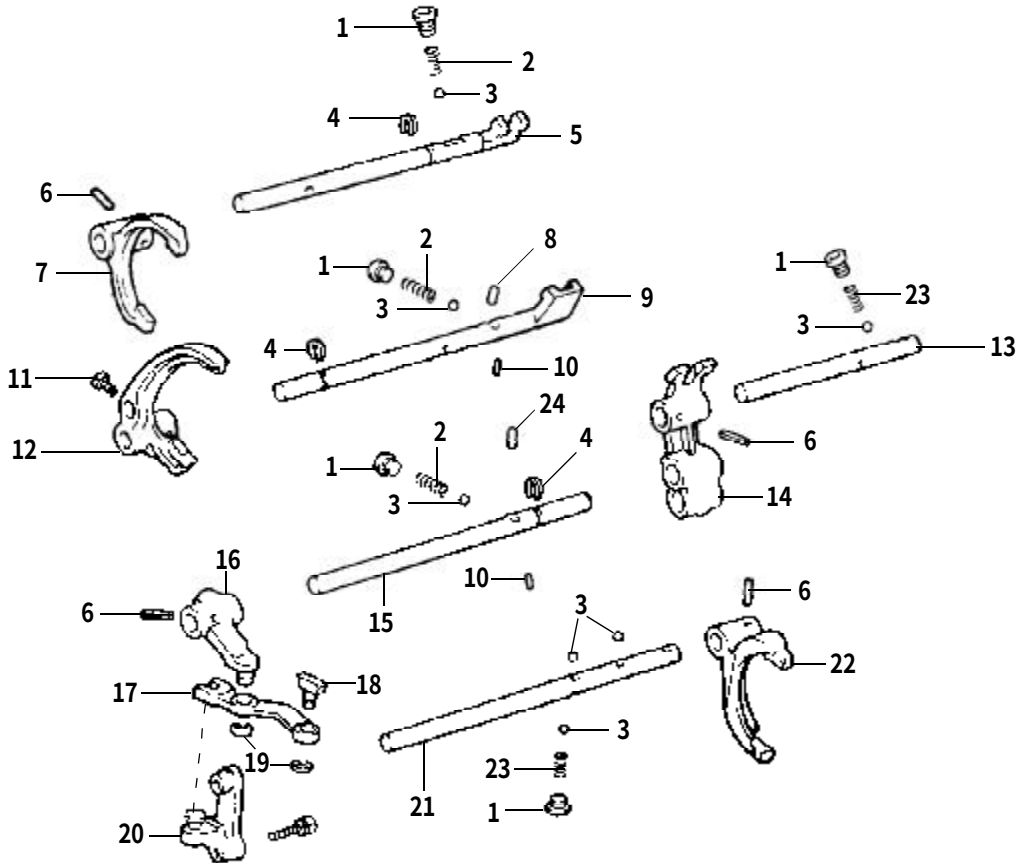

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（四） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
1	1703537	定位弹簧螺堵 HOLDING SPRING PLUG	5	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703537S	定位弹簧螺堵 HOLDING SPRING PLUG	4	上齿 SSBAT	
	1703537-SY	定位弹簧螺堵 HOLDING SPRING PLUG (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	5	唐齿 TAGC	电控四驱
2	1703511	1234 档叉轴定位弹簧 1ST&2ND&3RD&4TH-SPEED FORK SHAFT LOCK SPRING	3	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703511S	1234 档叉轴定位弹簧 1ST&2ND&3RD&4TH-SPEED FORK SHAFT LOCK SPRING	3	上齿 SSBAT	
3	1703518	钢球（大）STEEL BALL (BIG)	7	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703518S	钢球（大）STEEL BALL (BIG)	6	上齿 SSBAT	
	1703518-SY	9.525 钢球 STEEL BALL (ELECTIRCALLY-CONTROLLED 4WD)	7	唐齿 TAGC	电控四驱
4	1703543	夹紧挡圈 GRIP RING	3	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703543S	夹紧挡圈 GRIP RING	3	上齿 SSBAT	
5	1703526	三四档换档叉轴 3RD&4TH-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703526S	三四档换档叉轴 3RD&4TH-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	上齿 SSBAT	
6	1702526	换档叉锁销合件 GEAR SHIFT DETENT ASSEMBLY	4	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1702526S	换档叉锁销合件 GEAR SHIFT DETENT ASSEMBLY	4	上齿 SSBAT	
7	1703544	三四档拨档拨叉 3RD&4TH-SPEED SHIFING FORK SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703544S	三四档拨档拨叉 3RD&4TH-SPEED SHIFING FORK SHAFT	1	上齿 SSBAT	
8	1703517	短互锁销 SHORT INTERLOCK PIN	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703517S	短互锁销 SHORT INTERLOCK PIN	1	上齿 SSBAT	
9	1703564	一二档换档叉轴 1ST&2ND-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703564S	一二档换档叉轴 1ST&2ND-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（四） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
10	1703519	互锁导柱 INTERLOCK GUIDE PIN	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703519S	互锁导柱 INTERLOCK GUIDE PIN	2	上齿 SSBAT	
11	1703561	一二档拨叉定位螺钉 1ST&2ND-SPEED SHIFTING FORK LOCK SCREW	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703561S	一二档拨叉定位螺钉 1ST&2ND-SPEED SHIFTING FORK LOCK SCREW	1	上齿 SSBAT	
12	1703562	一二档换档拨叉 1ST&2ND-SPEED GEAR SHIFTING FORK	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703562S	一二档换档拨叉 1ST&2ND-SPEED GEAR SHIFTING FORK	1	上齿 SSBAT	
13	1703530	五倒档换档叉轴 REVERSE &5TH-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	唐齿 TAGC 中马 ZOMAX	
	1703530S	五倒档换档叉轴 REVERSE &5TH-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	上齿 SSBAT	
14	1703531	五倒档换档导块 REVERSE &5TH-SPEED GEAR SHIFT GUIDE BLOCK	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703531S	五倒档换档导块 REVERSE &5TH-SPEED GEAR SHIFT GUIDE BLOCK	1	上齿 SSBAT	
15	1703534	倒档换档叉轴 GEAR REVERSE AND SHIFT FORK SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703534S	倒档换档叉轴 GEAR REVERSE AND SHIFT FORK SHAFT	1	上齿 SSBAT	
16	1703512	倒档拨杆 GEAR REVERSE LEVER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703512S	倒档拨杆 GEAR REVERSE LEVER	1	上齿 SSBAT	
17	1703514	倒档摇臂 GEAR REVERSE ROCKER	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703514S	倒档摇臂 GEAR REVERSE ROCKER	1	上齿 SSBAT	
18	1703513	倒档换档拨块 GEAR REVERSE AND SHIFT BLOCK	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703513S	倒档换档拨块 GEAR REVERSE AND SHIFT BLOCK	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（四） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
19	1701539	开口挡圈 SPLIT SNAP RING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1701539S	开口挡圈 SPLIT SNAP RING	2	上齿 SSBAT	
20	1703533	倒档摇臂支架 GEAR REVERSE ROCKER BRACKET	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703533S	倒档摇臂支架 GEAR REVERSE ROCKER BRACKET	1	上齿 SSBAT	
21	1703529	五档换档叉轴 5TH-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703529S	五档换档叉轴 5TH-SPEED GEAR SHIFT FORK SHAFT	1	上齿 SSBAT	
22	1703528	五档换档拨叉 5TH-SPEED GEAR SHIFTING FORK	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703528S	五档换档拨叉 5TH-SPEED GEAR SHIFTING FORK	1	上齿 SSBAT	
23	1703536	五档叉轴定位弹簧 5TH-SPEED FORK SHAFT LOCK SPRING	2	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703536S	五档叉轴定位弹簧 5TH-SPEED FORK SHAFT LOCK SPRING	2	上齿 SSBAT	
24	1703520	互锁销 INTERLOCK PIN	1	唐齿 中马 TAGC ZOMAX	
	1703520S	互锁销 INTERLOCK PIN	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（五） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (5)

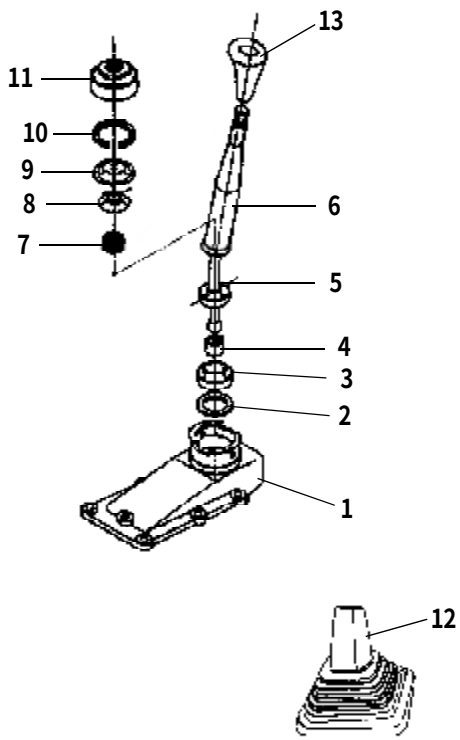

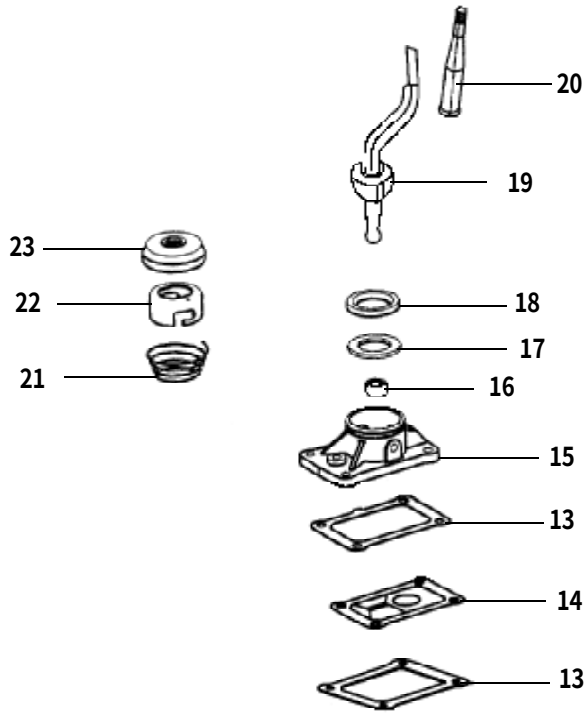

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（五） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
1	1702512	操纵盖 CONTROL SHIFT	1	唐齿 TAGC	
	1702512S	操纵盖 CONTROL SHIFT	1	上齿 SSBAT	
	1B-1702010S	操纵盖组件 MANIPULATION LID ASSEMBLY (OR SPECIAL LEARNER-DRIVEN VEHICLE ONLY)	1	中马 ZOMAX	教练车专用
2	1701625	橡胶平垫 RUBBER PLAIN CUSHION	1	唐齿 TAGC	
3	1701631	橡胶垫 RUBBER CUSHION	1	唐齿 TAGC	
	1701631S	橡胶垫圈 RUBBER WASHER	1	上齿 SSBAT	
4	1701624	塑料隔套 PLASTIC SPACER	1	唐齿 TAGC	
	1701624S	塑料隔套 PLASTIC SPACER	1	上齿 SSBAT	
5	1703523	换档杆 SHIFT LEVER	1	唐齿 TAGC	
	5DYA4-1702017S	换档杆 SHIFT LEVER	1	唐齿 TAGC	
	1703523S	换档杆 SHIFT LEVER	1	上齿 SSBAT	
	1703523SD	换档杆 SHIFT LEVER(MATCH 4D28 DIESEL ENGINE)	1	上齿 SSBAT	配 4D28 柴油机
6	1703538	换档接杆组件 TRANSMISSION SHIFT LEVER ASSSEMBLY(4D28 DIESEL ENGINE)	1	唐齿 TAGC	
	1703538-SB	换档接杆组件 TRANSMISSION SHIFT LEVER ASSSEMBLY (4D28 DIESEL ENGINE)	1	唐齿 TAGC	配 4D28 柴油机
	1703538S	换档接杆组件 TRANSMISSION SHIFT LEVER ASSSEMBLY	1	上齿 SSBAT	
	1703538SD	换档接杆组件 TRANSMISSION SHIFT LEVER ASSSEMBLY (4D28 DIESEL ENGINE)	1	上齿 SSBAT	配 4D28 柴油机
	1703538Z	换档接杆组件 TRANSMISSION SHIFT LEVER ASSSEMBLY (INCLUDE SHIFT LEVER AND CONNCTING COMPONENTS)	1	中马 ZOMAX	含换档杆及接杆组件
7	1702523	换档杆弹簧 GEAR SHIFT LEVER SPRING	1	唐齿 TAGC	
	1702523S	换档杆弹簧 GEAR SHIFT LEVER SPRING	1	上齿 SSBAT	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（五） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
8	1702524	换档杆弹簧座 GEAR SHIFT LEVER SPRING SEAT	1	唐齿 TAGC	
	1702524S	换档杆弹簧座 GEAR SHIFT LEVER SPRING SEAT	1	上齿 SSBAT	
9	1702525	换档杆盖 GEAR SHIFT LEVER CAP	1	唐齿 TAGC	
	1702525S	换档杆盖 GEAR SHIFT LEVER CAP	1	上齿 SSBAT	
10	1702527	卡环 SNAP RING	1	唐齿 TAGC	
	1702527S	卡环 SNAP RING	1	上齿 SSBAT	
11	1702595	变速杆防尘脚套（小）GEAR LEVER DUST FOOT COVER(SMALL)	1	唐齿 TAGC	
	1702595S	变速杆防尘脚套（小）GEAR LEVER DUST FOOT COVER (SMALL)	1	上齿 SSBAT	
12	1702094	换档杆防尘罩（塔套）GEAR LEVER DUST COVER(TOWER COVER)	1	唐齿 TAGC	
13	1702534-SY	操纵盖衬垫 MANIPULATION LID BACKING (ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	2	唐齿 TAGC	电控四驱
14	1702535-SY	操纵盖导流板 MANIPULATION LID FLOW DEFLECTOR (ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
15	1702512-SY	操纵盖 MANIPULATION LID(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
16	1701624-SY	塑料隔套 PLASTIC SPACER(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
17	1701625-SY	橡胶平垫 RUBBER FLAT GASKET(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
18	1701631-SY	球面垫 SPHERIC WASHER(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
19	1703523-SY	换档杆 GEAR SHIFT LEVER(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器——唐齿 上齿 中马（五） TRANSMISSION – TAGC SSBAT ZOMAX (5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	变速器厂家 TRANSMISSION FACTORY	备注 REMARK
20	1703538-SY	换档杆组件 GEAR SHIFT LEVER AND EXTENSION BAR ASSEMBLY(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
21	1702523-SY	换档杆弹簧 GEAR SHIFT LEVER SPRING(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
22	1702524-SY	换档杆弹簧座 GEAR SHIFT LEVER SPRING SEAT(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱
23	1702595-SY	防尘罩 DUST SHIELD(ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD)	1	唐齿 TAGC	电控四驱

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳（一） TRANSFER CASE-BW(1)

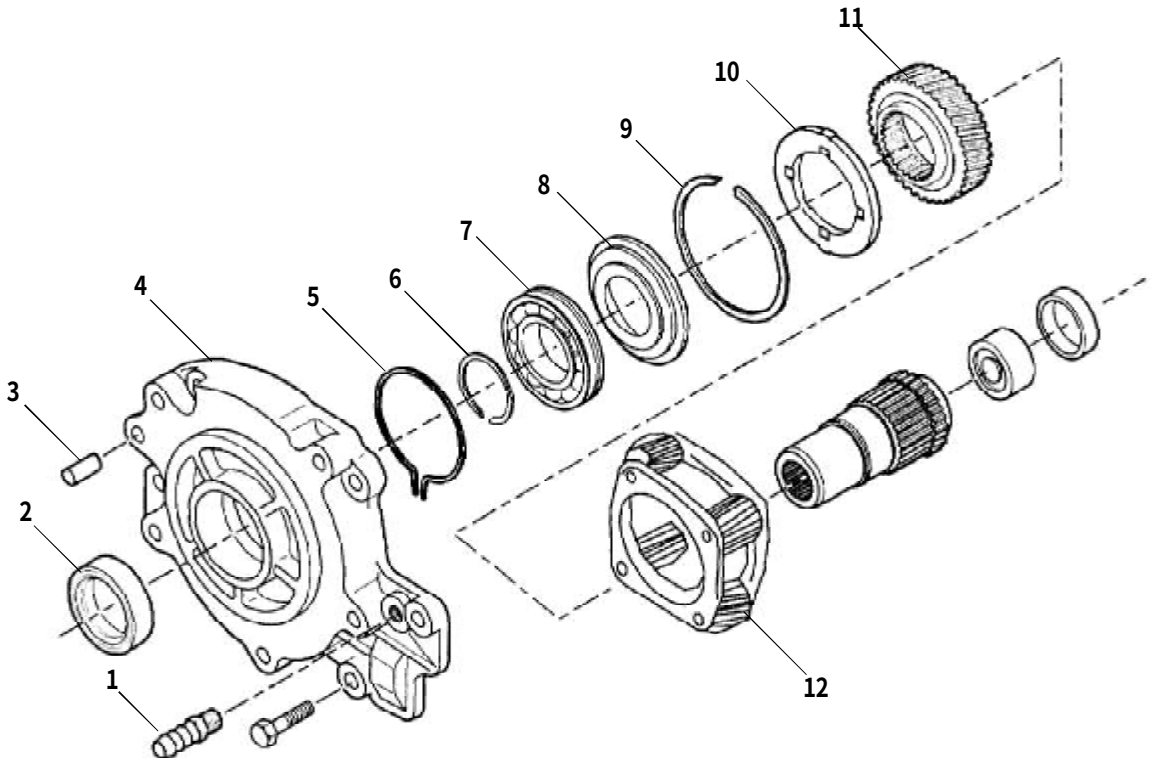

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳（一） TRANSFER CASE-BW(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	分动器厂家 TRANSFER FACTORY	备注 REMARK
1	1800040-SY	通气阀 BREAT HER VALVE	6	博格华纳 BW	电控四驱 ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD
2	1802021-SY	后输出轴油封 OUTPUT SHAFT OIL SEAL	1		
3	1800013-SY	前端盖固定销 FRONT END CAP ANCHOR PIN	1		
4	1800012-SY	前端盖 FRONT END CAP	1		
5	1802041-SY	出入轴卡环 INPUT SHAFT RETAINER RING	1		
6	1802044-SY	输入轴轴承卡环 INGPUT BEARING RETAINER RING	1		
7	1802043-SY	输入轴轴承 INPUT BEARING	1		
8	1802042-SY	输入轴前轴承止推环 INPUT SHAFT FRONT BEARING THRUST WASHER	1		
9	1802033-SY	止推盘卡环 THRUST PLATE RETAINER RING	1		
10	1802032-SY	太阳轮止推盘 SUN GEAR THRUST PLATE	1		
11	1802031-SY	太阳轮 SUN GEAR	1		
12	1802030-SY	行星架总成 PLANET CARRIER ASSEMBLY	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳（二） TRANSFER CASE-BW(2)

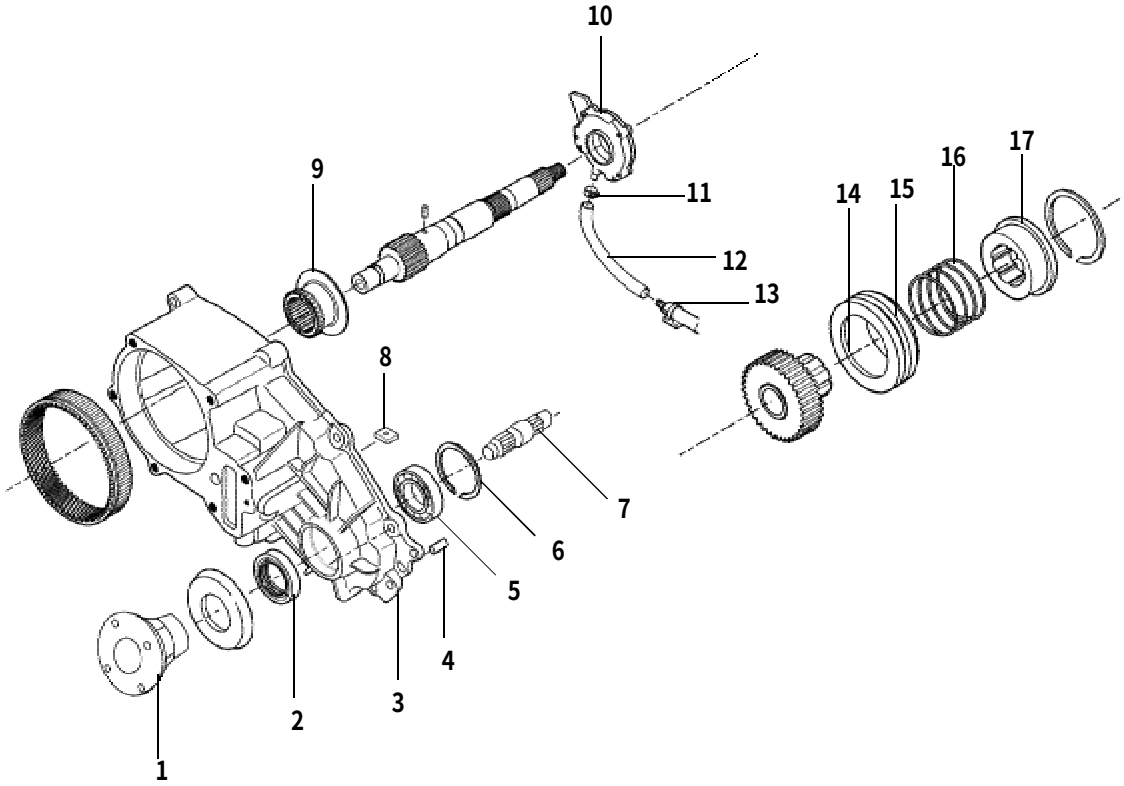

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳（二） TRANSFER CASE-BW(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	分动器厂家 TRANSFER FACTORY	备注 REMARK
1	1802018-SY	前法兰盘 FRONT FLANGE PLATE	1	博格华纳 BW	电控四驱 ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD
2	1802021-SY	后输出轴油封 OUTPUT SHAFT OIL SEAL	1		
3	1800010-SY	分动器壳体总成 TRANSFER CASE BODY ASSEMBLY	1		
4	1800011-SY	定位弹簧销 LOCATING ELASTIC PIN	1		
5	1802011-SY	输出轴前轴承 OUTPUT SHAFT FRONT BEARING	1		
6	1804023-SY	离合线圈卡环 CLUTCH SOLESNID RETAINER RING	1		
7	1802012-SY	输出轴 OUTPUT SHAFT	1		
8	1800031-SY	磁铁 MAGNETIC IRON	1		
9	1802045-SY	齿套（减速齿毂）TOOTH CASE (BRAKING TOOTH HUB)	1		
10	1804020-SY	转自泵总成 DRUM PUMP ASSEMBLY	1		
11	1802062-SY	油泵到过滤器团管卡子 THE CLIP FROM OIL PUMP TO FILTER HOSE	1		
12	1802061-SY	油泵到过滤器总成 FROM OIL PUMP TO FILTER HOSE	1		
13	1802060-SY	润滑油滤清器 OIL FILTER	1		
14	1804028-SY	换档锁止套 SHIGT LOCK CASE	1		
15	1804029-SY	换档结合套回位弹簧 GEAR SHIFT JOINT CASE RETURM SPRING	1		
16	1804027-SY	换档结合套 GEAR SHIFT JOINT CASE	1		
17	1804031-SY	换档结合套卡环 GEAR SHIFT JOINT CASE RETAINER RING	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳（三） TRANSFER CASE-BW(3)

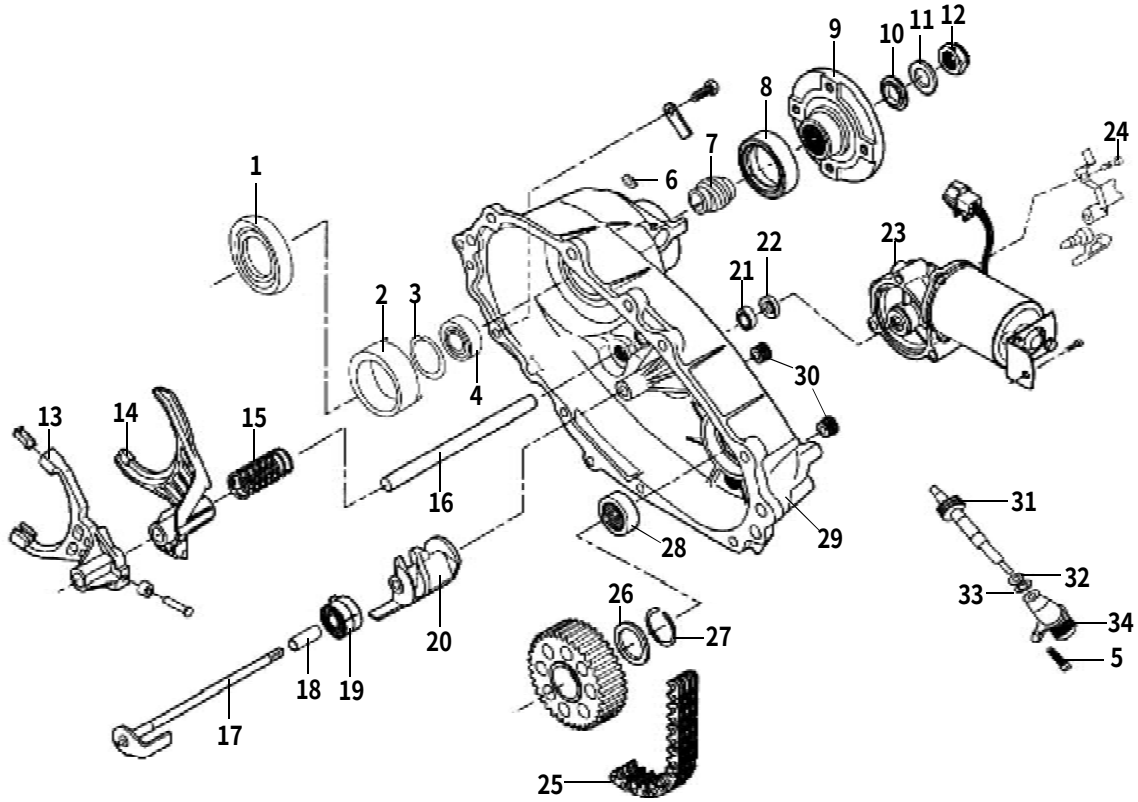

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳三） TRANSFER CASE-BW(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	分动器厂家 TRANSFER FACTORY	备注 REMARK
1	1804021-SY	电磁离合器壳体 MAGNETIC CLUTCH HOUSING	1	博格华纳 BW	电控四驱 ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD
2	1804022-SY	电磁线圈 ELECTROMAGNETIC COILER	1		
3	1802023-SY	后输出轴轴承卡环 REAR OUTPUT SHAFT BEARING RETAINER RING	1		
4	1802022-SY	后输出轴轴承 REAR OUTPUT SHAFT REARING	1		
5	1802057-SY	里程表从动齿轮压板固定螺栓 ODOMETER DRIVEN GEAR CLAMP ANCHOR BOLT	1		
6	1804024-SY	电磁离合器固定螺母 MAGNETIC CLUTCH ANCHOR NUT	1		
7	1802052-SY	里程表主动齿轮 ODOMETER DRIVE GEAR	1		
8	1802021-SY	后输出轴油封 REAR OUTPUT SHAFT OIL SEAL	1		
9	1802019-SY	后法兰盘 REAR FLANGE PLATE	1		
10	1802013-SY	前（后）输出轴法兰盘密封圈 FRONT(REAR)OUTPUT SHAFT FLANGE PLATE SEAL RING	1		
11	1802014-SY	前（后）输出轴法兰盘平垫圈 FRONT(REAR)OUTPUT SHAFT FLANGE PLATE FLAT WASHER	1		
12	1802015-SY	前（后）输出轴法兰盘固定螺母 FRONT(REAR)OUTPUT SHAFT FLANGE PLATE ANCHOR NUT	1		
13	1803010-SY	高低档拨叉总成 HIGH AND LOW SHIFT FORK ASSEMBLY	1		
14	1803011-SY	拨叉总成 SHIFT FORK ASSEMBLY	1		
15	1804026-SY	换档导轴回位弹簧 GEAR SHIFT GUIDE SHAFT RETURN SPRING	1		
16	1804025-SY	换档导轴 GEAR SHIFT GUIDE SHAFT	1		
17	1803012-SY	换档轴 SHIFTING SHAFT	1		
18	1803014-SY	换档导轴垫片 GEAR SHIFT GUIDE SHAFT BACKING	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

分动器 - 博格华纳（三） TRANSFER CASE-BW(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	分动器总成 TRANSFER FACTORY	备注 REMARK
19	1803013-SY	换档轴弹簧 SHIFTING SHAFT SPRING	1	博格华纳 BW	电控四驱 ELECTRICALLY-CONTROLLED 4WD
20	1803015-SY	换档凸板 GEAR SHIFT RAISED BOARD	1		
21	1803017-SY	换档轴支承轴承 SHIFTING SHAFT BEARER BEARING	1		
22	1803016-SY	换档轴油封 SHIFTING SHAFT OIL SEAL	1		
23	1804030-SY	马达总成 MOTOR ASSEMBLY	1		
24	3624022-SY	速度传感器固定螺栓 VELOCITY SENSOR ANCHOR BOLT	1		
25	1802070-SY	传动链条 DRIVEN CHINA	1		
26	1802024-SY	从动齿轮垫片 DRIVEN GEAR BACKING	1		
27	1802016-SY	输出轴卡环 OUTPUT SHAFT RETAINER RING	1		
28	1802017-SY	前输出轴后滚针轴承 FRONT OUTPUT SHAFT BACK NEEDLE BEARING	1		
29	1800020-SY	分动器后盖 TRANSFER CASE REAR CAP	1		
30	1800030-SY	加（放）油塞 OIL FILLER(DRAIN)PLUG	2		
31	1802054-SY	里程表从动齿轮 ODOMETER DRIVEN GEAR(20TOOTH)	1		
32	1802051-SY	里程表从动齿轮油封 ODOMETER DRIVEN GEAR OIL SEAL	1		
33	1802053-SY	里程表从动齿轮 O 型圈 ODOMETER DRIVEN GEAR “O” RING	1		
34	1802055-SY	里程表从动齿轮轴承 ODOMETER DRIVEN GEAR BUSHING	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

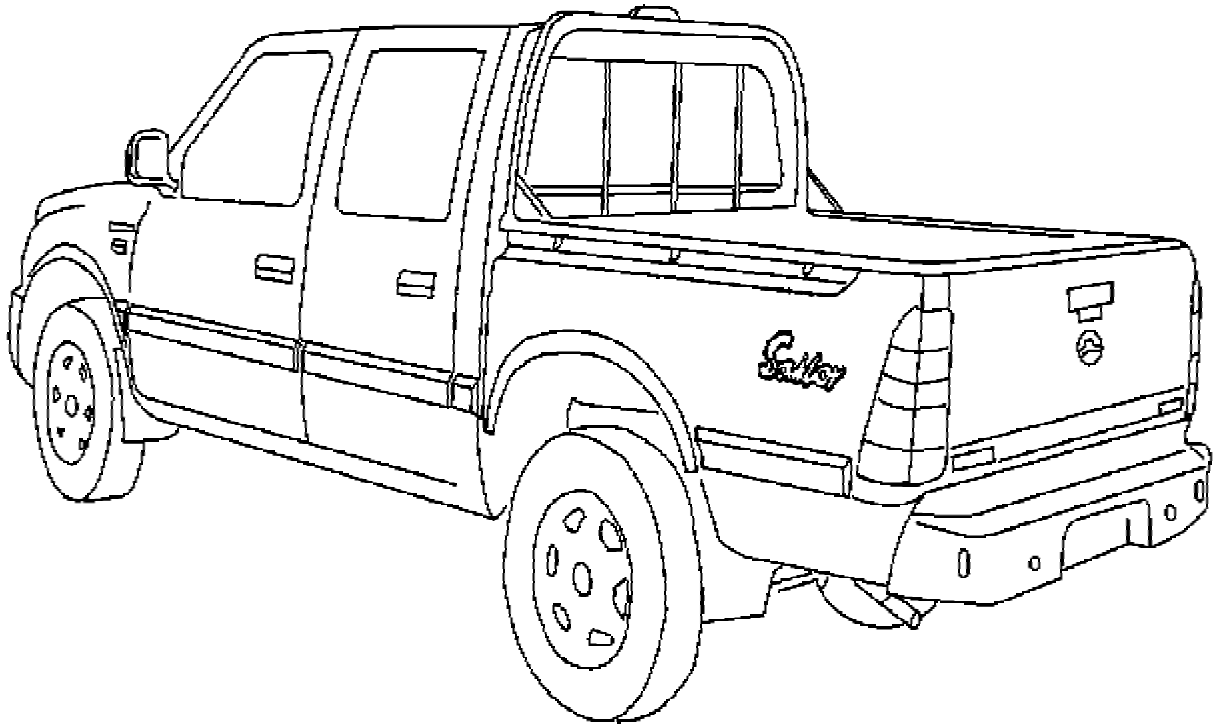

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器总泵及管路（一） CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(1)

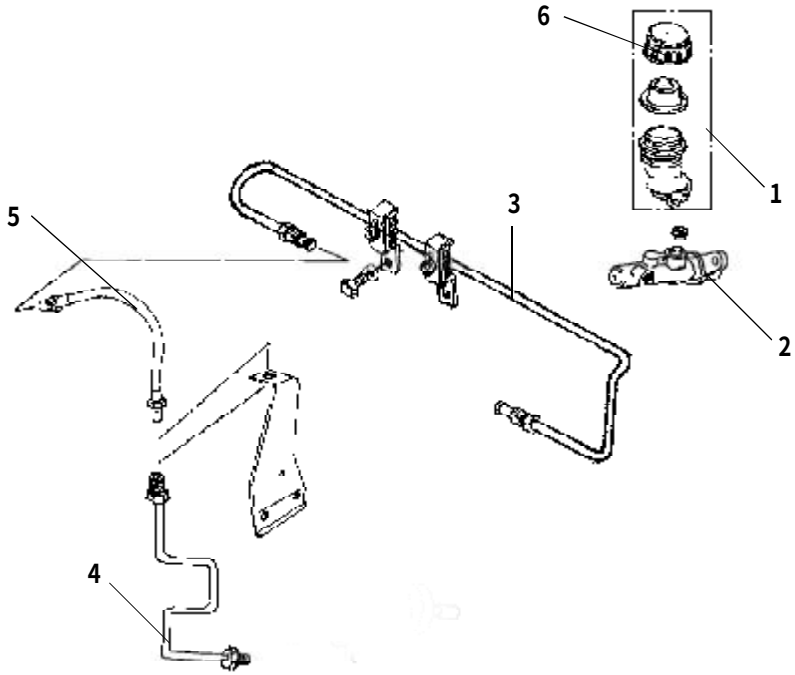

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器总泵及管路（一） CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1605010-B00	离合器总泵油杯总成 OIL CUP ASSEMBLY, CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
2	1608100-B00	离合总泵 CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
3	1607110-B00	离合器总泵油管总成 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1	B00 B10 B13 B50	4.75×1218
	1607110-B00-B1	离合器总泵油管总成 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1		
4	1607120-B00	离合器分泵油管总成 CLUTCH RELEASE CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1		4.75×448
5	1607103-D01	离合软管 CLUTCH HOSE	1	B00 B10 B13 B50 B06 B52 B22 B18	
6	1608102-D01	离合总泵油杯盖 OIL CUP LID,CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器总泵及管路（二） CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(2)

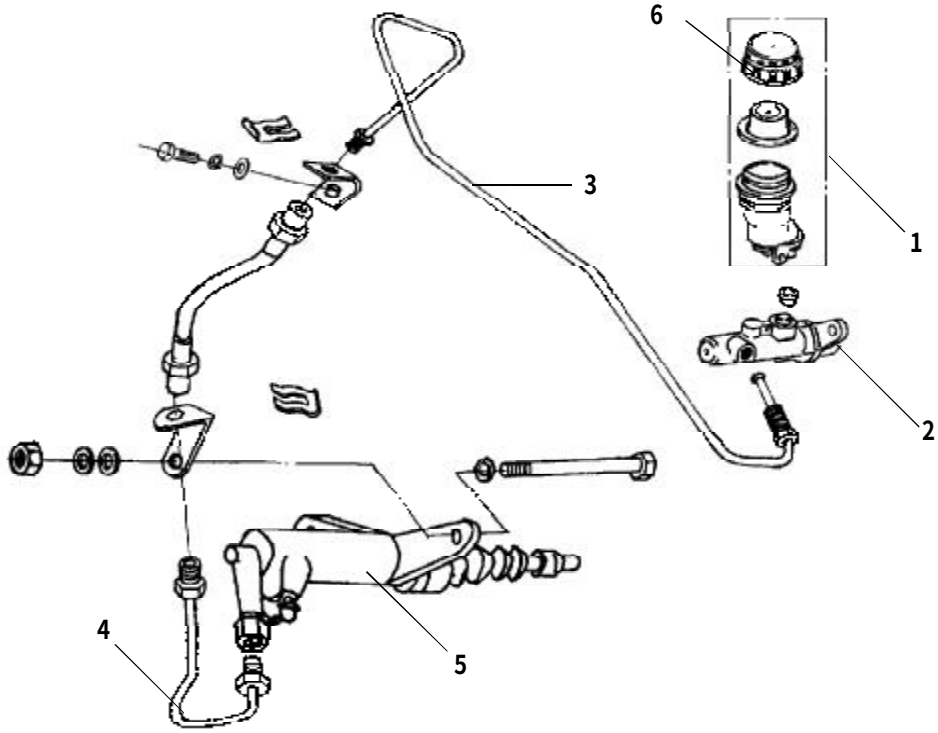

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器总泵及管路（二） CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1605010-B00	离合器总泵油杯总成 OIL CUP ASSEMBLY, CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	1608100-B00	离合总泵 CLUTCH MASTER CYLINDER	1		
3	1607110-B02	离合器总泵油管总成 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1	B02 B14 B22 B18 B54	
4	1607120-B02	离合器分泵油管总成 CLUTCH RELEASE CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1		4.76×450
5	1602080-E00	离合器分泵 CLUTCH RELEASE CYLINDER	1	B02 B14 B50 B22 B18 B54	
6	1608102-D01	离合总泵油杯盖 OIL CUP LID,CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器总泵及管路（三） CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(3)

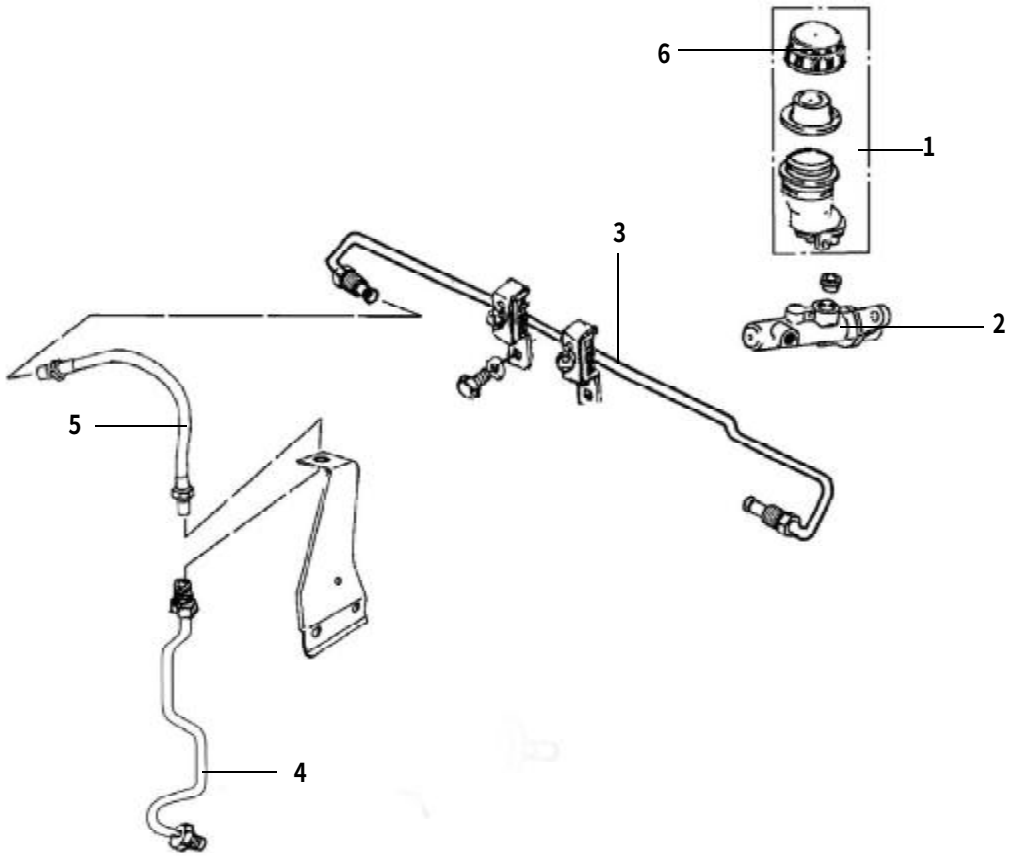

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

离合器总泵及管路（三） CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPELINE(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	1605010-B00	离合器总泵油杯总成 OIL CUP ASSEMBLY, CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
2	1608100-B00	离合总泵 CLUTCH MASTER CYLINDER	1		
3	1607110-L01	离合器总泵油管总成 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1	B06 B52	4.75×1218
4	1607120-L01	离合器分泵油管总成 CLUTCH RELEASE CYLINDER OIL PIPE ASSEMBLY	1		4.75×448
5	1607103-D01	离合软管 CLUTCH HOSE	1	B00 B10 B13 B50 B06 B52 B22 B18	
6	1608102-D01	离合总泵油杯盖 OIL CUP LID,CLUTCH MASTER CYLINDER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器装饰罩总成（一） FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(1)

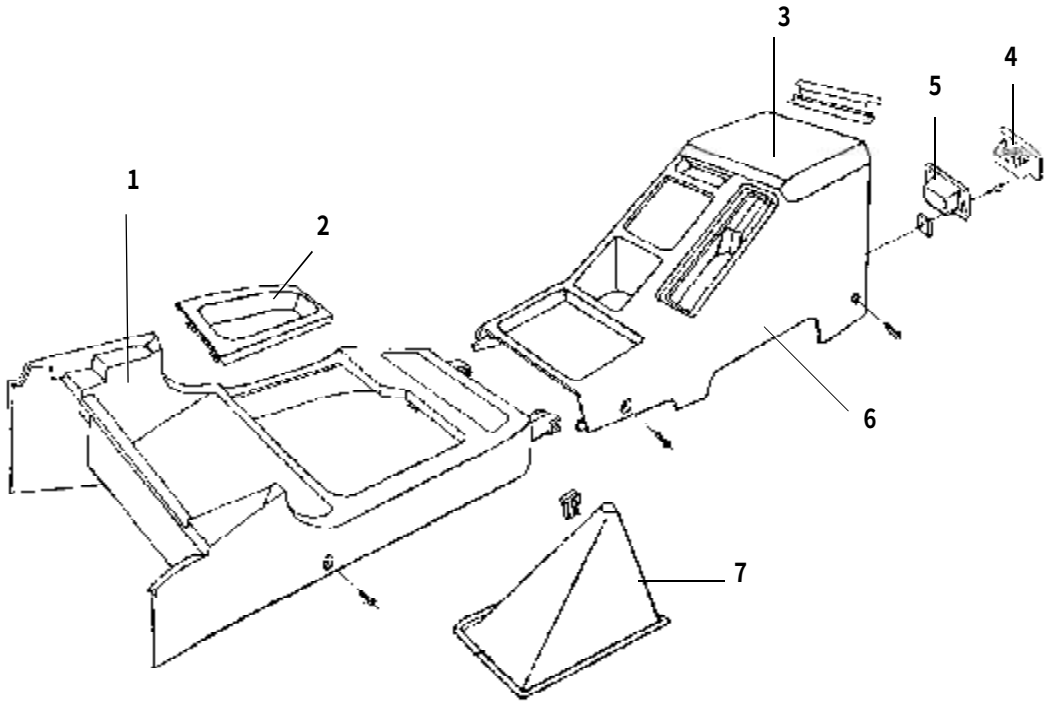

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器装饰罩总成（一） FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5305000-B00-0308	变速器装饰罩总成 FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	奶黄
	5305210-B00-0308	变速器装饰罩烟灰盒总成 ASHTRAY, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1	B10 B12	奶黄
1	5305103-B00-0308	变速器装饰罩前节 FRONT PART, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	奶黄
2	5305101-B00-0112	变速器装饰罩置物盒 PEACH WOOD GRAIN HOLDER(WEAK DATE RED)	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52	浅枣红色
	5305101-B10-0111	变速器装饰罩置物盒 PEACH WOOD GRAIN HOLDER(DATE RED)	1	B10 B12 B14 B15	枣红色
3	5305221-B00-0308	变速器装饰罩工具箱盖 TOOL BOX COVER(MILK YELLOW)	1	B00 B03 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	奶黄
4	5305211-B00-0112	变速器装饰罩烟灰盒 ASHTRAY, FLOOR CONSOLE(WEAK DATE RED)	1	B00 B02 B10 B11 B14	浅枣红色
	5305211-B00-0308	变速器装饰罩烟灰盒 ASHTRAY, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52	奶黄
	5305211-B10-0111	变速器装饰罩烟灰盒 ASHTRAY, FLOOR CONSOLE(DATE RED PEACH WOOD CHORD)	1	B10 B12	枣红桃木纹
5	5305212-B00-0308	变速器装饰罩烟灰盒座 TASHTRAY SEAT, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52	奶黄
6	5305200-B00-0308	变速器装饰罩后节总成 REAR PART ASSEMBLY, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	奶黄
7	5305102-B00-0308	变速杆装饰罩 FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B10 B11 B14 B50 B06 B52	奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器装饰罩总成（二） FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(2)

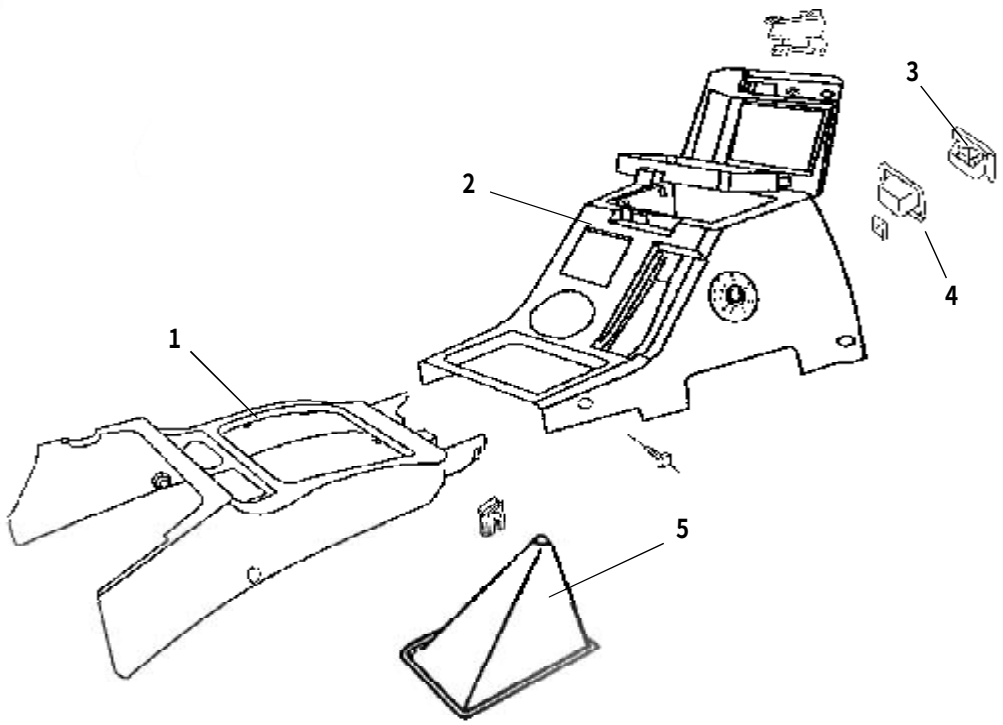

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

变速器装饰罩总成（二）FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5305000-B02-0308	变速器装饰罩总成 FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(MILK YELLOW)	1	B02 B03 B22 B18 B54	奶黄
	5305100-B02-0308	变速器装饰罩前节总成 RONT PART ASSEMBLY, FLOOR CONSOLE	1	B02 B22 B18 B54	
1	5305103-B02-0308	变速器装饰罩前节 FRONT PART, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B11 B10 B12 B13 B22 B18 B54	奶黄
2	5305200-B02-0308	变速器装饰罩后节总成 REAR PART ASSEMBLY, FLOOR CONSOLE(MILK YELLOW)	1		奶黄
3	5305211-B00-0308	变速器装饰罩烟灰盒 ASHTRAY, FLOOR CONSOLE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
4	5305212-B00-0308	变速器装饰罩烟灰盒座 TASHTRAY SEAT, FLOOR CONSOLE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	5305102-B02-0308	变速杆装饰罩 FLOOR CONSOLE ASSEMBLY(MILK YELLOW)	1	B02 B22 B18 B54	奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成(一）PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE (1)

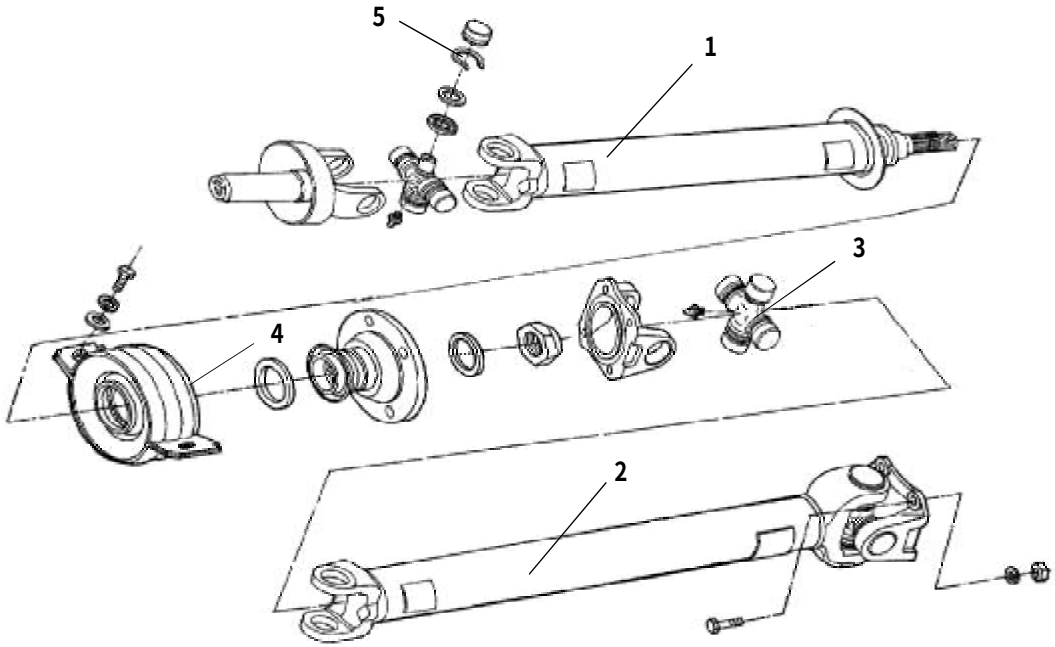

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成（一） PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2201100-B00	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00 B10 B11 B50	
	2201100-B00-A1	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00	
1	2201110-B00	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00 B10 B11 B50	
	2201110-B00-A1	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00	
	2201110-B02	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B02 B14	
	2201110-B01	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B01 B12 B13	
	2201110-B03	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B03 B15	
	2201110-B04	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B04	
	2201110-B05	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B05	
2	2201120-B00	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00 B10 B11 B50	
	2201120-B02	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B02 B14	
	2201120-B01	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B01 B12 B13	
	2201120-B04	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B04	
	2201120-B03	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE(WIDENED)	1	B03 B15	加宽型
	2201120-B00-A1	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成（一） PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2201120-B05	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B05	
3	2201116-D01	十字轴 SPIDER	3	B00 B02 B10 B11 B14 B50	
	2201116-D01-C1	十字轴 SPIDER	3	B00 B02 B50	
4	2201120-D01	中间支承总成 PROPELLLER SHAFT INTERMEDIATE MOUNT ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
5	2201121-B00	十字轴弹性挡圈 SPIDER SNAP RING	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

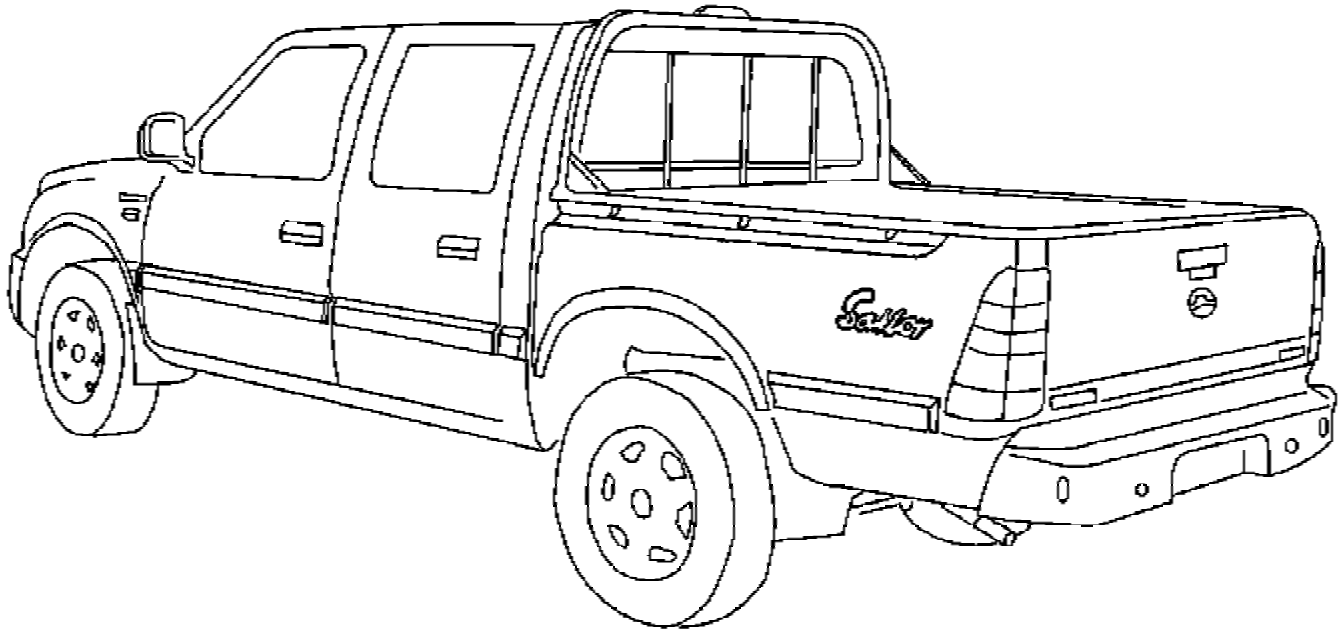

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成(二）PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE(2)

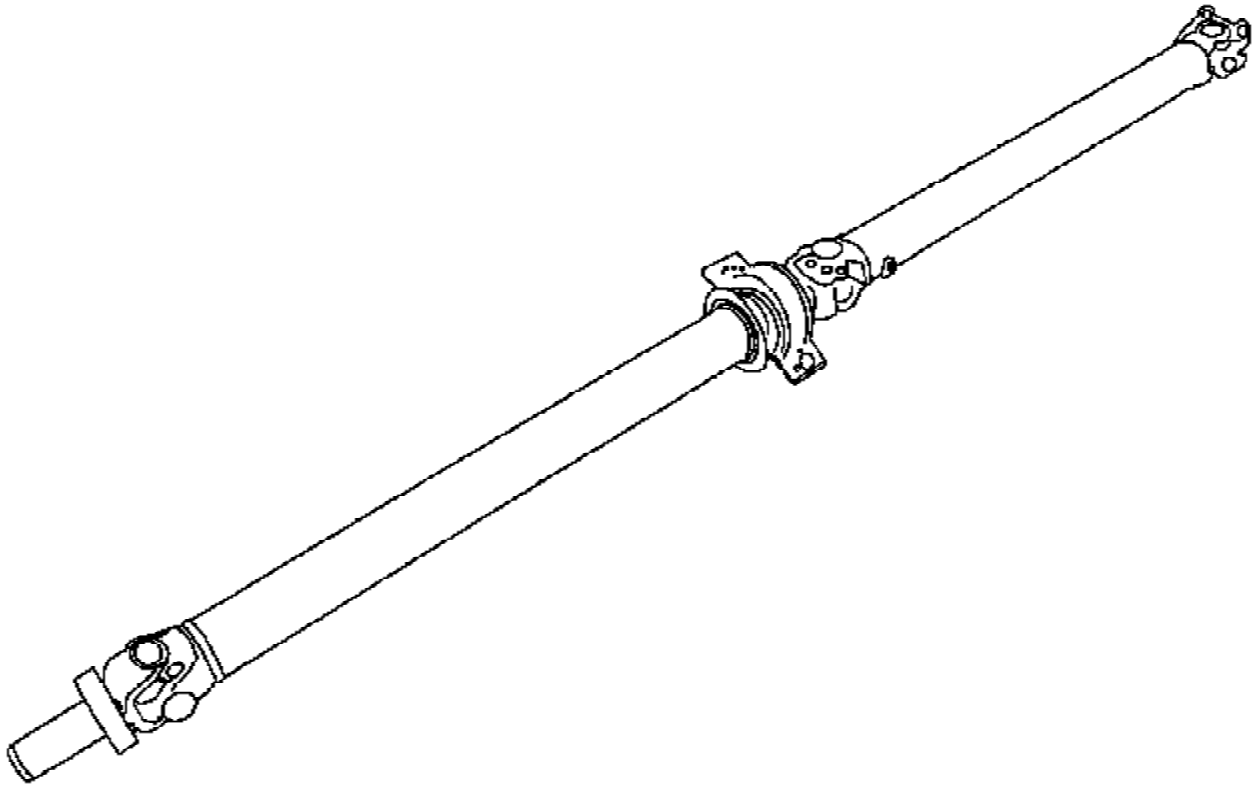

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成（二） PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2201100-B00-A2	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B00	
	2201100-B00-A1	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B02	
	2201100-B01-A1	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B01	
	2201100-B03-A1	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B03	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成（三） PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE(3)

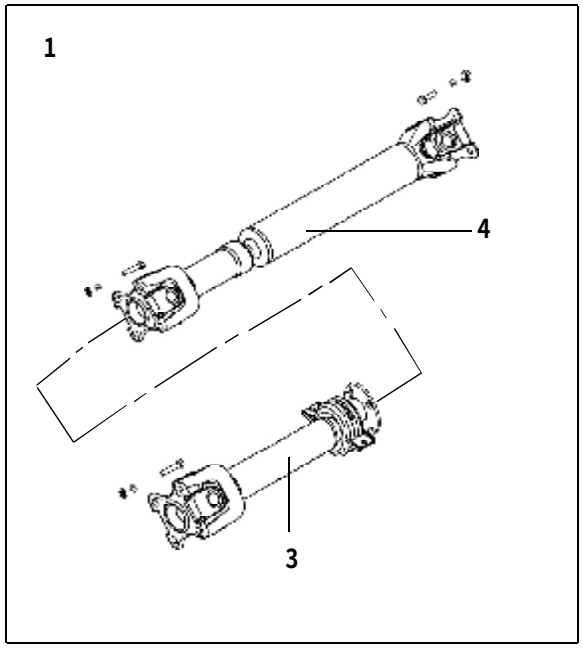

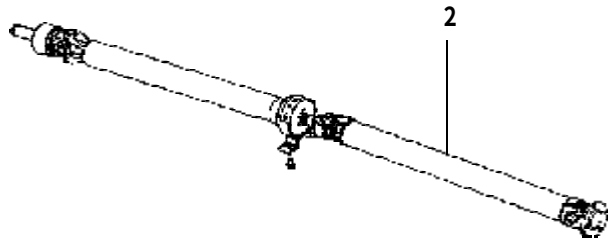

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥传动轴总成（三） PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2201100-B06	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B06 B52	
2	2201100-B22	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B22 B18	
3	2201110-B06	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B06 B52	
	2201110-B54	后桥传动轴前节总成 PROPELLER SHAFT FRONT SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B54	
4	2201120-B06	后桥传动轴后节总成 PROPELLER SHAFT REAR SECTION ASSEMBLY,REAR AXLE	1	B06 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前驱动桥及传动轴总成 FRONT DRIVE AXLE AND PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

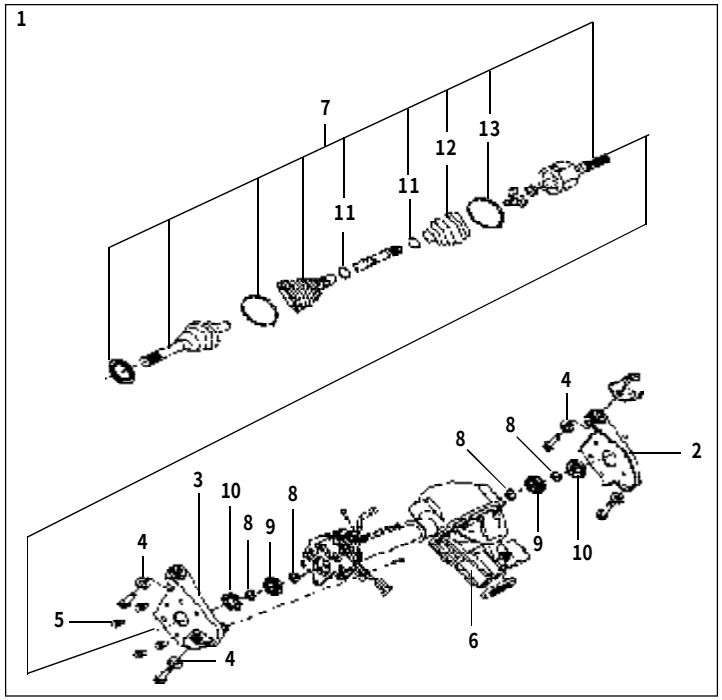

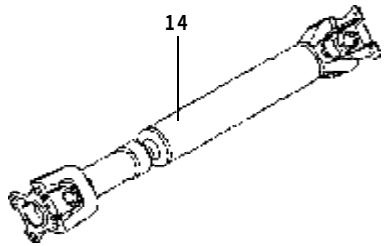

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前驱动桥及传动轴总成 FRONT DRIVE AXLE AND PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2300000-K01	前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY	1	B06 B52	
	2300000-K09	前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY	1	B54	
2	2303320-K01	右前驱吊架总成 FRONT DRIVE AXLE HANGER ASSEMBLY,RH	1	B06 B52	
3	2303310-K01	左前驱吊架总成 FRONT DRIVE AXLE HANGER ASSEMBLY,LH	1		
4	2300015-K01	衬套垫片 BUSHING GASKET	4		
5	2300017-K01	螺栓-紧固吊板 BOLT,HANGING PLATE	8		
6	2302100-K01	前减速器及差速器总成 FRONT DIFFERENTIAL&REDUCER ASSEMBLY	1		
	2302100-K09	前减速器及差速器总成 FRONT DIFFERENTIAL&REDUCER ASSEMBLY	1	B54	
7	2303390-K01	等速驱动轴总成 CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT ASSEMBLY	2	B06 B52	
8	2303301-K01	卡簧 SNAP SPRING	4		
9	6006E-RSN	万向节轴承 UNIVERSAL JOINT BEARING	2		
10	2303380-K01	等速驱动轴油封 CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT OIL SEAL	2		
11	2303394-K01	小夹箍-等速驱动轴 SMALL CLAMP,CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT	2		
12	2303392-K01	护套-等速驱动轴移动节 SLEEVE,CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT	2		
13	2303393-K01	大夹箍-等速驱动轴移动节 BIG CLAMP,CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT	2		
14	2203010-B06	前桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,FRONT AXLE	1	B06 B52	
	2203010-B54	前桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY,FRONT AXLE	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前桥壳及半轴 FRONT AXLE GASING AND AXLE SHAFT

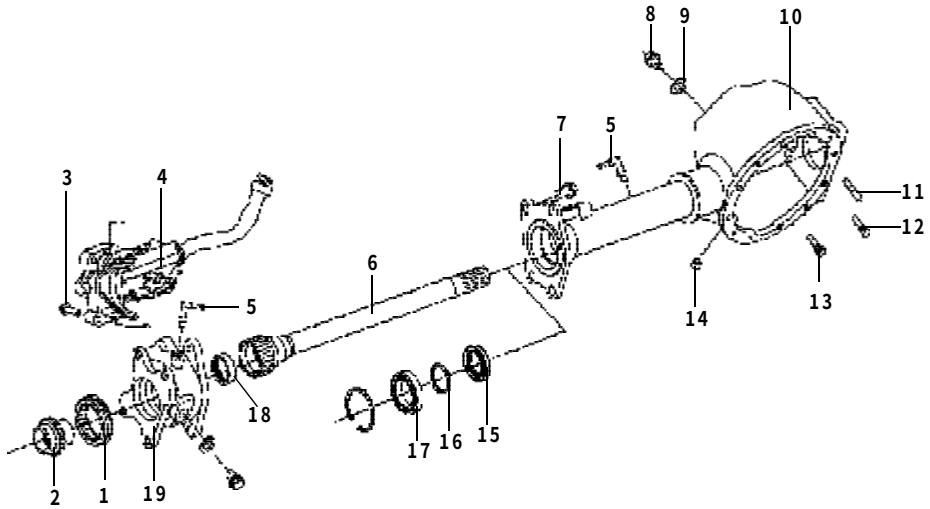

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前桥壳及半轴 FRONT AXLE GASING AND AXLE SHAFT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2310013-K01	分动器拨叉套 SEPARATOR SHIFTING FORK SLEEVE	1	B06 B52	
2	2310012-K01	分动器机械轮 SEPARATOR MECHANICAL GEAR	1		
3	2310014-K01	螺栓-紧固电控拨叉 BOLT,ELECTRIC FORK	4		
4	2310100-K01	电控拨叉总成 ELECTRIC FORK ASSEMBLY	1		
5	2300013-K01	前桥通气管接头 AIR VENTILATION JOINT,FRONT AXLE	1		
6	2303201-K01	长半轴 AXLE SHAFT-LONG	1		
7	2300023-K01	螺栓-紧固分离器盒 BOLT,FIXING SEPARATOR HOUSING	4		
8	2400011-D01	加油塞 FILLING PLUG	1		
9	2400012-D01	垫圈 WASHER	1		
10	2301100-K01	前桥壳总成 FRONT AXLE HOUSING ASSEMBLY	1		
11	2300018-K01	双头螺柱-前桥壳 DOUBLE END STUD,FRONT AXLE HOUSING	2		
12	2300022-K01	短螺栓-紧固减速器壳 SHORT BOLT,FIXING REDUCER HOUSING	6		
13	2300021-K01	中螺栓-紧固减速器壳 MIDDLE BOLT,FIXING REDUCER HOUSING	2		
14	2301105-K01	放油塞 OIL DRAIN PLUG	1		
15	2300300-K01	前驱动半轴油封 AXLE SHAFT OIL SEAL,FRONT DRIVE	1		
16	2303202-K01	卡簧一 SNAP RING NO.1	1		
17	6908	长半轴外轴承 OUTER BEARING,AXLE SHAFT-LONG	1		
18	HK374312-K01	滚针轴承-长半轴 NEEDLE ROLLER BEARING,AXLE SHAFT-LONG	1		
19	2310011-K01	分离器盒 SEPARATOR HOUSING	8		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前驱主减速器总成 FRONT AXLE FINAL ASSEMBLY

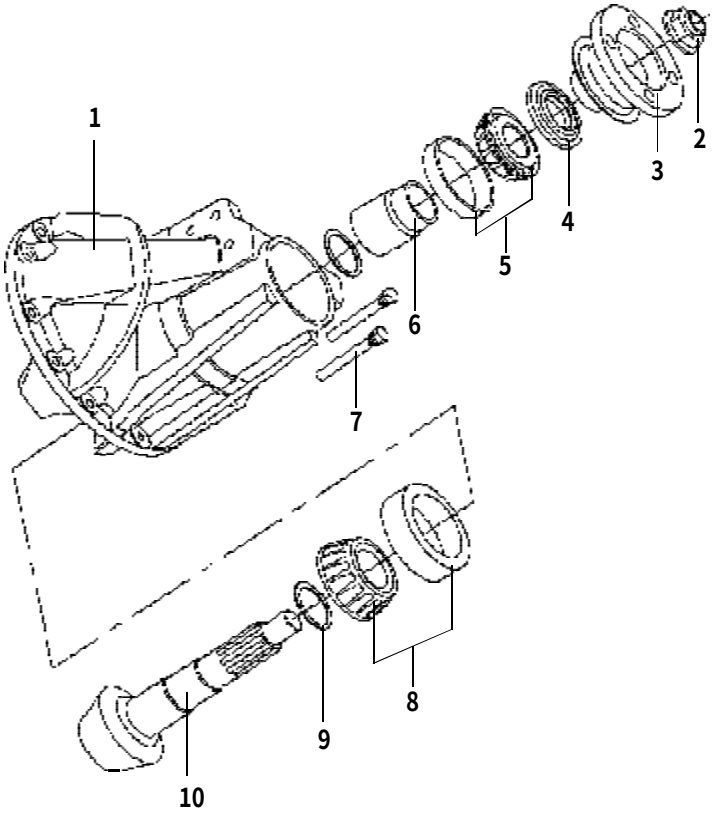

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前驱主减速器总成 FRONT AXLE FINAL ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2302105-K01-B1	前减速器壳 HOUSING & PLATE ASSEMBLY,FRONT REDUCER	1	B06 B52	
2	2302101-K01	螺母-紧固主动锥齿轮 NUT,FIXING DRIVE BEVEL GEAR	1		
3	2302122-K01	突缘-前驱主动锥齿轮 FLANGE,DRIVE BEVEL GEAR，FRONT DRIVE AXLE	1		
4	2302130-K01	油封-前驱主动锥齿轮 OIL SEAL,DRIVE BEVEL GEAR，FRONT DRIVE AXLE	1		
5	30306C	小轴承-主动锥齿轮 SMALL BEARING,DRIVE BEVEL GEAR-	1		
6	2302102-K01	隔套-主动锥齿轮轴承 SPACER,DRIVE BEVEL GEAR BEARING	1		
7	2300019-K01	长螺栓-紧固减速器壳 LONG BOLT,FIXING REDUCER HOUSING	2		
8	32307BC	大轴承-主动锥齿轮 LARGE BEARING,DRIVE BEVEL GEAR	1		
9	2402029-D01	调整垫圈-主动锥齿轮 SPACER,DRIVE BEVEL GEAR	选 2		
10	2302141-K01	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	1		
	2302141-K09	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	1	B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前桥差速器总成 FRONT AXLE DIFFERENTIAL ASSEMBLY

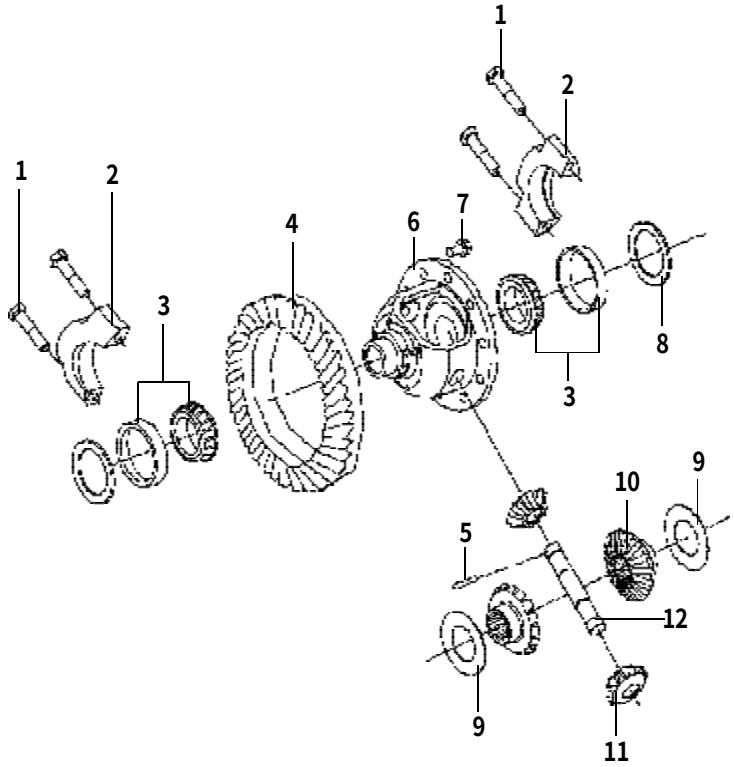

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前桥差速器总成 FRONT AXLE DIFFERENTIAL ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2302107-K01	螺栓-紧固差速器轴承压盖 BOLT,FIXING DIFFERENTIAL BEARING CAP	4	B06 B52	
2	2302106-K01	压盖-差速器轴承 CAP,DIFFERENTIAL BEARING	2		
3	LM501349Y/10	轴承-前差速器壳 BEARING,FRONT DIFFERENTIAL HOUSING	2		
4	2302142-K01	从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	1		
	2302142-K09	从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	1	B54	
5	2303105-K01	圆柱销-行星齿轮轴 CYLINDRICAL PIN,PLANETARY-GEAR SHAFT	1	B06 B52	
6	2303101-K01	前差速器壳 FRONT DIFFERENTIAL HOUSING	1		
7	2303103-K01	螺栓-紧固从动锥齿轮 BOLT,FIXING DRIVEN BEVEL GEAR	10		
8	2303104-K01	调整插片-前差速器轴承 ADJUSTING PLUG BLADE，FRONT DIFFERENTIAL BEARING	2		
9	2303106-K01	半轴齿轮止推片 THRUST WASHER,AXLE SHAFT GEAR	2		
10	2303102-K01	半轴齿轮 ALXE SHAFT GEAR	2		
11	2303103-K01	行星齿轮 PLANETARY GEAR	2		
12	2303104-K01	行星齿轮轴 PLANETARY GEAR SHAFT	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥壳及半轴套管(一）REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE(1)

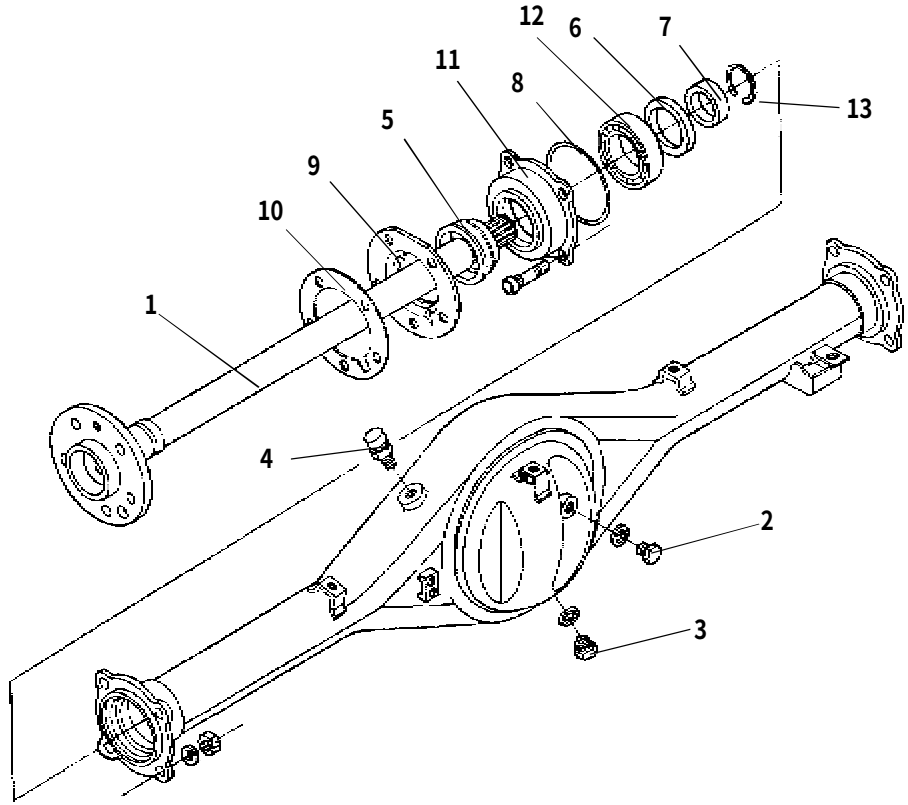

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥壳及半轴套管(一）REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2400000-B00	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(RECTANGEL SPLINE)	1	B00 B10 B11 B50	矩形花键
	2400000-B00-A1	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(INVOLUTE SPLINE)	1	B50	渐开线花键
	2400000-B02	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(SMALL DOUBLE TECTANGEL SPLINE 41：10)	1	B02 B14 B22 B18	小双矩形花键 41：10
	2400000-B02-A1	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY	1	B02	小双渐开线花键 41：10
	2400000-B01	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(BIG DOUBLE RECTANGEL SPLINE GASOLINE)	1	B01 B12 B13	矩形花键大双汽油
	2400000-B01-A1	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(INVOLUTE SPLINE)	1	B01	渐开线花键
	2400000-B03	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(BIG DOUBLERECTANGEL SPLINE 41：10)	1	B02 B03 B15	大双柴油矩形花键 41：10
	2400000-B03-A1	后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY(BIG INVOLUTE SPLINE 41：10)	1	B03	大双柴油渐开线花键 41：10
	2401000-B00	后桥壳总成 REAR AXLE HOUSING ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	2401000-B00				
1	2403011-B00-B1	半轴 AXLE SHAFT (INVOLUTE SPLINE)	2	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	渐开线花键
2	2400011-D01	加油塞 FILLING PLUG	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B06 B52	
3	2400021-D01	放油塞 OIL DRAIN PLUG ASSEMBLY	1		
4	2400030-D01	通气塞总成 BREATHER VALVE ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
5	2403120-D01	后轮轴承外油封总成 OUTER OIL SEAL ASSEMBLY,REAR WHEEL BEARING	2		
6	2400050-D01	后轮轴承内油封总成 INNER OIL SEAL ASSEMBLY,REAR WHEEL BEARING	2		
7	2403105-D01	后轮轴承内油封座 INNER OIL SEAL SEAT,REAR WHEEL BEARING	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥壳及半轴套管(一）REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
9	2403108-D01	挡油盘-外油封 OIL RETAINER PAN，OUTER OIL SEAL	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
10	2403109-D01	衬垫-挡油盘 GASKET，OIL RETAINER PAN	2		
11	2403102-D01	轴承座—后轮 BEARING SEAT,REAR WHEEL	1		
12	4G180308	深沟球轴承 GROOVED BALL BEARING	1		
13	2403106-D01	轴用压扁钢丝挡圈 RETAINER RING ,SHAFT	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

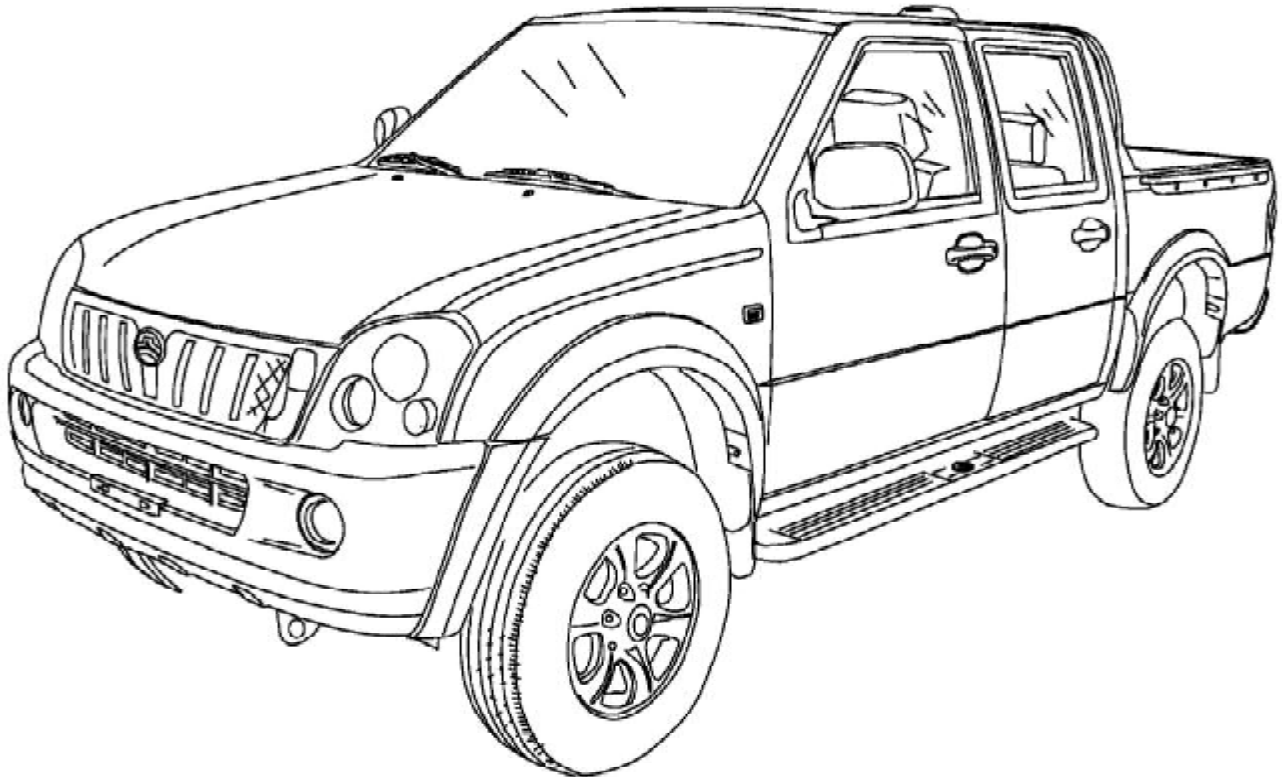

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥壳及半轴套管(二）REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE(2)

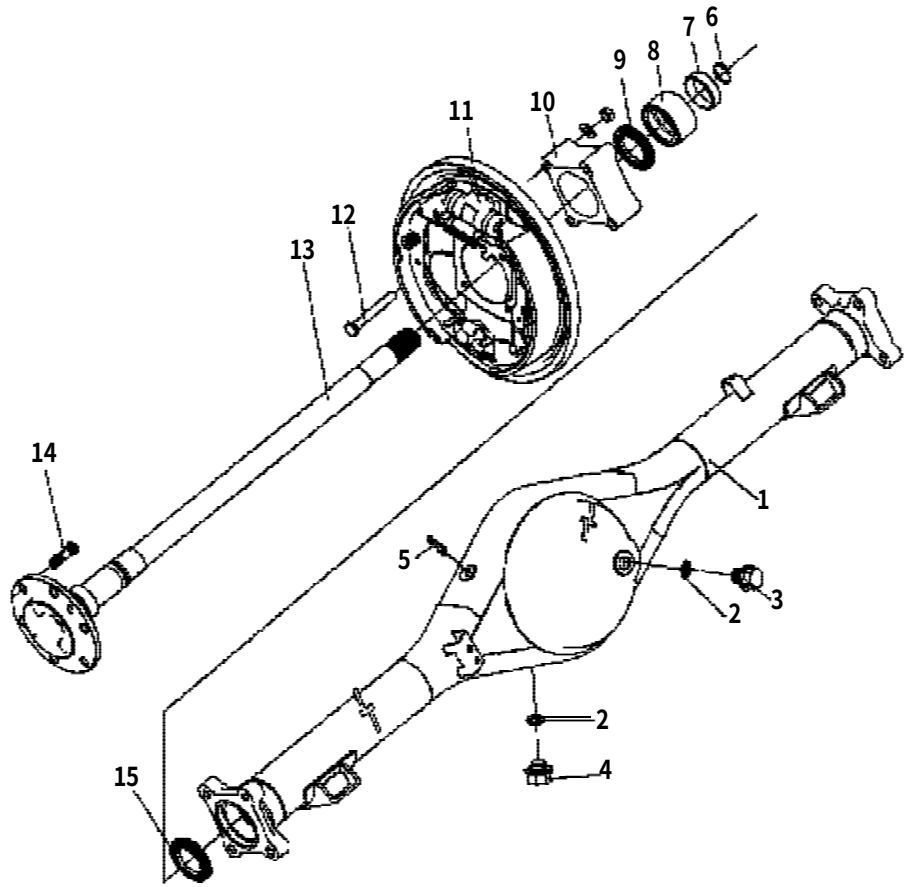

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后桥壳及半轴套管(二）REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT SLEEVE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2400000-B54	后桥壳总成 REAR AXLE HOUSING ASSEMBLY	1	B54	
1	2401000-B06	后桥壳总成 REAR AXLE HOUSING ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
2	2400012-D01	垫圈 WASHER	2		
3	2400011-D01	加油塞 FILLING PLUG	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50	
4	2400020-D01	放油塞总成 OIL DRAIN PLUG ASSEMBLY	1		
5	2400112-K00	通气阀固定螺栓 BOLT,FIXING BREATHER VALVE	1	B06 B52	
6	2403105-P00	轴用压扁钢丝挡圈 RETAINER RING ,SHAFT	2		
7	2403104-P00	后轮轴承内油封座 INNER OIL SEAL SEAT,REAR WHEEL BEARING	2		
8	T428038	双列圆锥滚子轴承 DOUBLE LINE TAPER ROLLER BEARING	2		
9	2403120-P00	后轮轴承外油封总成 OUTER OIL SEAL ASSEMBLY,REAR WHEEL BEARING	2		
10	2403102-P00	轴承座-后轮 BEARING SEAT,REAR WHEEL	1		
11	3502100-P00	左后制动器总成 BRAKE ASSEMBLY,REAR,LH	1		
	3502100-P00	左后制动器总成 BRAKE ASSEMBLY,REAR,LH	1		
	3502100-P00	左后制动器总成 BRAKE ASSEMBLY,REAR,LH	1		
12	2403103-P00	螺栓-后桥轴承座 BOLT- REAR AXLE BEARING SEAT	8		
13	2403101-P00	半轴 AXLE SHAFT	2		
	2403100-P00	左半轴 AXLE SHAFT,LH	1	B54	
	2403200-P00	右半轴 AXLE SHAFT,RH	1		
14	2403102-K00	后车轮螺栓 REAR WHEEL BOLT	12	B06 B52	
15	2400020-P00	后轮轴承内油封总成 INNER OIL SEAL ASSEMBLY,REAR WHEEL BEARING	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

主减速器及差速器总成（一） REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE(1)

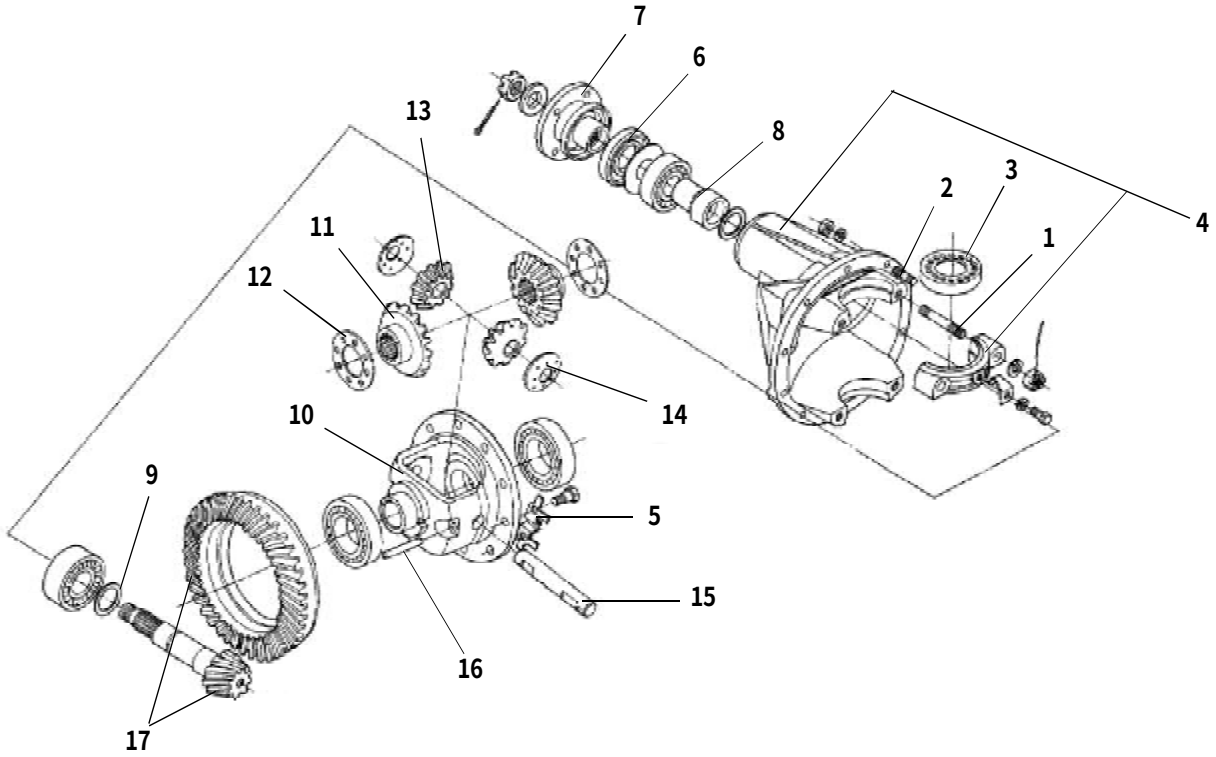

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

主减速器及差速器总成（一） REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2402000-D01-B1	减速器及差速器总成 REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE	1	B00 B10 B11 B50	
	2402000-L14	减速器及差速器总成 REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE	1	B54	
1	2402018-D01	柱螺栓-减速器 STUD BOLT - REDUCER (LONG)	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B06 B52	长
2	2402019-D01	柱螺栓-减速器 STUD BOLT - REDUCER (SHORT)	8		短
3	2402026-D01	调整环 ADJUSTING RING	2		
4	2402011-D01	减速器外壳 REDUCER HOUSING	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
5	2402022-D01	锁片-从动锥齿轮螺栓 LOCK ING PIECE,DRIVEN BEVEL GEAR BOLT	5	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B06 B52	
6	2402200-D01	油封总成-主动锥齿轮 OIL SEAL ASSEMBLY,DRIVE BEVEL GEAR	1		
7	2402300-D01-B1	主动锥齿轮突缘及挡尘罩总成 DRIVE BEVEL GEAR FLANGE & DUST COVER ASSEMBLY(INVOLUTE)	1		渐开线
8	2402028-D01	隔套-主动锥齿轮轴承 SPACER，DRIVE BEVEL GEAR BEARING	1		
9	2402029-D01	调整垫圈-主动锥齿轮 ADJUSTING WASHER， DRIVE BEVEL GEAR	2		
10	2403011-D01	差速器壳 DIFFERENTIAL HOUSING	1		
11	2403012-D01-B1	半轴齿轮 AXLE SHAFT GEAR(INVOLUTE)	2		渐开线
12	2403013-D01	半轴齿轮止推垫片 THRUST WASHER,AXLE SHAFT	2		
13	2403014-D01	行星齿轮 PLANETARY GEAR	2		
14	2405015-D01	行星齿轮止动垫片 THRUST WASHER，PLANETARY GEAR	2		
15	2403016-D01	行星齿轮轴 PLANETARY-GEAR SHAFT	1		
16	Q522D650	销 B6×50 PIN B6×50	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
17	2402100-D01-B1	主从动锥齿轮总成 DRIVE & DRIVEN BEVEL GEAR ASSEMBLY	1	B00 B10 B11 B50	
	2402100-D16-B1	主从动锥齿轮总成 DRIVE & DRIVEN BEVEL GEAR ASSEMBLY	1	B02 B03 B22 B18	
	2402100-K09	主从动锥齿轮总成 DRIVE & DRIVEN BEVEL GEAR ASSEMBLY	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

主减速器及差速器总成（二） REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE(2)

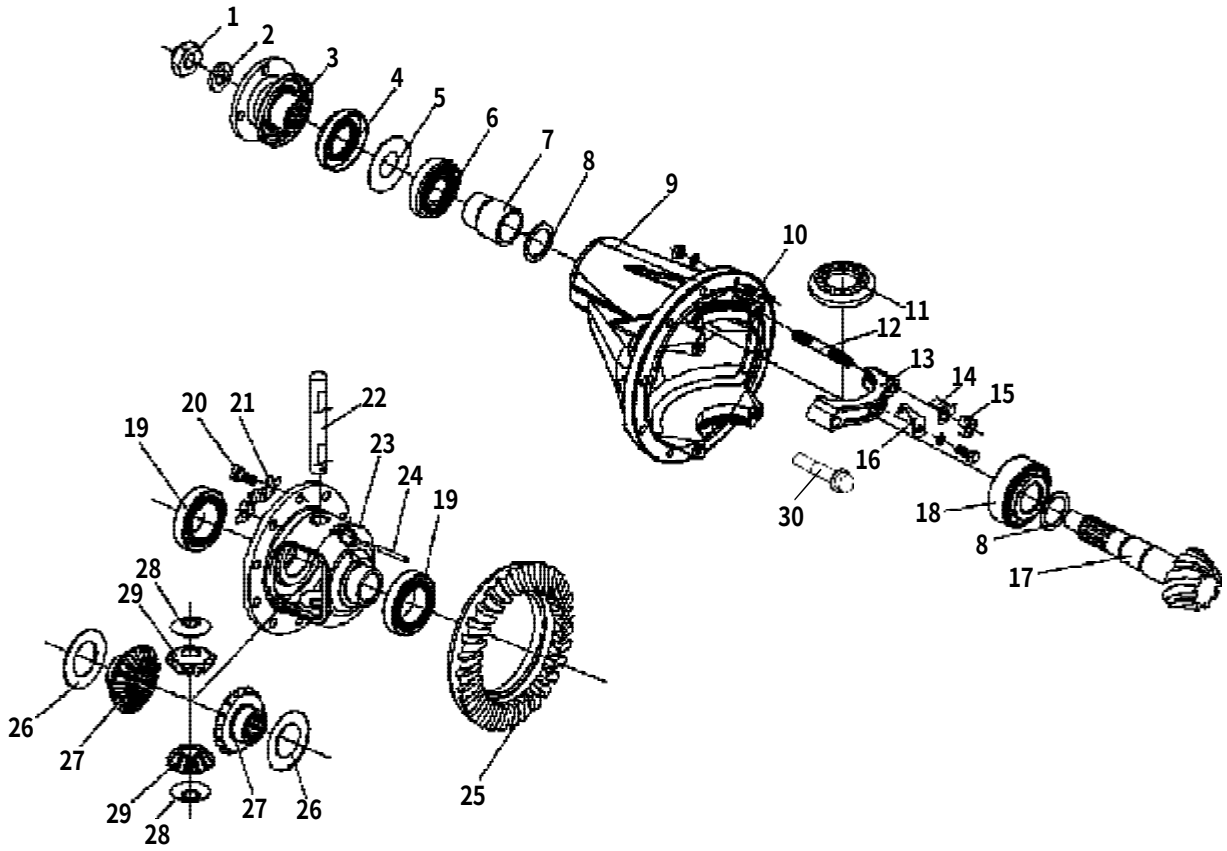

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

主减速器及差速器总成（二） REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2402024-D01-B1	螺母-主动锥齿轮突缘 NUT-DRIVE BEVEL GEAR FLANGE	1	B06 B52	铆接
2	2402025-D01	平垫圈-主动锥齿轮突缘螺母 WASHER- DRIVE BEVEL GEAR FLANGE	1		
3	2402300-D01-B1	主动锥齿轮突缘及挡尘罩总成 DRIVE BEVEL GEAR FLANG&DUST COVER ASSEMBLY	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50	渐开线
4	2402200-D01	油封总成-主动锥齿轮 OIL SEAL ASSEMBLY,DRIVE BEVEL GEAR	1		
5	2402023-D01	挡油盘-主动锥齿轮油封 OIL RETAINER PAN， DRIVE BEVEL GEAR OIL SEAL	1	B06 B52	
6	30306	圆锥滚子轴承 TAPER ROLLER BEARING	1		
7	2402028-D01	隔套-主动锥齿轮轴承 SPACER,DRIVE BEVEL GEAR BEARING	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50	
8	2402029-D01	调整垫圈-主动锥齿轮 ADJUSTING WASHER， DRIVE BEVEL GEAR	选 2		
9	2402101-K00	减速器外壳 REDUCER HOUSING	1	B06 B52	
10	2402019-D01	短柱螺栓-减速器 SHORT STUB BOLT-REDUCER	8	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50	
	2402018-D01	长柱螺栓-减速器 LONG STUB BOLT-REDUCER	2		
11	2402026-D01	调整环 ADJUSTING RING	2		
12	2402013-D01	柱螺栓-紧固差速器轴承盖 STUB BOLT- FIXING DIFFERENTIAL BEARING PLATE	4	B06 B52	
13	2402102-K00	压盖-差速器轴承 PLATE,DIFFERENTIAL BEARING	2		
14	2402015-D01	左双耳止动垫圈 THRUST WASHER,LH	4		
15	2402014-D01	六角螺母 HEXAGON NUT	4		
16	2402027-D01	止动片-调整环 THRUST GASKET,ADJUSTING RING	2		
17	2402201-K00	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	1		
	2402101-K09	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

主减速器及差速器总成（二） REDUCER & DIFFERNTIAL ASSEMBLY, REAR ALXE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
18	32307	圆锥滚子轴承 TAPER ROLLER BEARING	1	B06 B52	
19	32009	圆锥滚子轴承 TAPER ROLLER BEARING	2		
20	2402021-D01-B1	螺栓-紧固从动锥齿轮与差速器壳 BOLT-FIXING DRIVEN BEVEL GEAR AND DIFFERENTIAL HOUSING	10		
21	2402022-D01	锁片-从动锥齿轮螺栓 LOCK ING PIECE,DRIVEN BEVEL GEAR BOLT	5	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52	
22	2403016-D01	行星齿轮轴 PLANETARY-GEAR SHAFT	1		
23	2403011-D01	差速器壳 DIFFERENTIAL HOUSING	1		
24	Q5220650	销 PIN	1	B06 B52	
25	2402202-K00	从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	2		
26	2403013-D01	半轴齿轮止推垫片 THRUST WASHER,AXLE SHAFT	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52	
27	2403012-D01-B1	半轴齿轮 AXLE SHAFT GEAR	2		
28	2403015-D01	行星齿轮止推垫片 THRUST WASHER,PLANETARY-GEAR	2		渐开线
29	2403014-D01	行星齿轮 PLANETARY GEAR	2		
30	2402107-K01	螺栓-紧固差速器轴承压盖 BOLT,FIXING DIFFERENTIAL BEARING CAP	4	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

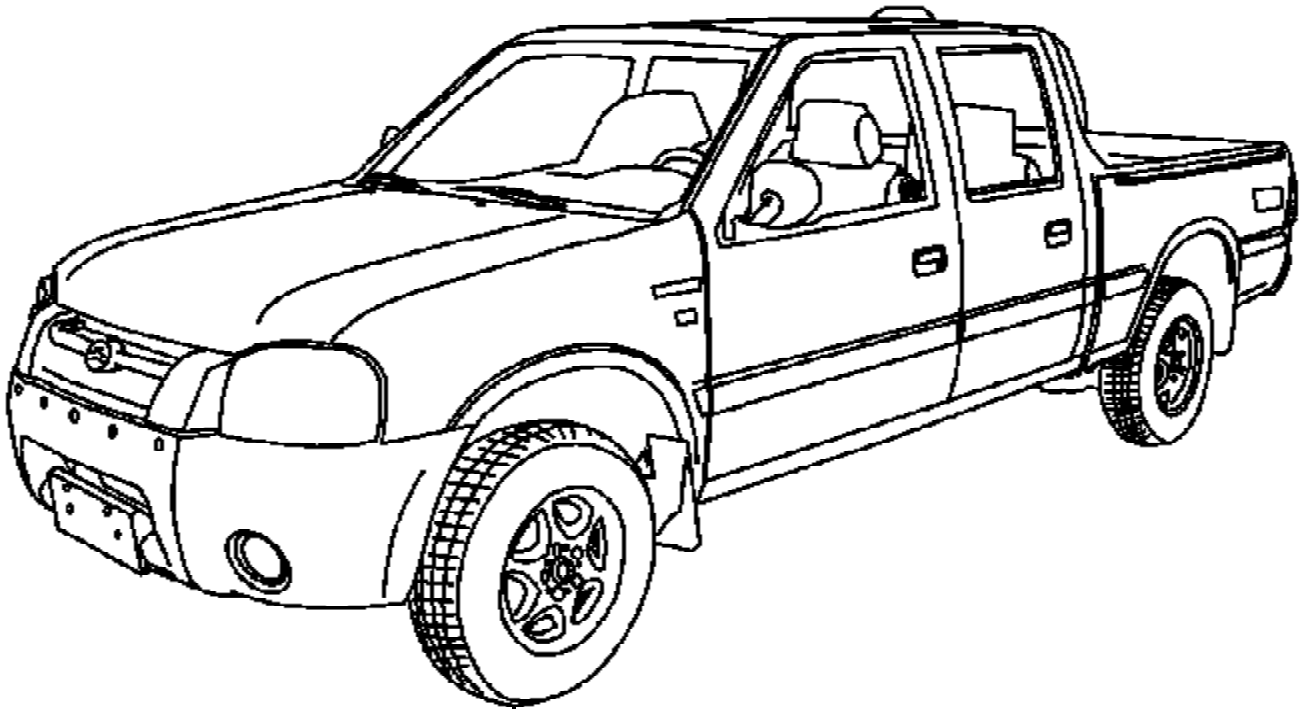

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后制动器及制动鼓（一） REAR BRAKE AND BRAKE DRUM(1)

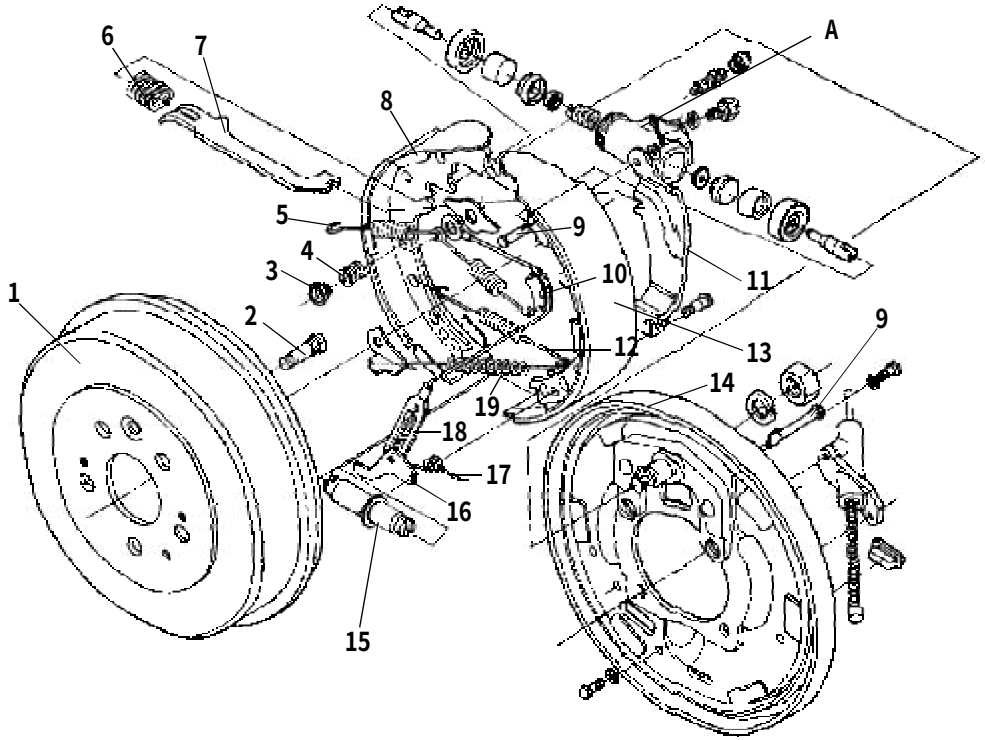

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后制动器及制动鼓（一） REAR BRAKE AND BRAKE DRUM(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3502100-D01	左后制动器总成 BRAKE ASSEMBLY,REAR,LH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
	3502200-D01	右后制动器总成 REAR BRAKE ASSEMBLY,RH	1		
A	3502210-D01	后轮缸总成 REAR BRAKE WHEEL CYLINDER ASSEMBLY	2		
1	3502011-D01	后制动鼓 REAR BRAKE DRUM	2		
2	2403114-D01	车轮螺栓—左旋 WHEEL BOLT(LEFT HANDED ROTATION)	5		
3	3502121-D01	压簧座 COMPRESSION SPRING SEAT	8		
4	3502123-D01	压簧 REAR BRAKE SHOE COMPRESSION SPRING	4		
5	3502107-D01	回位弹簧 RETURN SPRING	2		
6	3502117-D01	推板弹簧 PUSHER SPRING	1		
7	3502103-D01	左驻车制动推板 LEFT PARKING BRAKE PUSHER	1		
	3502104-D01	右驻车制动推板 RIGHT PARKING BRAKE PUSHER	1		
8	3502160-D01	后制动器后置蹄总成 REAR BRAKE REAR-MOUNTED SHOE	2		
9	3502112-D01	销轴 PIN SHAFT,REAR MOUNTED SHOE	2		
10	3502116-D01	拉线导向座 CABLE GUIDE HOLDER	2		
11	3502101-D01	左驻车制动拉臂 PARKING BRAKE DRAW ARM,LH	1		
	3502102-D01	右驻车制动拉臂 PARKING BRAKE DRAW ARM,RH	1		
12	3502115-D01	回位弹簧二 RETURN SPRING NO.2	2		
13	3502160-D01	后制动器后置蹄总成 REAR BRAKE REAR-MOUNTED SHOE	2		
14	3502130-D01	左后底板和支撑销总成 BOTTOM PLATE & ANCHOR PIN ASSEMBLY,REAR,LH	1		
	3502140-D01	右后底板和支撑销总成 BOTTOM PLATE & ANCHOR PIN ASSEMBLY,REAR,RH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后制动器及制动鼓（一） REAR BRAKE AND BRAKE DRUM(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
15	3502170-D01	左调隙总成 CLEARANCE ADJUSTOR ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
	3502180-D01	右调隙总成 RIGHT CLEARANCE ASSEMBLY	1		
16	3502119-D01	自调蹄隙拨板 AUTOMATIC ADJUSTING CLEARANCE TURN BOARD	2		
17	3502105-D01	左拨板拉线扭簧 TORSION SPRING,LEFT TURN BOARD CABLE	1		
	3502106-D01	右拨板拉线扭簧 TORSION SPRING,RIGHT TURN BOARD CABLE	1		
18	3502190-D01	自调隙拉线总成 AUTOMATIC ADJUSTING CABLE ASSEMBLY	2		
19	3502125-D01	自调辅助拉簧 AUXILIARY TENSION SPRING,AUTOMATIC ADJUSTING	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

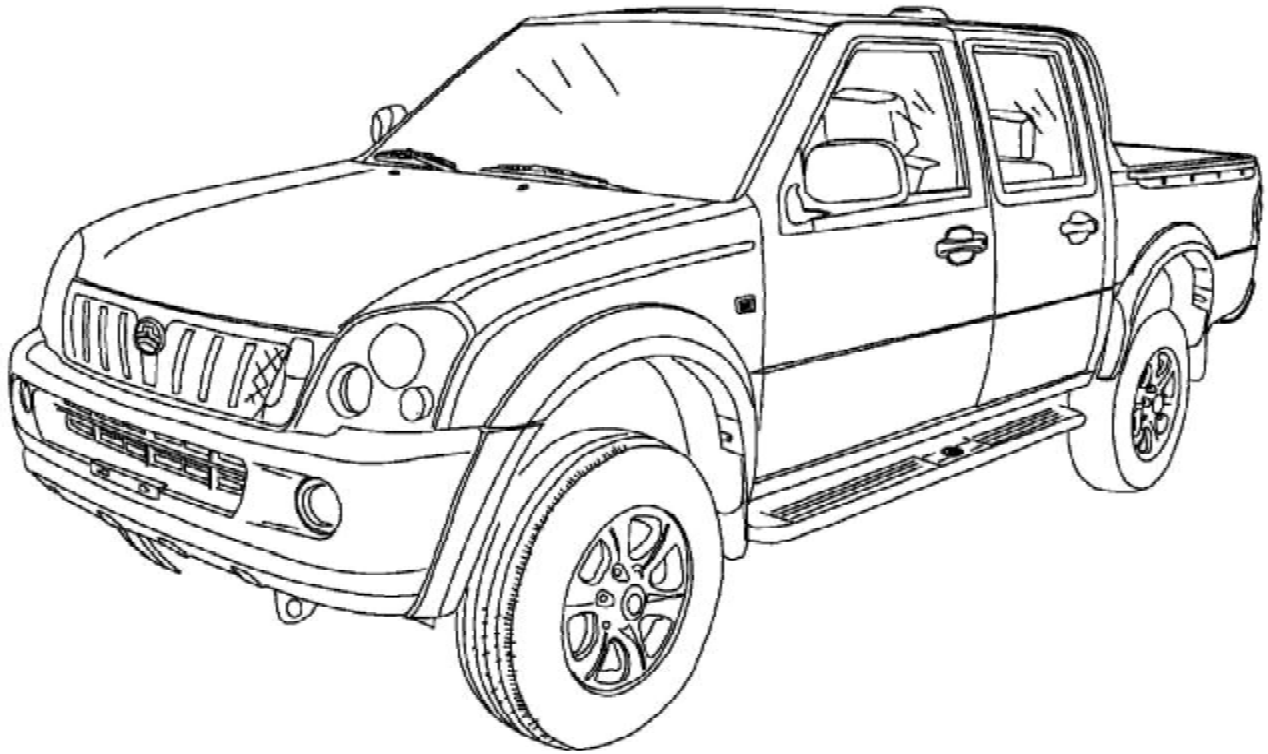

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后制动器及制动鼓（二） REAR BRAKE AND BRAKE DRUM(2)

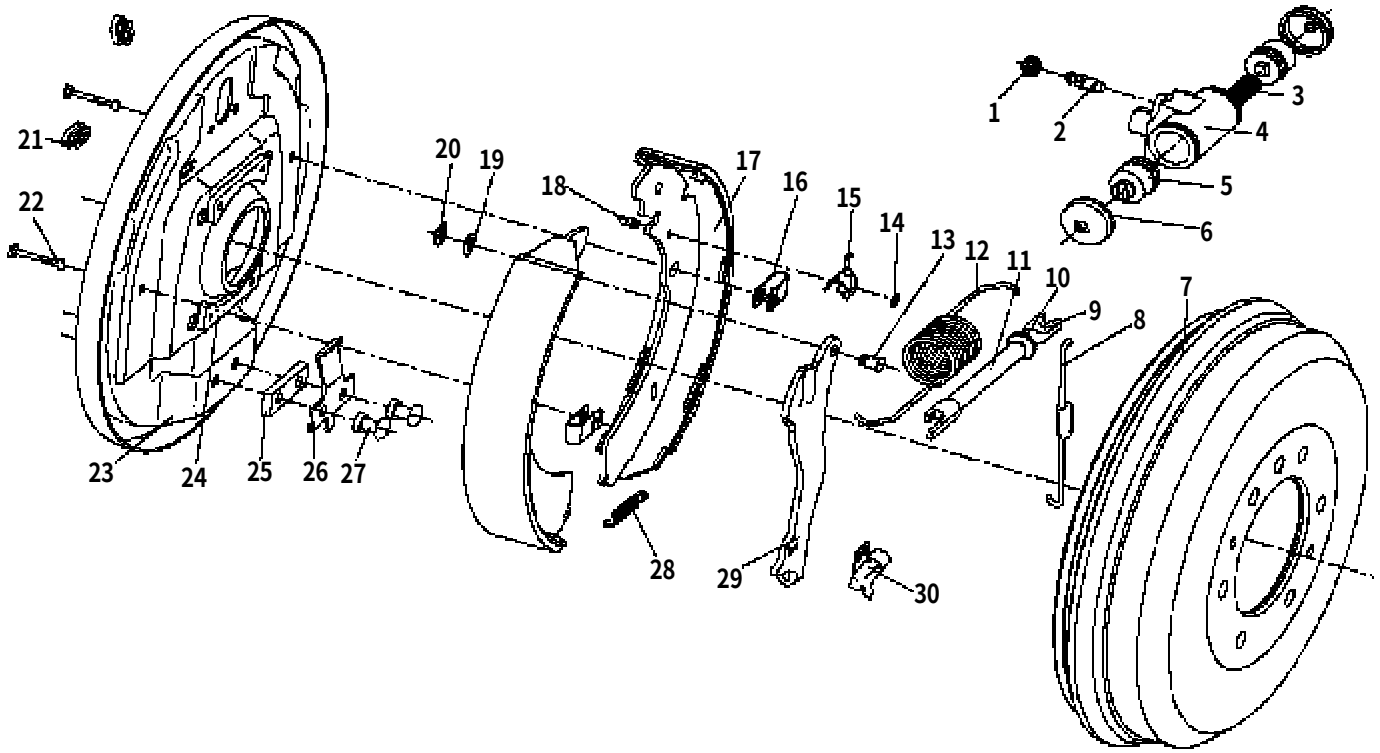

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后制动器及制动鼓（二） REAR BRAKE AND BRAKE DRUM(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3502171-P00	放气冒 BLEEDING CAP	1	B06 B52 B54	
2	3502172-P00	放气塞 BLEEDING PLUG	1		
3	3502173-P00	活塞弹簧 PISTON SPRING	1		
4	3502174-P00	轮缸 BRAKE WHEEL CYLINDER	1		
5	3502175-P00	活塞总成 PISTON ASSEMBLY	2		
6	3502176-P00	轮缸护罩 BRAKE WHEEL CYLINDER SHIELD	2		
7	3502011-P00	后制动鼓 REAR BRAKE DRUM	1		
8	3502108-P00	拨片调整拉簧 TURN BOARD ADJUSTING SPRING	1		
9	3502155-P00	调隙轴头 PLAY ADJUSTMENT SPINDLE NOSE	2		
10	3502152-P00	右调隙轮 PLAY ADJUSTMENT WHEEL,RH	1		
	3502151-P00	左调隙轮 PLAY ADJUSTMENT WHEEL,LH	1		
11	3502154-P00	右调隙螺杆 PLAY ADJUSTMENT SCREW BOLT ,LH	1		
	3502153-P00	左调隙螺杆 PLAY ADJUSTMENT SCREW BOLT ,RH	1		
12	3502102-P00	右回位弹簧 RETURN SPRING,RH	1		
	3502101-P00	左回位弹簧 RETURN SPRING,LH	1		
13	3502111-P00	拉臂销 DRAW ARM PIN	1		
14	Q43105	弹性挡圈 ELASTIC RING	1		
15	3502104-P00	右自调拨片 SELF-TUNING TURN BOARD,RH	1		
	3502103-P00	左自调拨片 SELF-TUNING TURN BOARD,LH	1		
16	3502106-P00	压簧 COMPRESSION SPRING	1		
17	3502137-P00	制动蹄总成 BRAKE SHOE ASSEMBLY	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后制动器及制动鼓（二） REAR BRAKE AND BRAKE DRUM(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
18	3502112-P00	拨片定位销 TURN BOARD DOWEL PIN	1	B06 B52 B54	
19	Q47108	弹性垫圈 WASHER	1		
20	3502113-P00	拉臂夹紧挡圈 DRAW ARM FASTENING RING	1		
21	3502109-P00	橡胶堵盖 RUBBER PLUG COVER	2		
22	3502105-P00	压簧拉杆 COMPRESSION SPRING DRAG ROD	2		
23	3502132-P00	右制动底板 BRAKE BOTTOM PLATE,RH	1		
	3502131-P00	左制动底板 BRAKE BOTTOM PLATE,LH	1		
24	3502136-P00	定位板 DOWEL BOARD	2		
25	3502134-P00	支撑块 ANCHOR PAD	1		
26	3502133-P00	支撑块压板 ANCHOR PLATE	1		
27	3502135-P00	平头铆钉 FLAT HEAD RIVET	2		
28	3502107-P00	制动蹄调整拉簧 BRAKE SHOE ADJUSTING SPRING	1		
29	3502184-P00	右制动拉臂 PARKING BRAKE DRAW ARM,RH	1		
	3502183-P00	左制动拉臂 PARKING BRAKE DRAW ARM,LH	1		
30	3502182-P00	右拉臂架 DRAW ARM BRACKET,RH	1		
	3502181-P00	左拉臂架 DRAW ARM BRACKET,LH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

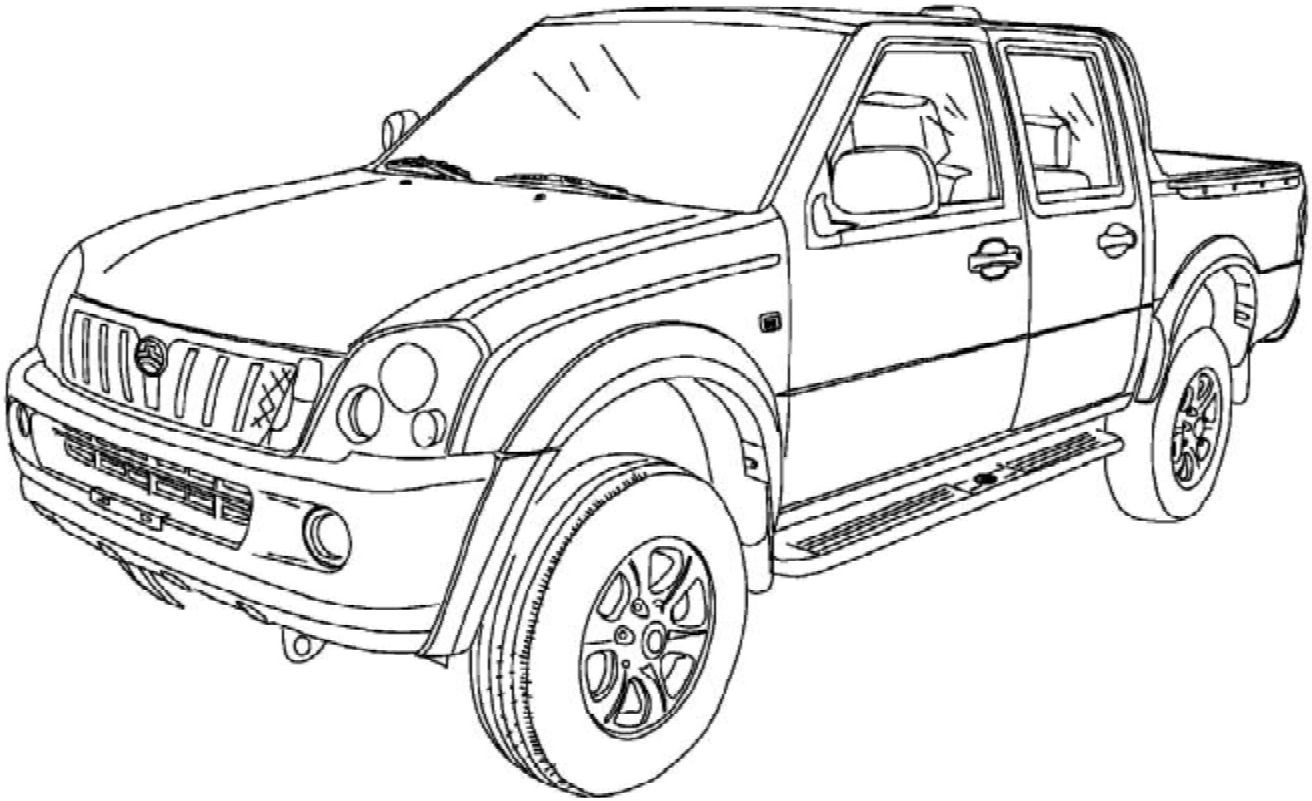

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（一）FRAME ASSEMBLY(1)

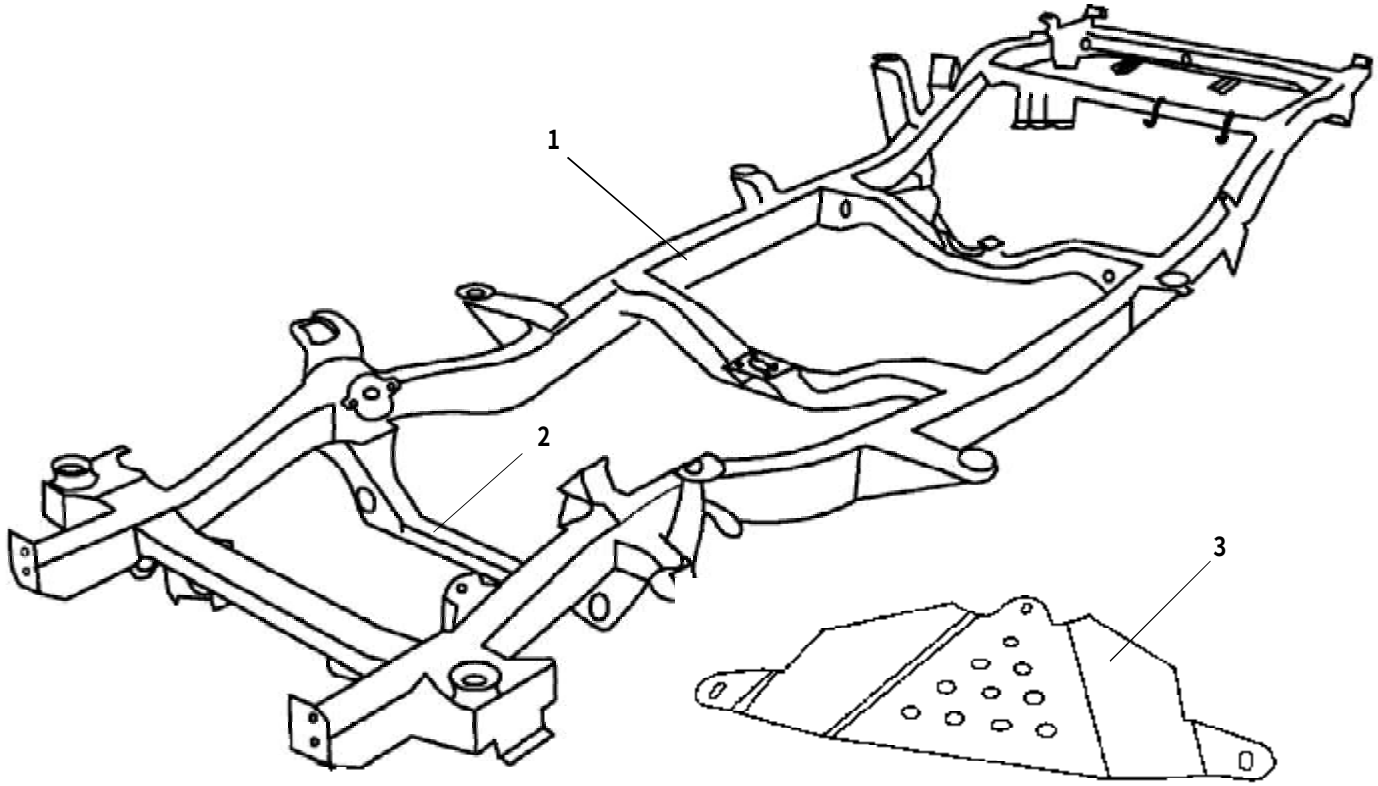

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（一）FRAME ASSEMBLY(1)

序号	零部件代号	零部件名称	用量	适用车型	备注
1	2800100-B00	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B00	
	2800100-B02-B1	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B02	
	2800100-B00-A1	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B00	
	2800100-B04-B1	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B04	
	2800100-B04	车架总成 FRAME ASSEMBLY(WIDEN)	1		加宽型
	2800100-B02	车架总成 FRAME ASSEMBLY(WIDEN)	1	B02	加宽型
2	2801110-B00	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	2801110-B00-C1	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1		
	2801110-B00-B1	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B10 B12	
	2801110-B02	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B02 B14 B15	
3	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（二）FRAME ASSEMBLY(2)

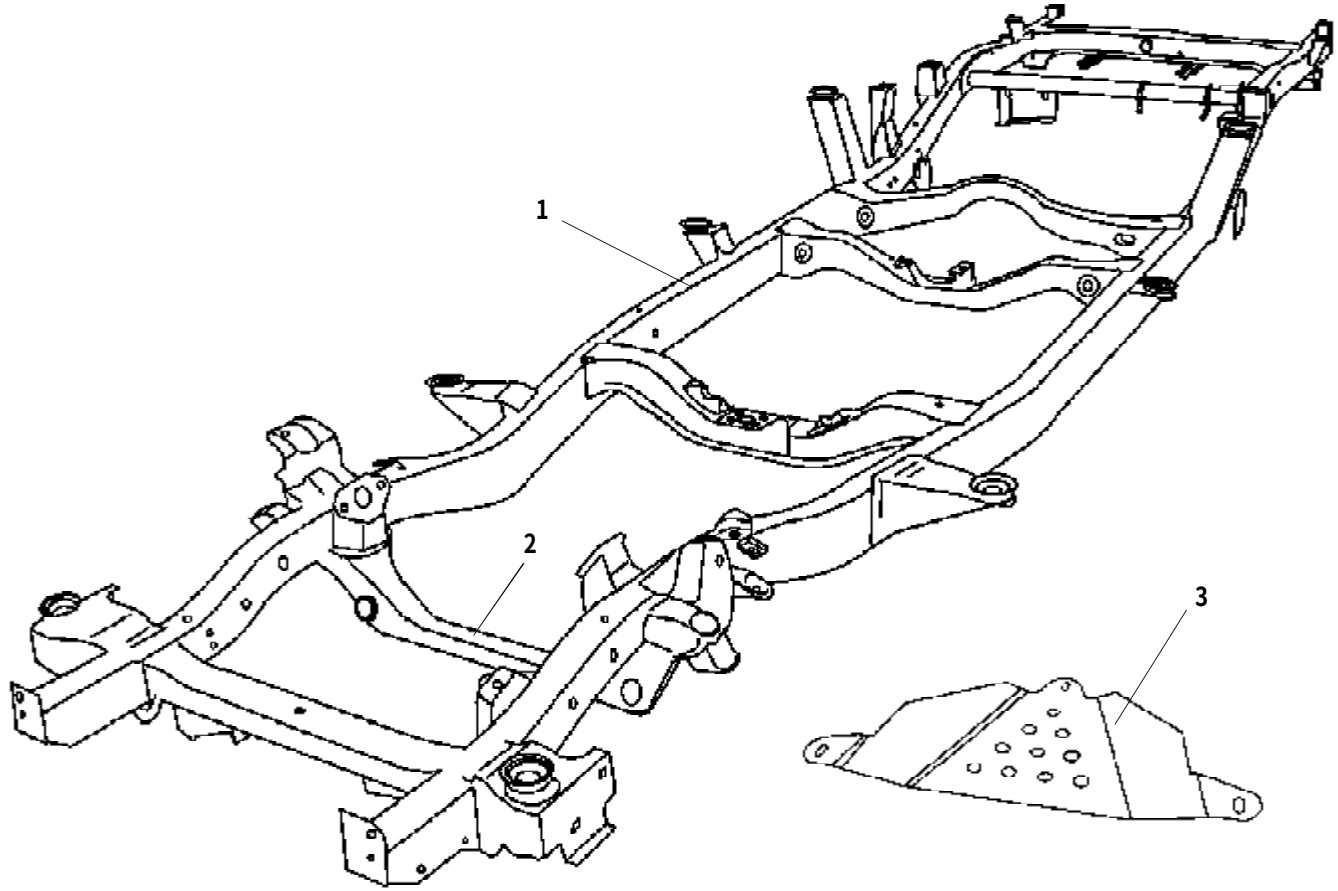

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（二）FRAME ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2800100-B01-B1	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B01	
	2800100-B03-B1	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B03	
	2800100-B05-B1	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B05	
	2800100-B01	车架总成 FRAME ASSEMBLY(WIDEN)	1	B01	加宽型
	2800100-B03	车架总成 FRAME ASSEMBLY(WIDEN)	1	B03	加宽型
	2800100-B05	车架总成 FRAME ASSEMBLY(WIDEN)	1	B05	加宽型
2	2801110-B00	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
3	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（三）FRAME ASSEMBLY(3)

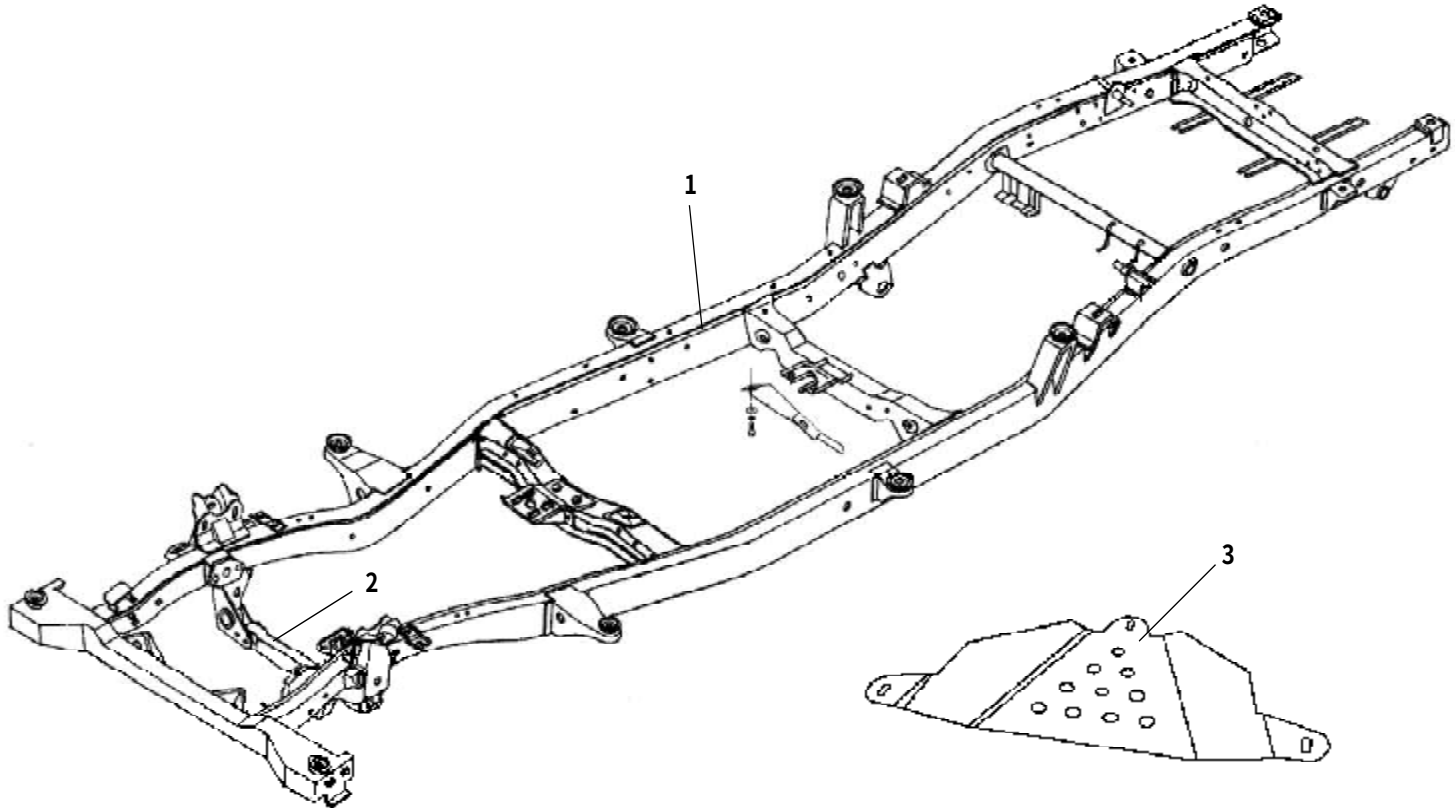

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（三）FRAME ASSEMBLY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2800100-B10	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B10	
	2800100-B14	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B14	
2	2801110-B00	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
3	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（四）FRAME ASSEMBLY(4)

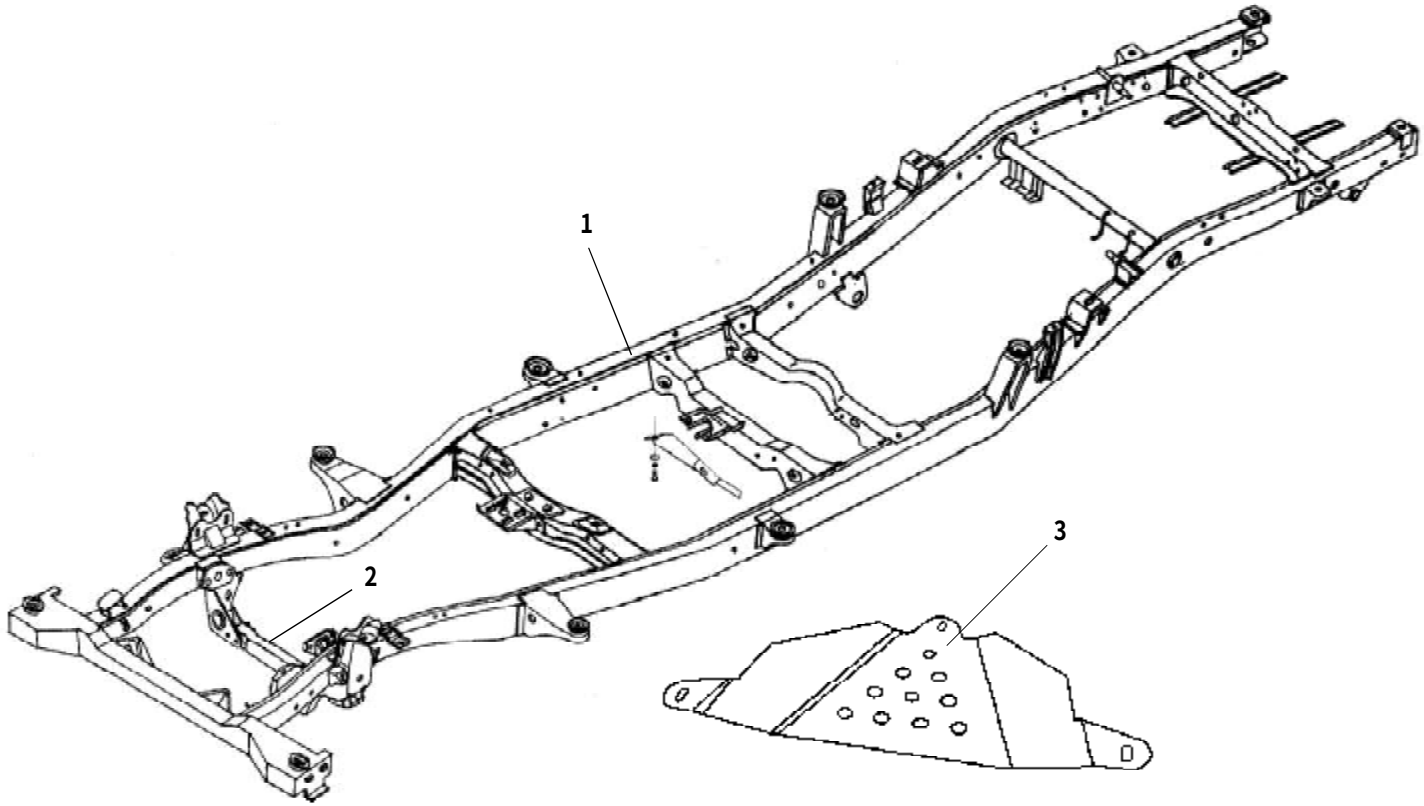

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（四）FRAME ASSEMBLY(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2800100-B12	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B12	
	2800100-B15	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B15	
2	2801110-B00	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
3	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（五）FRAME ASSEMBLY(5)

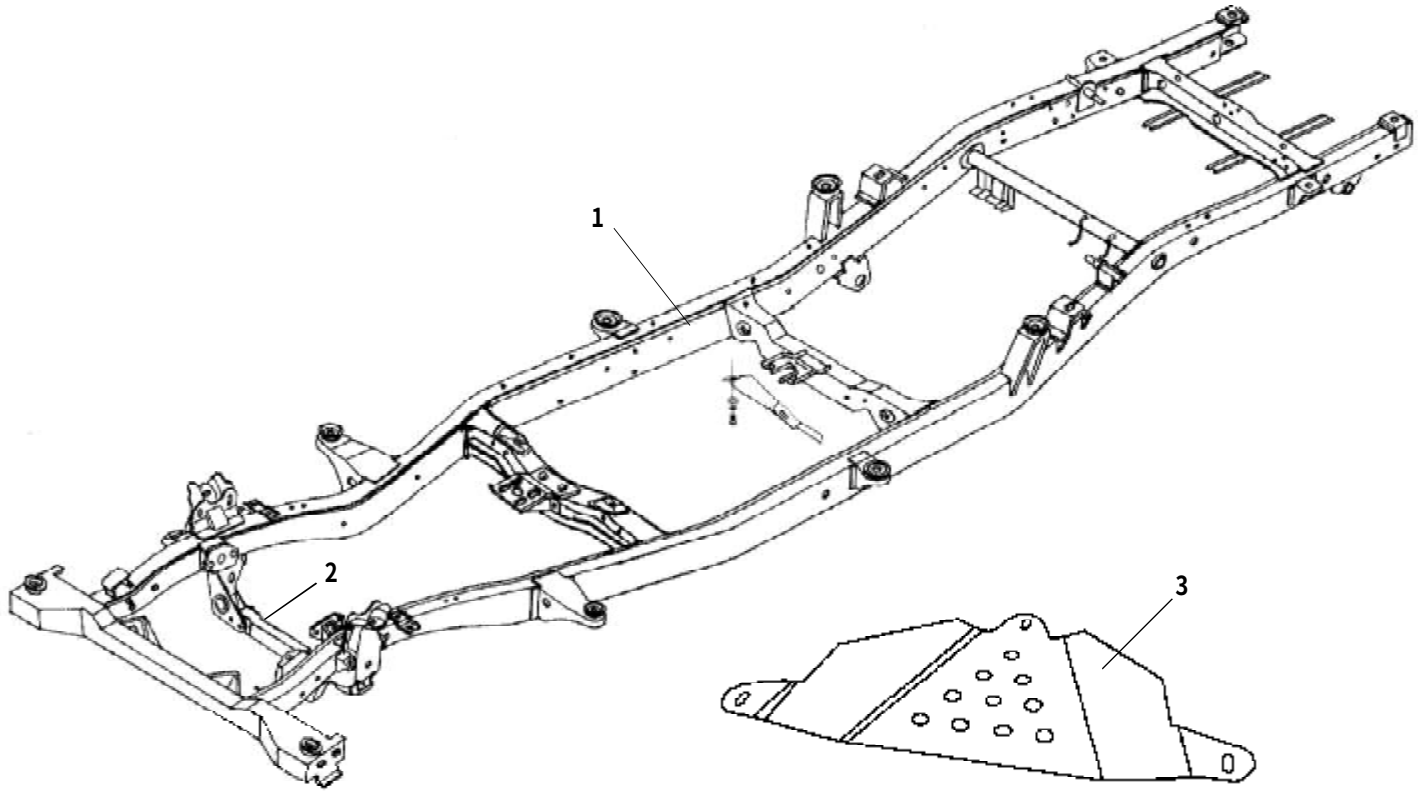

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（五）FRAME ASSEMBLY(5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2800100-B11	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B11	
2	2801110-B00	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
3	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（六）FRAME ASSEMBLY(6)

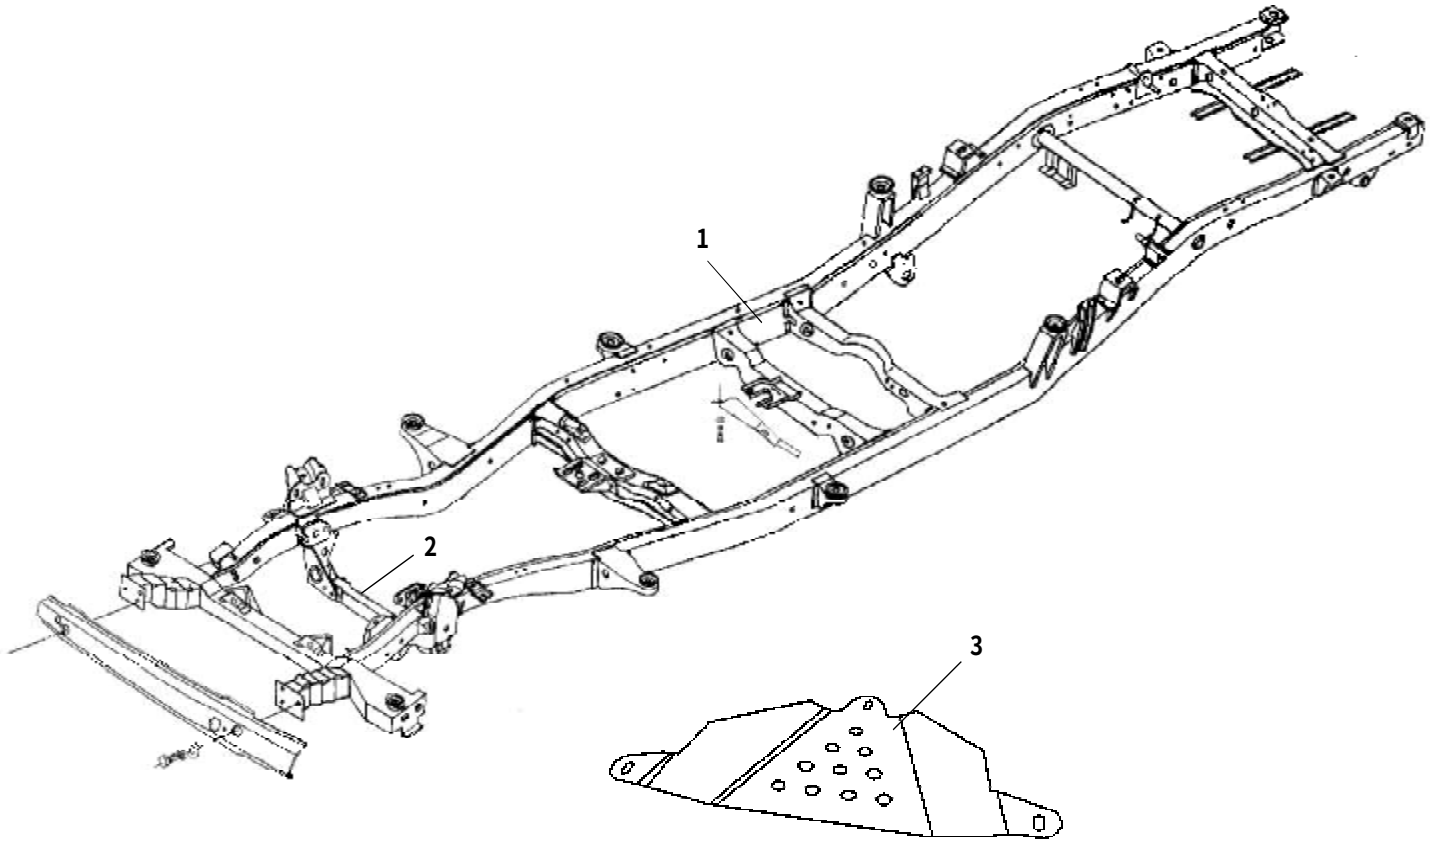

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成（六）FRAME ASSEMBLY(6)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2800100-B13	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B13	
2	2801110-B00	第二横梁总成 FRAME CROSS MEMBER,NO.2	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
3	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成(七) FRAME ASSEMBLY(7)

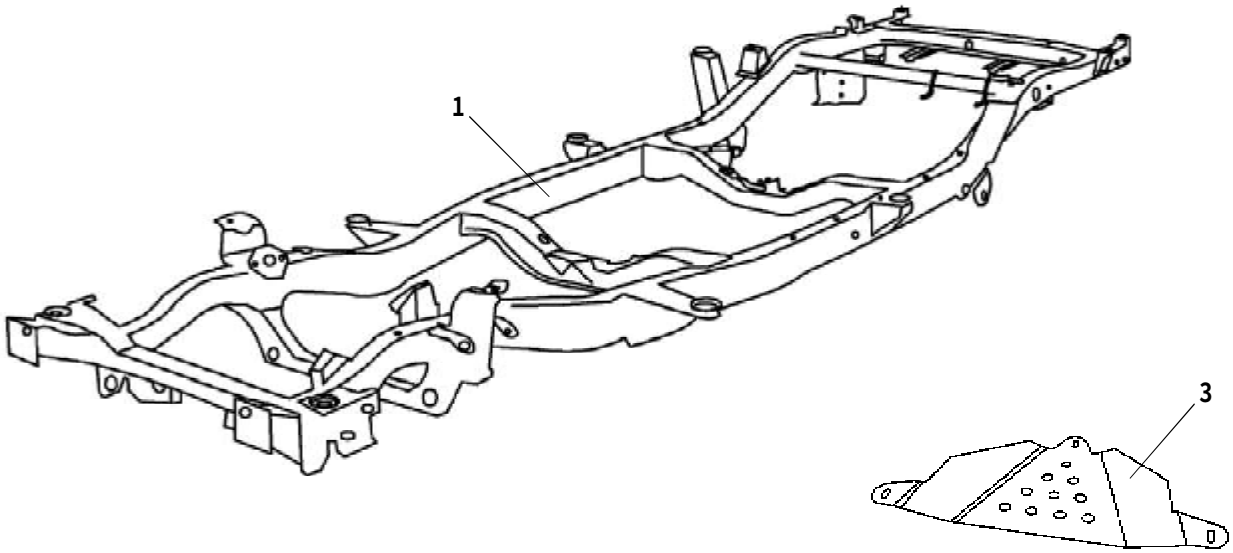

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成(七)FRAME ASSEMBLY(7)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2800100-B50	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B50	
2	2802011-B00	发动机导流板 ENGINE MUDGUARD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成(八)FRAME ASSEMBLY(8)

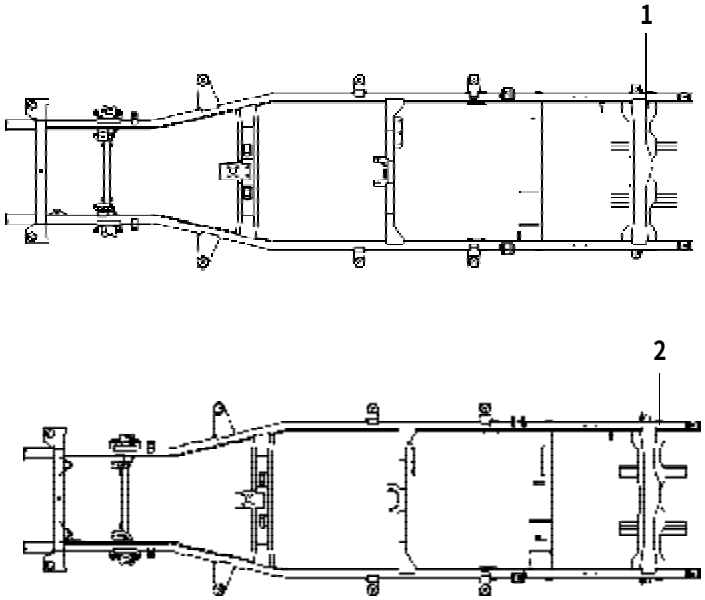

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架总成(八)FRAME ASSEMBLY(8)

序号	零部件代号	零部件名称	用量	适用车型	备注
1	2800100-B06	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B06	
	2800100-B52	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B52	
	2800100-B54	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B54	
2	2800100-B22	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B22	
	2800100-B18	车架总成 FRAME ASSEMBLY	1	B18	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

备胎升降器 SPARE TIRE REGULATOR

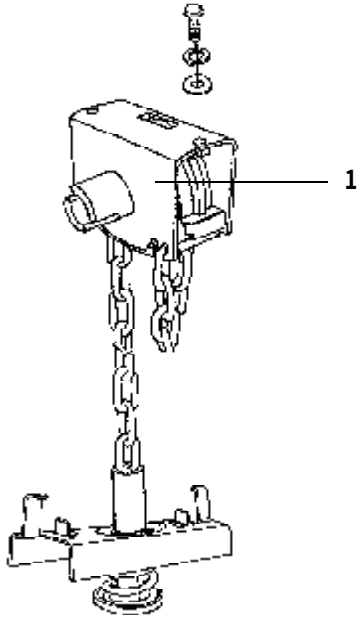

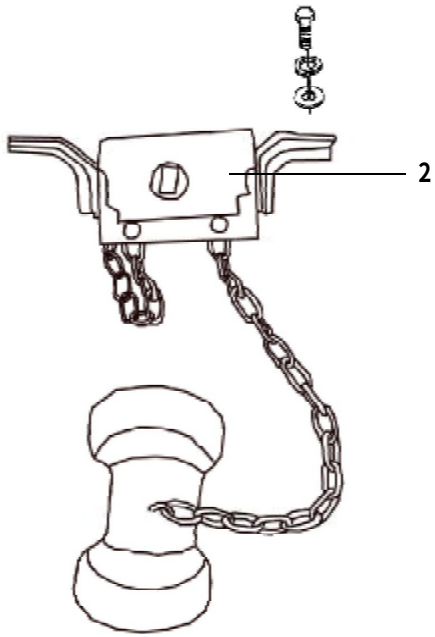

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

备胎升降器 SPARE TIRE REGULATOR

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3105100-D01	备胎升降器总成 SPARE TIRE REGULATOR ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B04 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
2	3105100-B06	备胎升降器总成 SPARE TIRE REGULATOR ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前悬置左支架及导向杆 FRONT SUSPEND LEFT FRAME AND STRUT

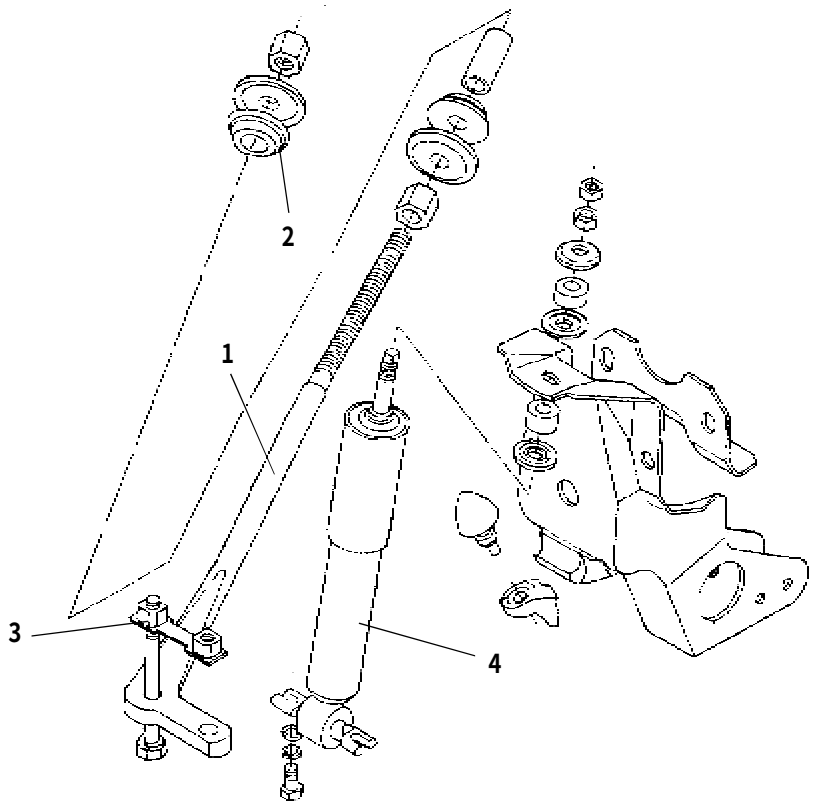

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前悬置左支架及导向杆 FRONT SUSPEND LEFT FRAME AND STRUT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2909010-B00	左导向杆总成 LEFT STRUT ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B14 B15 B50 B22 B18	
	2909020-B00	右导向杆总成 RRIGHT STRUT ASSEMBLLY (LEVER BUSHING LENTHENED)	1		导向杆衬套加长
1	2909011-D01	左导向杆 LEFT STRUT	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
	2909012-D01	右导向杆 RIGHT STRUT	1		
2	2909015-D01	导向杆橡胶垫 STRUT INSULATOR	4		
3	2909130-D01	方螺母板总成 NUT AND CONNECTION BOARD ASSEMBLY	2		
4	2905100-D01	前减震器总成 FRONT SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

左下摆臂及扭杆总成 LEFT LOWER CONTROL ARM AND TORSTON ARM ASSEMBLY

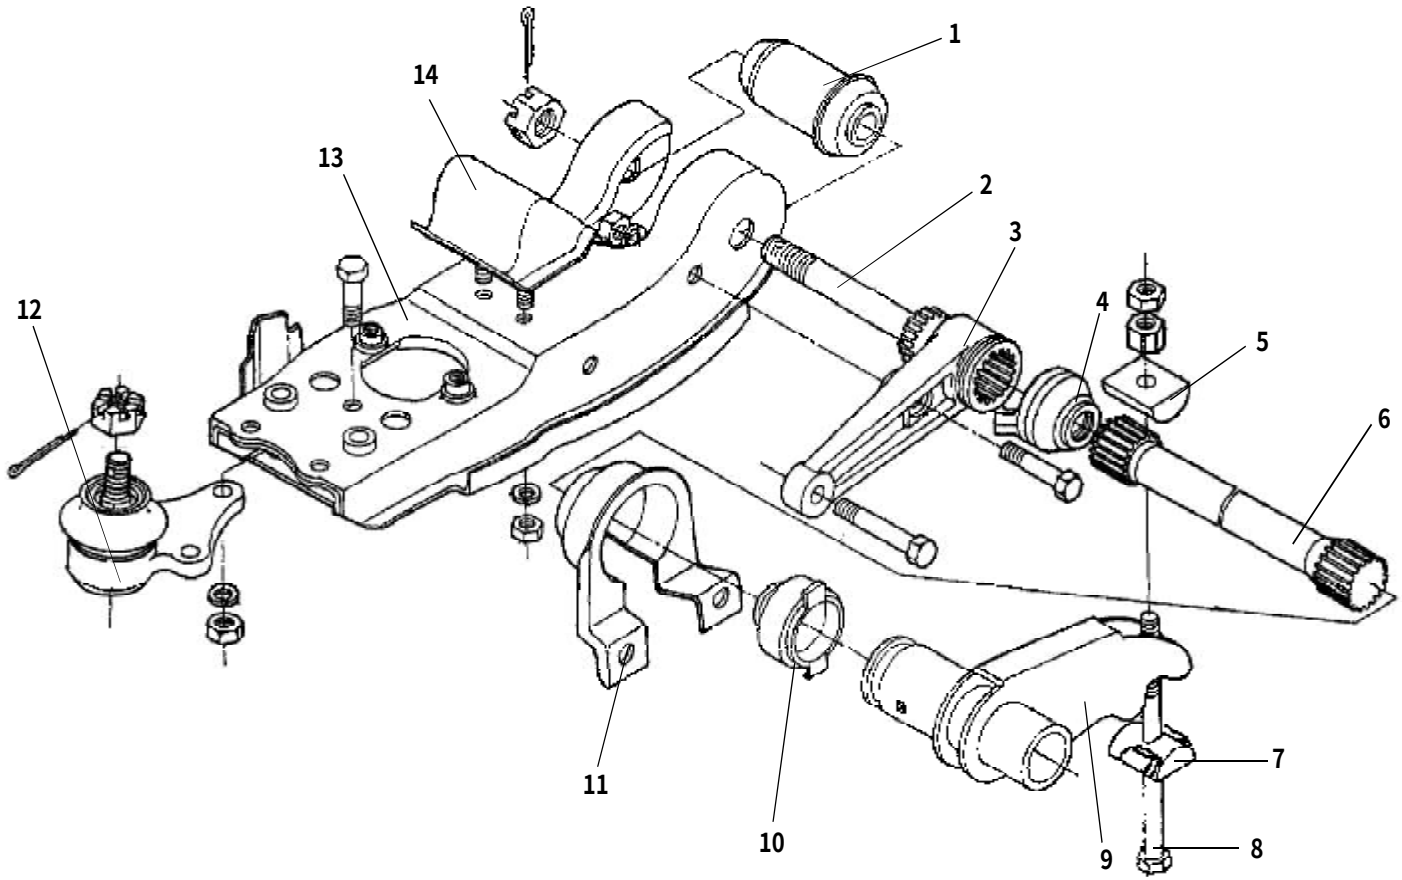

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

左下摆臂及扭杆总成 LEFT LOWER CONTROL ARM AND TORSTON ARM ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2904300-D01	左下摆臂装配总成 LOWER CONTROL ARM ASSEMBLY, LH	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	2904400-D01	右下摆臂装配总成 LOWER CONTROL ARM ASSEMBLY, RH	1		
1	2904350-D01	下摆臂轴套总成 BUSHING & SLEEVE ASSEMBLY,LOWER CONTROL ARM	2		
2	2904301-D01	下摆臂轴 LOWER CONTROL ARM SHAFT	2		
3	2908118-D01	扭杆摇臂 TORSION BAR ROCKER ARM	2		
4	2908011-D01	扭杆弹簧前防尘罩 FRONT DUST COVER	2		
5	2908112-D01	扭杆弹簧调整螺栓上垫块 UPPER SWIVEL BLOCK, TORSION BAR	2		
6	2908101-B02	左扭杆弹簧 TORSION BAR, LH	1	B02 B03 B04 B05 B14 B15 B22 B18	D24
	2908102-B02	右扭杆弹簧 TORSION BAR, RH	1		D24
7	2908113-D01	扭杆弹簧调整螺栓下垫块 LOWER SWIVEL BLOCK, TORSION BAR	2	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
8	2908111-D01	扭杆弹簧调整螺栓 HEIGHT ADJUSTMENT BOLT	2		
9	2908116-D01	左扭杆弹簧调整臂 ADJUSTING ARM ASSEMBLYLEFT TORSION BAR	1		
	2908117-D01	右扭杆弹簧调整臂 ADJUSTING ARM ASSEMBLY RIGHT TORSION BAR	1		
10	2908012-D01	扭杆弹簧后防尘罩 REAR DUST COVER, TORSION BAR	2		
11	2908013-D01	扭杆弹簧后护罩 REAR DUST COVER, TORSION BAR	2		
12	2904340-D01	下球销总成 BALL STUD, LOWER CONTROL ARM	2		
13	2904310-D01	左下摆臂焊接总成 LOWER CONTROL ARM WELDMENT ASSEMBLY, LH	1		
	2904410-D01	右下摆臂焊接总成 LOWER CONTROL ARM WELDMENT ASSEMBLY, RH	1		
14	2904330-D01	下摆臂缓冲块 BUFFER STOPPER, LOWER CONTROL ARM	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

上摆臂安装组件及横向稳定杆

UPPER CONTROL ARM SUSPENSION ASSEMBLY AND TRANSVERSE STAVILIZATION ROD

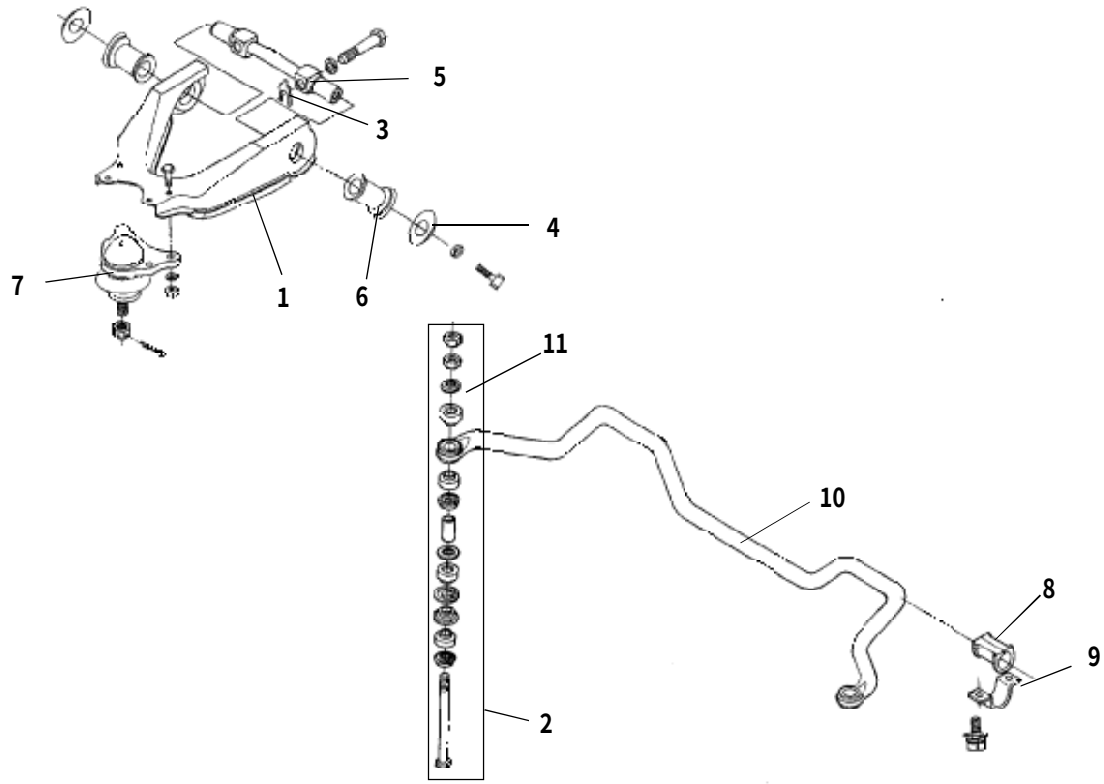

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

上摆臂安装组件及横向稳定杆

UPPER CONTROL ARM SUSPENSION ASSEMBLY AND TRANSVERSE STAVILIZATION ROD

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2904100-D01	上摆臂装配总成 UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
1	2904110-D01	上摆臂焊接总成 UPPER CONTROL ARM WELDMENT ASSEMBLY	2		
2	2906100-D01	横向稳定杆连接件总成 CONNECTING BOLT, FROTN STABILIZER BAR	2		
3	2904104-D01	上摆臂调整垫片一 ADJUSTING SHIM NO.1			1.2mm
	2904105-D01	上摆臂调整垫片二 ADJUSTING SHIM NO.2			2.0mm
	2904106-D01	上摆臂调整垫片三 ADJUSTING SHIM NO.3			3.0mm
4	2904102-D01	上摆臂轴胶套压紧垫 BUSHING PRESSUREING GASKET, UPPER CONTROL ARM	4		
5	2904101-D01	上摆臂轴 UPPER CONTROL ARM SHAFT ASSEMBLY	2		
6	2904120-D01	上摆臂轴橡胶衬套总成 BUSHING & SLEEVE ASSEMBLY, UPPER CONTROL ARM	4		
7	2904130-D01	上球销总成 BALL STUD ASSEMBLY, UPPER CONTROL ARM	2		
8	2906011-D01	横向稳定杆衬套 BUSHING, STABILIZER BAR SEAT	2		
9	2906012-D01	横向稳定杆衬套卡箍 BUSING CLIP , STABILIZER BAR	2		
10	2906013-B00	前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR	1		
11	2906102-D01	胶圈 RUBBER RING	8		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

上下摆臂 UPPER / LOWER CONTROL ARM

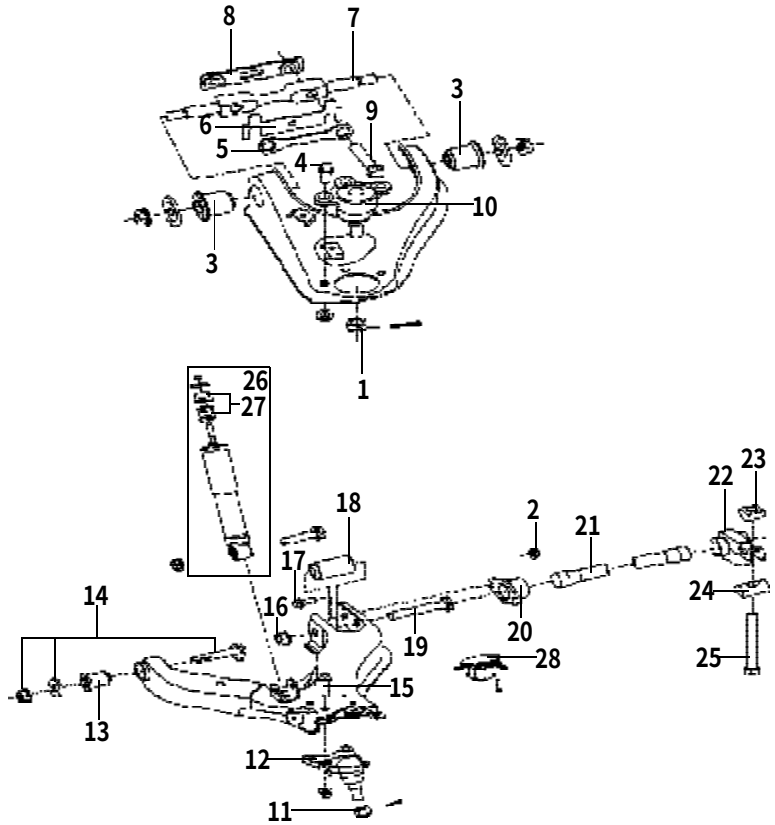

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

上下摆臂 UPPER / LOWER CONTROL ARM

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2904138-K00	槽型螺母 NUT	2	B06 B52 B54	
2	2904303-K00	螺母-紧固下摆臂球销座 NUT	12		
3	2904140-K00	上臂轴套总成 BUSHING ASSEMBLY，UPPER CONTROL ARM SHAFT	4		
4	2904103-K00	螺栓-上摆臂球销座 BOLT	6		
5	2904013-K00	上摆臂固定长垫片 LONG SHIM,UPPER CONTROL ARM	2		
6	2904014-K00	调整垫片 ADJUSTING SHIM,DIFFERENTIAL BEARING	2		
	2904015-K00	调整垫片二 ADJUSTING SHIM NO.2	4		
	2904016-K00	调整垫片三 ADJUSTING SHIM NO.3	4		
	2904017-K00	调整垫片四 ADJUSTING SHIM NO.4	8		
	2904018-K00	调整垫片五 ADJUSTING SHIM NO.5	8		
7	2904101-K00	上摆臂轴 UPPER CONTROL ARE SHAFT ASSEMBLY	2		
8	2904070-K00	上摆臂安装螺母及连接板总成 CONNECTING NUT & NUT PLATE ASSEMBLY,UPPER CONTROL ARM	2		
9	2904011-K00	上摆臂轴固定螺栓 FIXING BOLT,UPPER CONTROL ARM SHAFT	4		
10	2904130-K00	上摆臂球销总成 BALL STUD,UPPER CONTROL ARM SHAFT	2		
11	2904348-K00	槽型螺母 NUT	2		
12	2904340-K00	上摆臂球销总成 BALL STUD,LOWER CONTROL ARM SHAFT	2		
13	2904330-K00	下摆臂前轴套 BUSHING ASSEMBLY,LOWER CONTROL ARM	2		
14	2904020-K00-A1	下摆臂前轴螺栓总成 BOLT ASSEMBLY,FRONT SHAFT,LOWER CONTROL ARM	2		
15	2904301-K00	螺栓-下摆臂球销座 BOLT	8		
16	2904062-K00	下摆臂后轴螺母 NUT,REAR SHAFT,LOWER CONTROL ARM	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

上下摆臂 UPPER / LOWER CONTROL ARM

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
17	2904302-K00	扭杆座连接螺栓 CONNECTING BOLT,TORSION BAR	4	B06 B52 B54	
18	2904050-K00	下摆臂后轴套总成 REAR SHAFT BUSHING ASSEMBLY,LOWER CONTROL ARM	2		
19	2904061-K00	下摆臂后轴 REAR SHAFT BUSHING ASSEMBLY,LOWER CONTROL ARM	2		
20	2904380-K00	扭杆弹簧座焊接总成 TORSION BAR SEAT WELDMENT ASSEMBLY	2		
21	2902011-K00	左扭杆弹簧 TORSION BAR,LH	1		
	2902011-K00-A1	左扭杆弹簧 TORSION BAR,LH	1		
	2902012-K00	右扭杆弹簧 TORSION BAR,RH	1		
	2902012-K00-A1	右扭杆弹簧 TORSION BAR,RH	1		
22	2902100-K00	左扭杆弹簧调整臂总成 ADJUSTING ARM,LEFT TORSION BAR	1		
	2902200-K00	右扭杆弹簧调整臂总成 ADJUSTING ARM,RIGHT TORSION BAR	1		
23	2902013-K00	扭杆弹簧调整上垫块 UPPER SWIVEL BLOCK,TORSION BAR	2		
24	2902014-K00	扭杆弹簧调整下垫块 LOWER SWIVEL BLOCK,TORSION BAR	2		
25	2902016-K00	扭杆弹簧调整螺栓 ADJUSTING BOLT,TORSION BAR	2		
26	2905100-K00	前减振器总成 FRONT SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	1		
	2905100-K00-A1	前减振器总成 FRONT SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	1		
27	2905104-K00	前减震器胶套 BUSHING,FRONT SHOCK ABSORBER	4		
	2905104-K00-B1	前减震器胶套 BUSHING,FRONT SHOCK ABSORBER	4		
28	2904030-K00-B1	左下摆臂缓冲块总成 LOWER CONTROL ARM BUFFER-STOPPER,LH	1		
	2904040-K00-B1	右下摆臂缓冲块总成 LOWER CONTROL ARM BUFFER-STOPPER,RH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

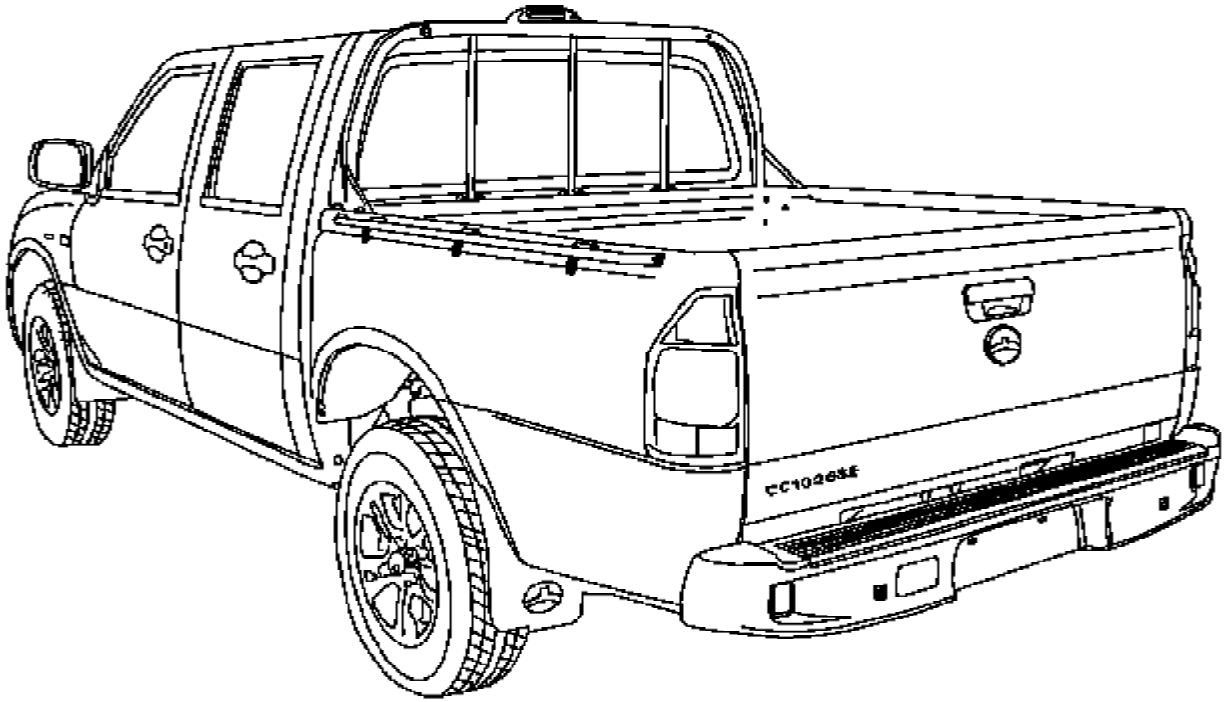

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR

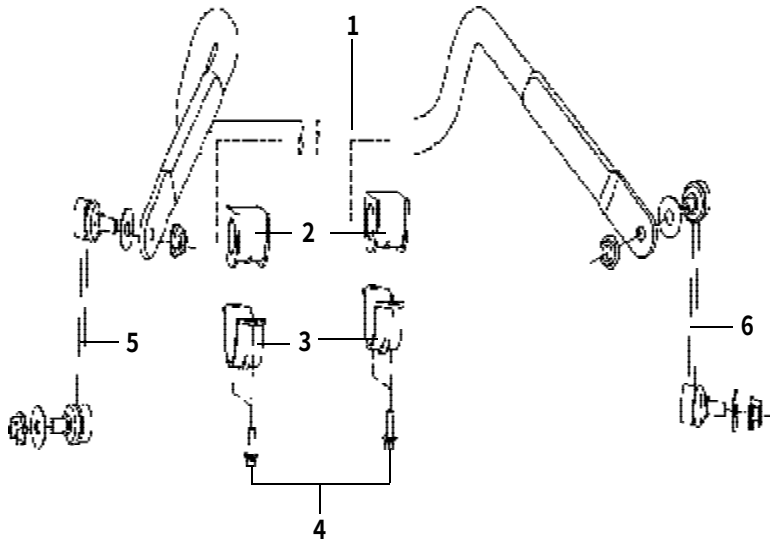

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2906011-K00	前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR	1	B06 B52 B54	
2	2906012-K00	前横向稳定杆衬套 BUSHING, FRONT STABILIZER BAR	2		
3	2906013-K00	前横向稳定杆衬套卡箍 BUSING CLIP , FRONT STABILIZER BAR	2		
4	2906300-K00	前横向稳定杆左连接杆总成 LEFT LINKAGE ASSEMBLY, FRONT STABILIZER BAR	1		
5	2906400-K00	前横向稳定杆右连接杆总成 RIGHT LINKAGE ASSEMBLY, FRONT STABILIZER BAR	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后悬架总成（一） REAR SUSPENSION ASSEMBLY(1)

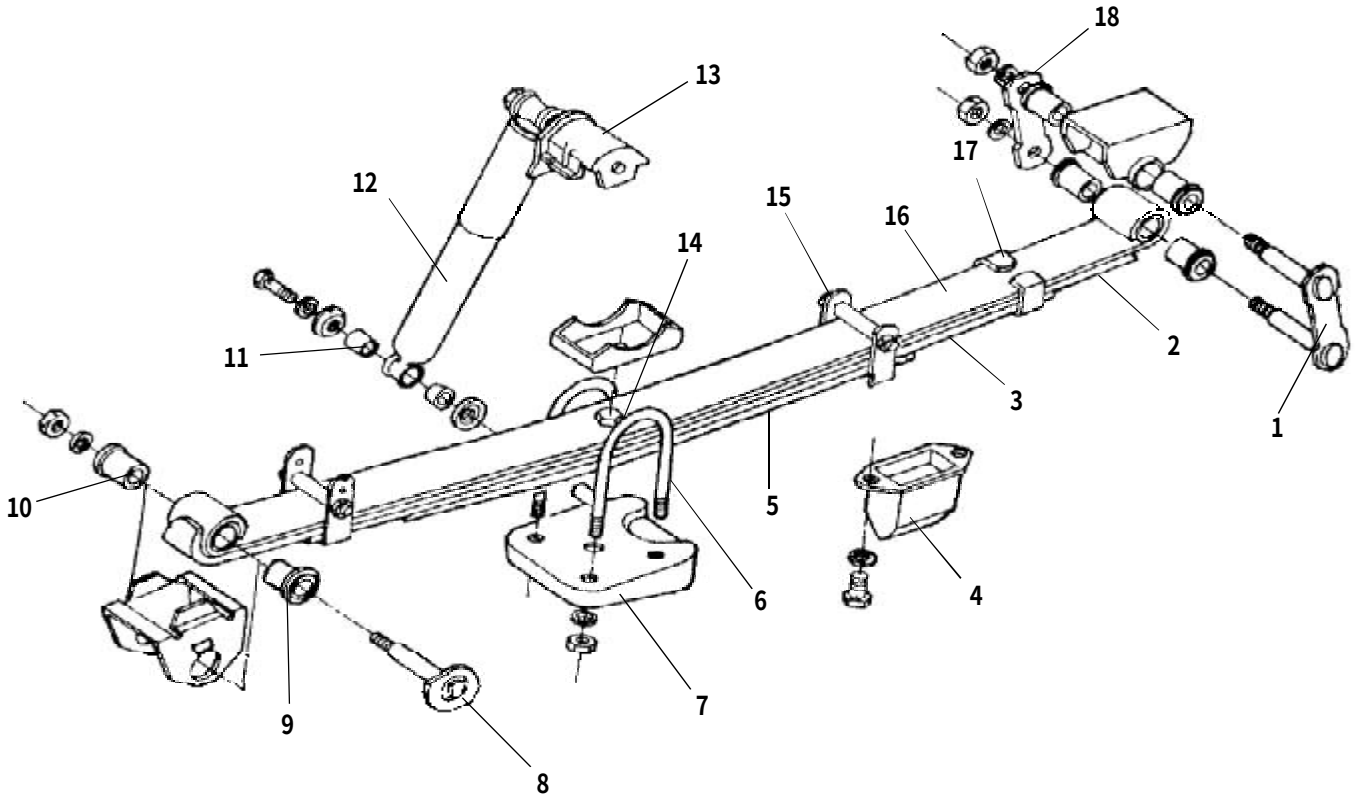

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后悬架总成(一）REAR SUSPENSION ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
	2912100-B00	后钢板弹簧总成 REAR LEAF SPRING ASSEMBLY	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
1	2912112-D01	钢板弹簧后吊耳销 REAR SHACKLE PIN, LEAF SPRING	2		
2	2912102-B00	钢板弹簧第二片 LEAF SPRING, NO.2	2		
3	2912103-B00	钢板弹簧第三片 LEAF SPRING, NO.3	2		
4	2912180-D01	钢板弹簧缓冲胶块总成 BUFFER STOPPER ASSEMBLY, LEAF SPRING	2	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
5	2912104-B00	钢板弹簧第四片 LEAF SPRING, NO.4	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
6	2912172-B00	钢板弹簧 U 型螺栓 U-BOLT	4	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
7	2912170-D01	钢板弹簧托瓦总成 LEAF SPRING SEAT	2		
8	2912101-D01	钢板弹簧前吊耳销 FRONT SHACKLE PIN, LEAF SPRING	2		
9	2912103-D01	钢板弹簧短橡胶衬套 SHORT RUBBER BUSHING, LEAF SPRING	8	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
10	2912102-D01	钢板弹簧长橡胶衬套 LONG RUBBER BUSHING, LEAF SPRING	4		
11	2915102-D01	后减震器支架衬套 BUSHING,REAR SHOCK ABSORBER BRACKET	2		
12	2915100-D01	后减震器总成 REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2		
13	2801101-B00	车架减震器左支架 REAR SHOCK ABSORBER BRACKET，LH	1		
	2801101-B00	车架减震器右支架 REAR SHOCK ABSORBER BRACKET，RH	1		
14	2912106-D06	中心螺栓 CENTER BOLT	1		
15	2912107-D06	板簧卡箍一 LEAF SPRING CLAMP NO.1	2		
16	2912101-B00	钢板弹簧第一片 LEAF SPRING, NO.1	2		
17	2912108-D06	板簧卡箍二 LEAF SPRING CLAMP NO.2	1		
18	2912111-D01	钢板弹簧吊耳板 SHACKLE BRACKET	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后悬架总成(二）REAR SUSPENSION ASSEMBLY(2)

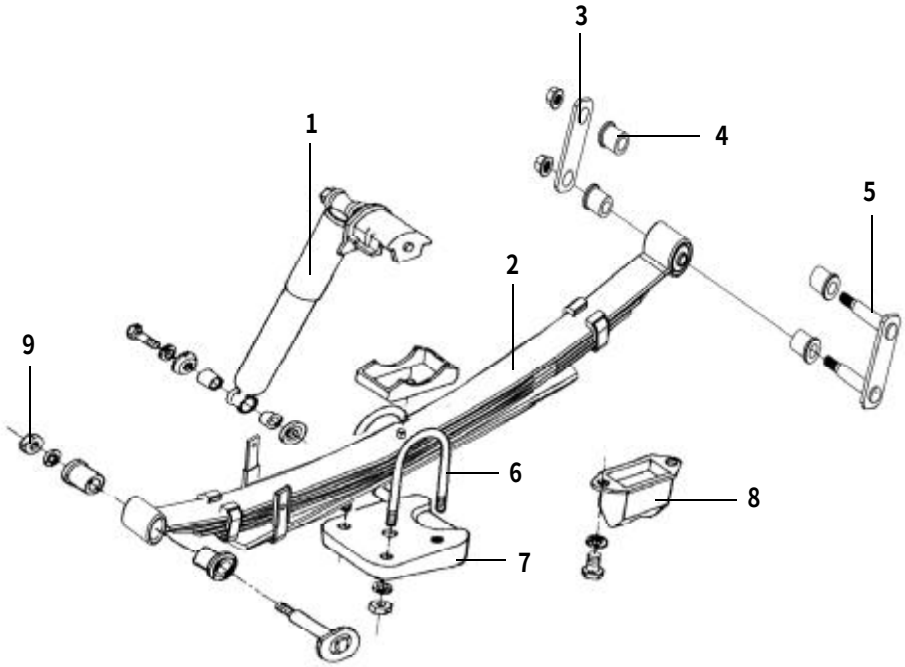

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后悬架总成(二）REAR SUSPENSION ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	2915100-P00	后减震器总成 REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2	B06 B52 B54	
2	2912110-B06	后钢板弹簧总成 REAR LEAF SPRING ASSEMBLY	1		
	2912210-B06	后钢板弹簧总成 REAR LEAF SPRING ASSEMBLY	1		
3	2906103-P00	钢板弹簧后吊耳挡板 SHACKLE BRACKET	2		
4	2912104-P00	钢板弹簧橡胶衬套 RUBBER BUSHING, LEAF SPRING	1		
5	2912120-P00	钢板弹簧后吊耳总成 REAR SHACKLE PIN ASSEMBLY, LEAF SPRING	2		
6	2912106-P00	U 型螺栓 U-BOLT	2		
7	2912130-P00	左托瓦总成 LEFT SEAT ASSEMBLY	1		
	2912140-P00	右托瓦总成 LEFT SEAT ASSEMBLY	1		
8	2912210-P00	后缓冲胶块总成 REAR BUFFER STOPPER ASSEMBLY	1		
9	2912102-P00	六角法兰面螺母	10		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前轮毂及转向节 FRONT WHEEL HUB AND STEERING KNUCKLE

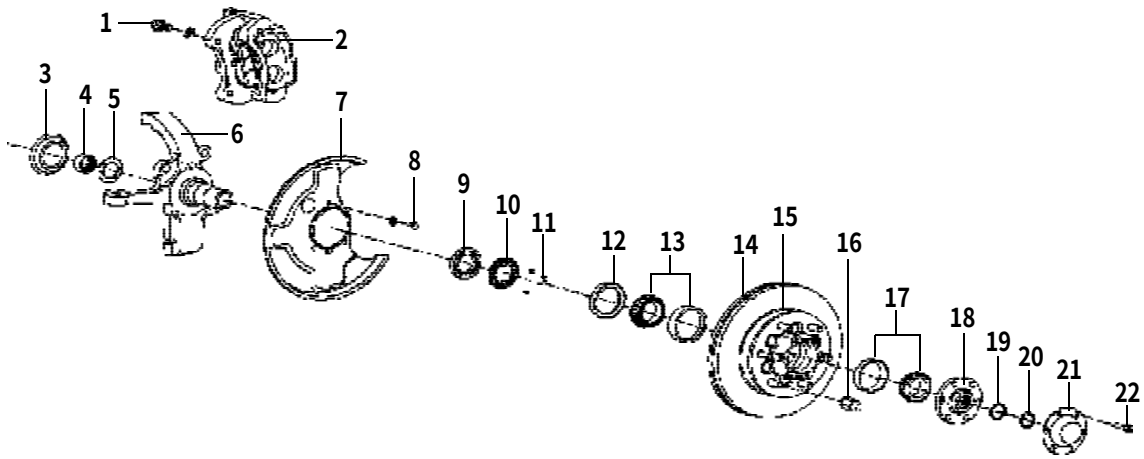

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前轮毂及转向节 FRONT WHEEL HUB AND STEERING KNUCKLE

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	3001101-K00	紧固制动钳螺栓 BOLT,FIXING BRAKE CALIPER	4	B06 B52 B54	
2	3501100-K00	左前制动钳总成 FRONT BRAKE CALIPER,LH	1		
	3501200-K00	右前制动钳总成 FRONT BRAKE CALIPER,RH	1		
3	3001130-K01	油封-转向节 OIL SEAL,STEERING KNUCKLE	2		
4	HK3016-00	滚针轴承-转向节 NEEDLE ROLLER BEARING,STEERING KNUCKLE	2		
5	3001113-K01	止推片-转向节 THRUST WASHER,STEERING KNUCKLE	2		
6	3001111-K01-B1	左转向节 STEERING KNUCKLE,LH	1		
	3001112-K01-B1	右转向节 STEERING KNUCKLE,RH	1		
7	3001113-K00-B1	左前制动器罩壳 BRAKE HOUSING FRONT,LH	1		
	3001114-K00-B1	右前制动器罩壳 BRAKE HOUSING FRONT,RH	1		
8	3001115-K00-B1	螺栓-前制动器罩壳 BOLT,FRONT BRAKE HOUSING	6		
9	3001102-K00	锁紧螺母-转向节轴承 NUT,STEERING KNUCKLE BEARING	2		
10	3001103-K00	止动挡圈-锁紧螺母 NUT,THRUST RING,STEERING KNUCKLE	2		
11	3001104-K00	螺钉-止动挡圈 SCREW,THRUST RING	6		
12	3003110-K00	前轮毂油封总成 OIL SEAL ASSEMBLY,FRONT WHEEL HUB	2		
13	XAA32009X	内轴承-转向节 INNER BEARING,STEERING KNUCKLE	2		
14	3103102-K00	前制动盘 FRONT BRAKE DISC	2		
15	3103101-K00	前轮轮毂 FRONT WHEEL HUB	2		
16	3103104-K00	车轮螺母 WHEEL NUT	12		
17	32008X	外轴承-转向节 OUTER BEARING,STEERING KNUCKLE	2		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前轮毂及转向节 FRONT WHEEL HUB AND STEERING KNUCKLE

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
18	3001101-K01	前驱动轴法兰盘 FRONT DRIVE SHAFT FLANGE	2	B06 B52 B54	
19	2300014-K01	调节垫圈 ADJUSTING WASHER	按需		
20	2300011-K01	卡簧 SNAP SPRING	2		
21	3001107-K00	前轮毂盖 FRONT WHEEL HUB COVER	2		
22	3001102-K01	前驱动轴法兰盘螺钉 SCREW,FRONT DRIVE SHAFT FLANGE	12		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

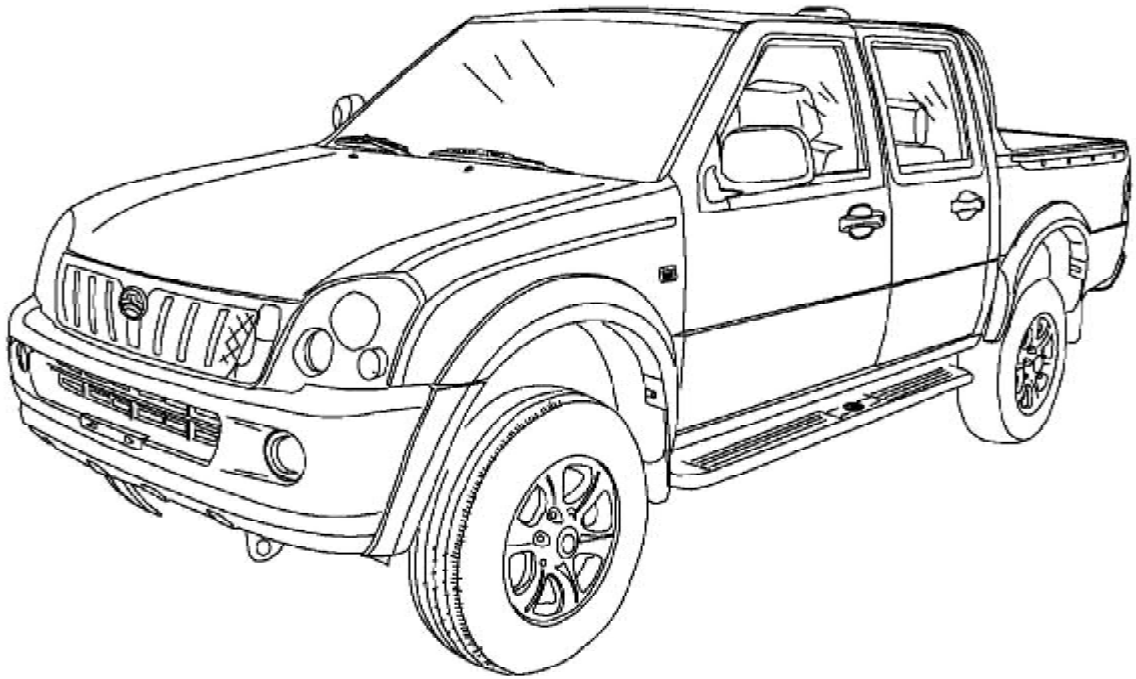

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY

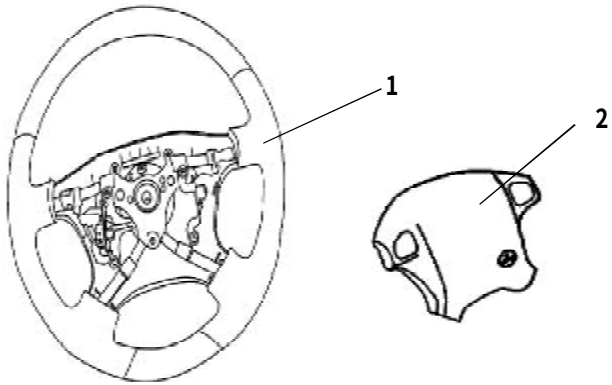

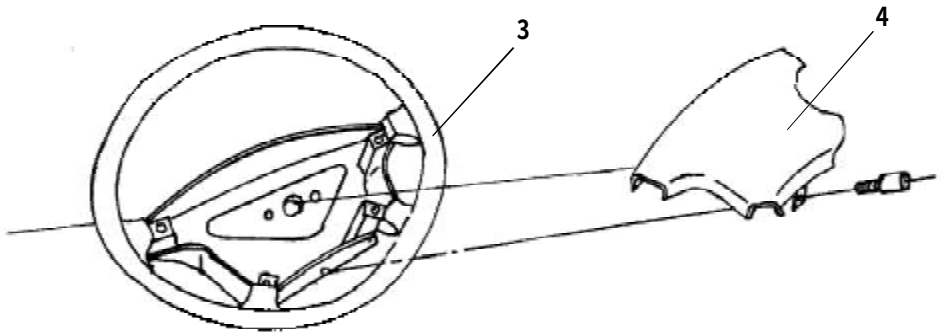

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3402100-B00-38*1C	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY (WEEK DATE READ PEAK WOOD CHORD HORN HOOD INCLUDED)	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	带浅枣红色桃木装饰，含喇叭盖
	3402100-B00-0308	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY (WEAK YELLOWE PEAK WOOD CHORD HORN HOOD INCLUDED)	1	B00 B02	浅黄色桃木纹含喇叭盖
	3402100-B04	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY (HORN HOOD INCLUDED)	1	B04 B05	含喇叭盖
2	3402110-B00-0308	方向盘喇叭盖 STEERING WHEEL COVER ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B00 B02 B11 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
3	3402100-B10-38*1B	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY (DATE READ PEAK WOOD CHORD HORN HOOD INCLUDED)	1	B10 B14	带枣红色桃木纹含喇叭盖
	3402100-B10-0803	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY (BLACK)	1		黑色，含喇叭盖
4	3402110-B10-0803	方向盘喇叭盖 STEERING WHEEL COVER ASSEMBLY (BLACK HORN HOOD INCLUDED)	1		黑色

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY

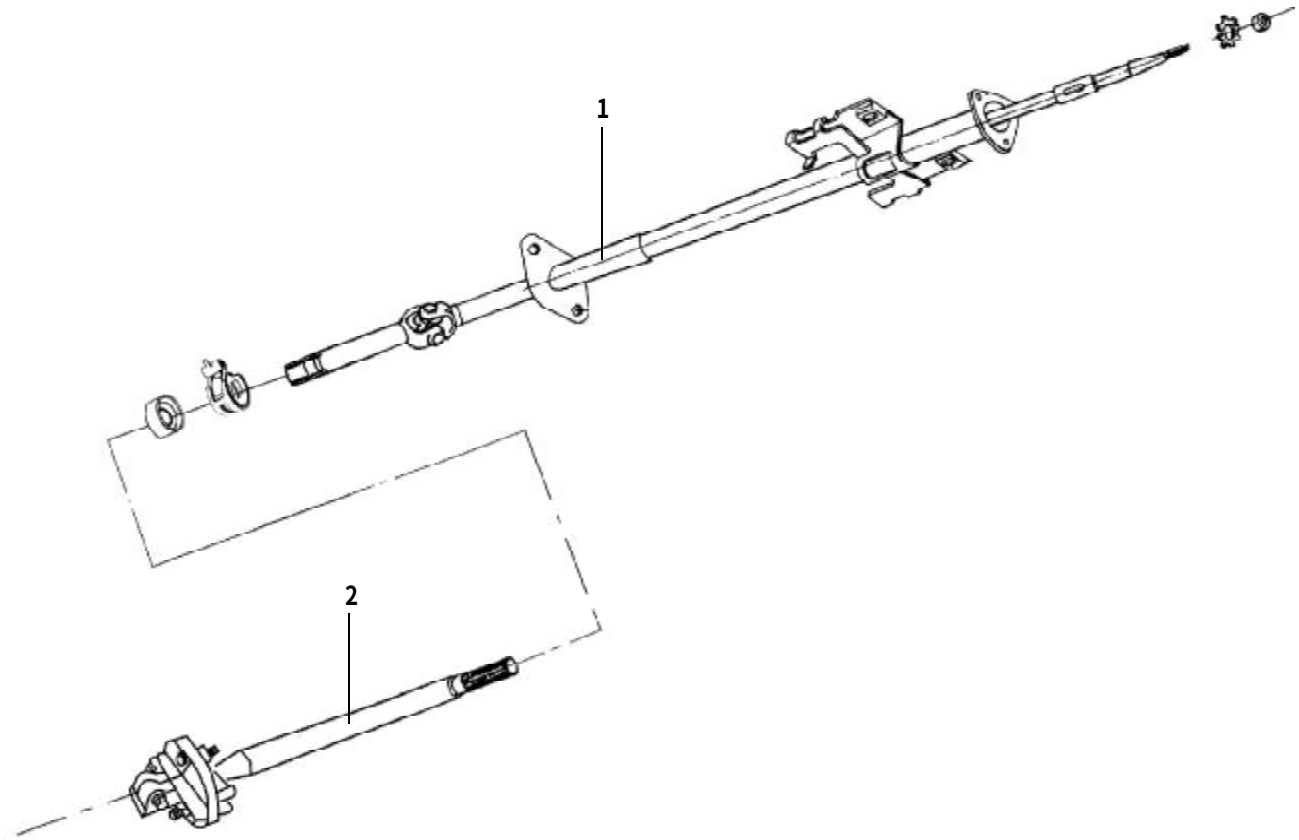

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3400100-B00	转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	Q119B（28 齿）
	3400100-B00-B1	转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	Q119BL
1	3400110-B00	转向管柱上节总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	Q119B（28 齿）
	3400110-B00-B1	转向管柱上节总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	Q119BL
2	3400120-B00	转向管柱下节总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	Q119B（28 齿）
	3400120-B00-B1	转向管柱下节总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	Q119BL

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向拉杆总成 STEERING LINKAGE ASSEMBLY

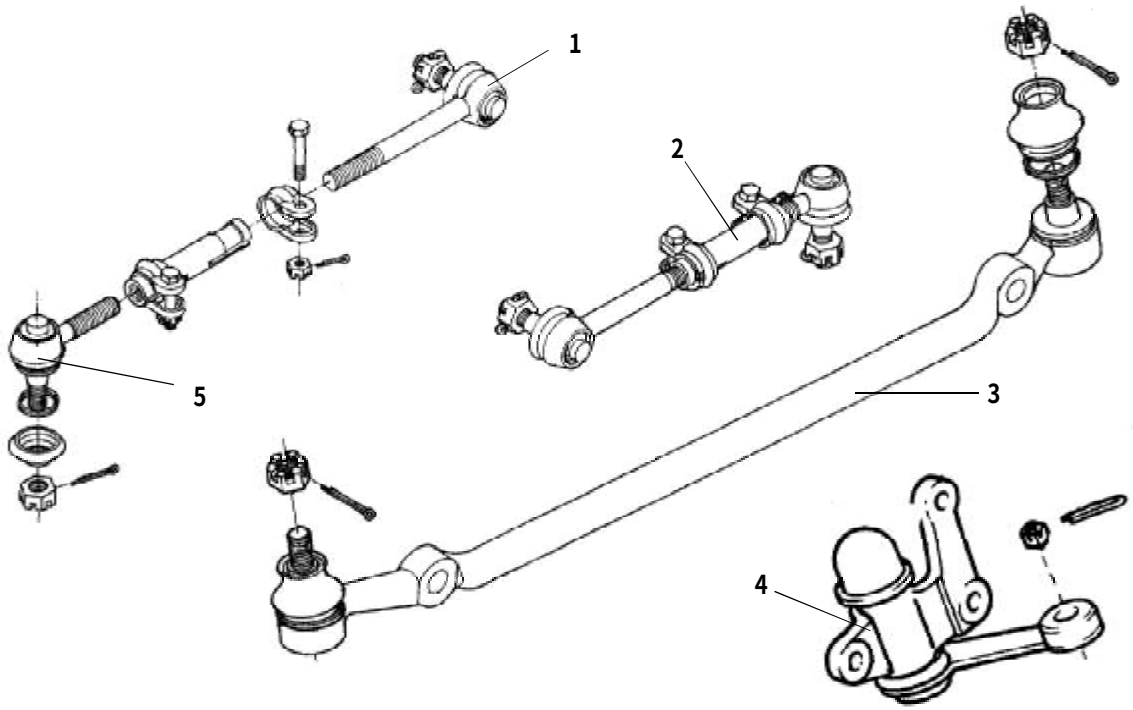

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向拉杆总成 STEERING LINKAGE ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3400400-B00	转向拉杆总成 STEERING LINKAGE ASSEMBLY (WIDEN)	1	B00 B50 B22 B18	加宽型
1	3400410-D01	长侧拉杆总成 INNER TIE ROD END	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
2	3400430-B00	侧拉杆总成 STIE ROD ASSEMBLY (WIDEN)	2	B00 B50 B22 B18	加宽型
3	3400460-D01	中横拉杆总成 CENTER TIE ROD ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
4	3400440-D01	随动臂总成 SSTEERING IDLER ARM	1		
5	3400420-D01	短侧拉杆总成 OUTER TIE ROD END	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向系统 STEERING SYSTEM

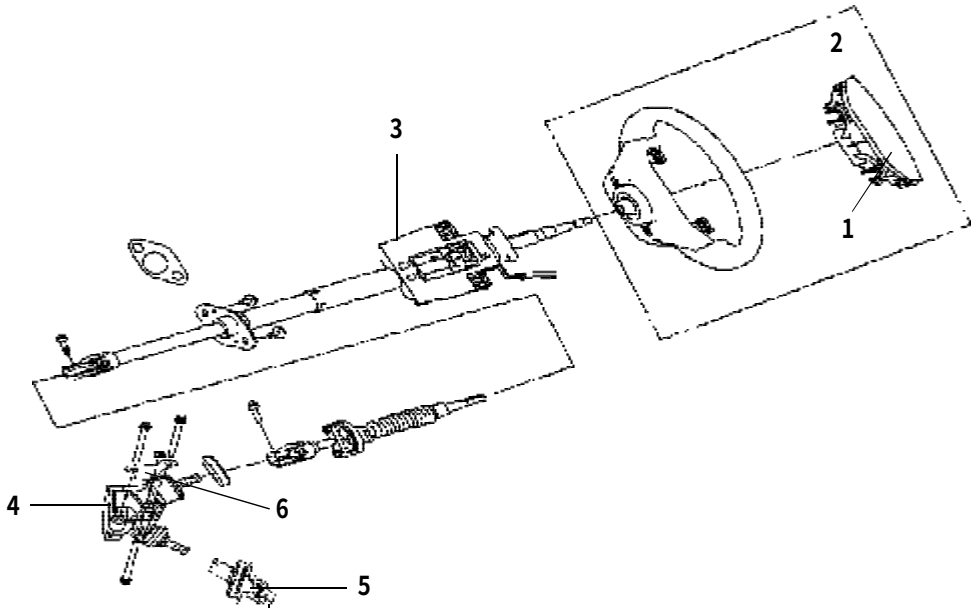

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向系统 STEERING SYSTEM

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3402110-B00-0308	方向盘喇叭盖 STEERING WHEEL COVER ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B00 B02 B11 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
2	3402100-B00-38*1C	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY (WEEK DATE READ PEAK WOOD CHORD HORN HOOD INCLUDED)	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	带浅枣红色桃木装饰，含喇叭盖
3	3400100-B06	转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
4	3404310-K00	转向传动副总成 STEERING DRIVE SET ASSEMBLY	1		
5	3404320-K00	挠性万向节总成 FFLEXIBLE UNIVERSAL JOINT ASSEMBLY	1		
6	3404303-K00	垫片 WASHER	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

动力转向管路（一） POWER STEERING PIPELING(1)

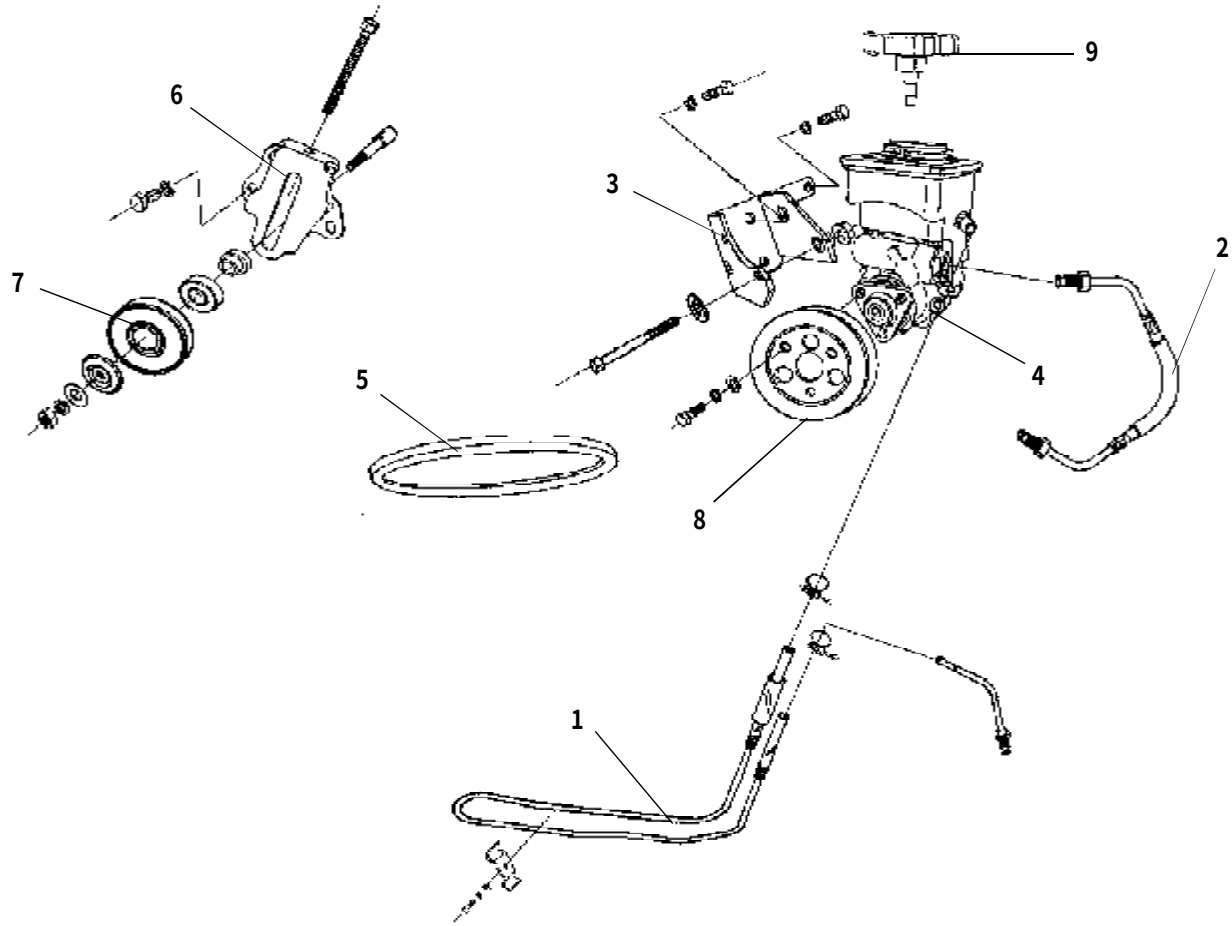

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

动力转向管路（一） POWER STEERING PIPELING(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3406120-B00	动力转向油泵回油管总成 OIL RETURN PIPE ASSEMBLY,POWER STEERING PUMP	1	B00 B50	
	3406120-B11	动力转向油泵回油管总成 OIL RETURN PIPE ASSEMBLY,POWER STEERING PUMP	1	B11	
	3406120-B10	动力转向油泵回油管总成 OIL RETURN PIPE ASSEMBLY,POWER STEERING PUMP	1	B10	
	3406120-L01	动力转向油泵回油管总成 OIL RETURN PIPE ASSEMBLY,POWER STEERING PUMP	1	B06 B52	
2	3406110-B00	动力转向油泵出油管总成 OUTLET PIPE,POWER STEERING PUMP	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	
	3406110-L01	动力转向油泵出油管总成 OUTLET PIPE,POWER STEERING PUMP	1	B06 B52	
3	3407101-D01	动力转向油泵支架 POWER STEERING PUMP BRACKET	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
4	3407110-D01	动力转向油泵总成 POWER STEERING PUMP ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
5	3407011-D01	动力转向油泵皮带 STEERING PUMP BELT	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 N06 N52	
6	3407201-D01	动力转向油泵皮带涨紧轮支架 TENSION PULLEY BRACKET,POWER STEERING PUMP	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 N06 N52	
7	3407211-D01	动力转向油泵涨紧轮 TENSION PULLEY, POWER STEERING PUMP	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 N06 N52	
8	3407210-D01	动力转向油泵皮带涨紧轮总成 TENSION PULLEY ASSEMBLY, POWER STEERING PUMP	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
9	3408110-D17	动力转向油泵储液罐盖总成 POWER STEERING PUMP OIL RESERVOIR CAP ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

动力转向管路（二） POWER STEERING PIPELING(2)

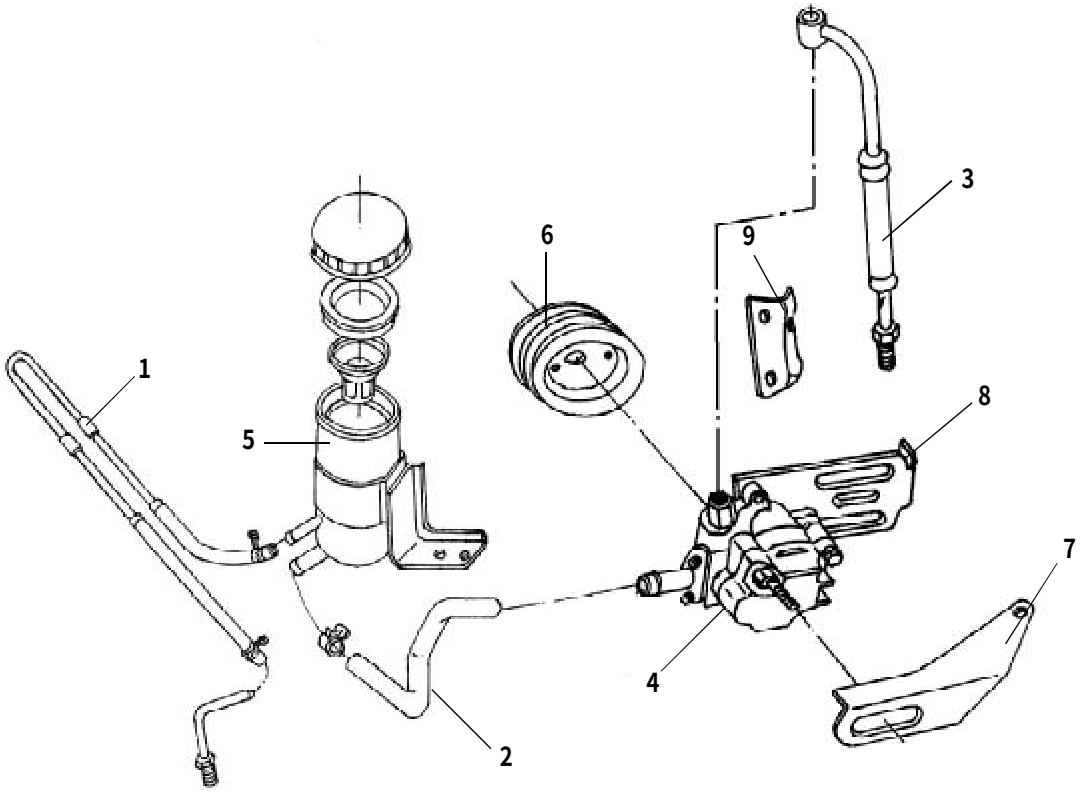

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

动力转向管路（二） POWER STEERING PIPELING(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	3406120-B02	动力转向油泵回油管总成 OIL RETURN PIPE ASSEMBLY,POWER STEERING PUMP	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18	
	3406120-B54	动力转向油泵回油管总成 OIL RETURN PIPE ASSEMBLY,POWER STEERING PUMP	1	B54	
2	3406202-B02	动力转向油泵助力胶管 ASSISTANT HOSE(MOTIVE POWER VEER OIL CUP-OIL PUMP)	1	B02 B54	
3	3406110-B02	动力转向油泵出油管总成 OUTLET PIPE,POWER STEERING PUMP	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18	
	3406110-B54	动力转向油泵出油管总成 OUTLET PIPE,POWER STEERING PUMP	1	B54	
4	3407110-D17	动力转向油泵总成 POWER STEERING PUMP ASSEMBLY	1	B22 B18	
	3407100-B02	动力转向油泵总成 POWER STEERING PUMP ASSEMBLY	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
5	3408100-B02	动力转向油罐总成 OIL RESERVIOR ASSEMBLY，POWER STEERING PUMP	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
6	3407300-B02	动力转向皮带轮 POWER STEERING TENSION PULLEY	1		
7	3407213-B02	动力转向大调整支架 ADJUSTING BRACKET，POWER STEERING GEAR (BIG)	1	B02 B03 B14 B15 B54	
8	3407212-B02	动力转向安装支架 BRACKET，POWER STEERING GEAR	1		
9	3407214-B02	动力转向小调整支架 ADJUSTING BRACKET，POWER STEERING GEAR (SMALL)	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY

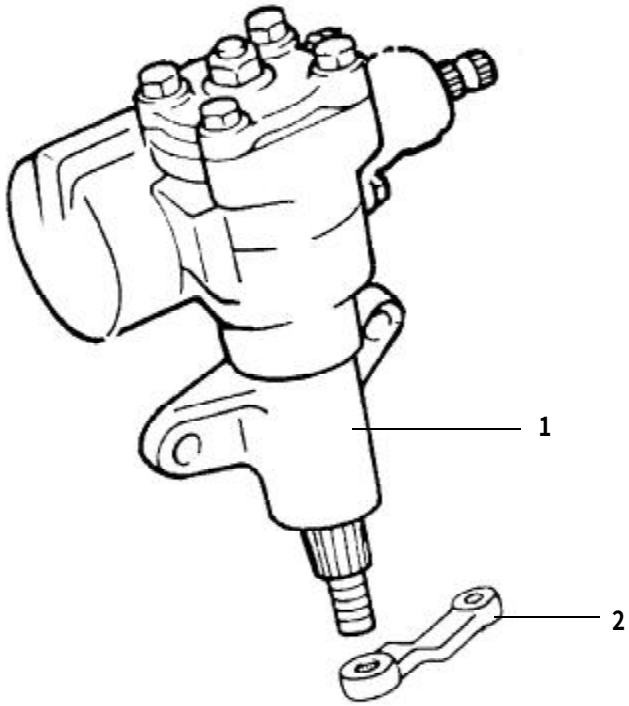

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	3401100-D01	转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
2	3401101-D01	动力转向器转向摇臂 PITMAN ARM,POWER STEERING GEAR	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

整体式动力转向器 INTEGRAL POWER STEERING GEAR

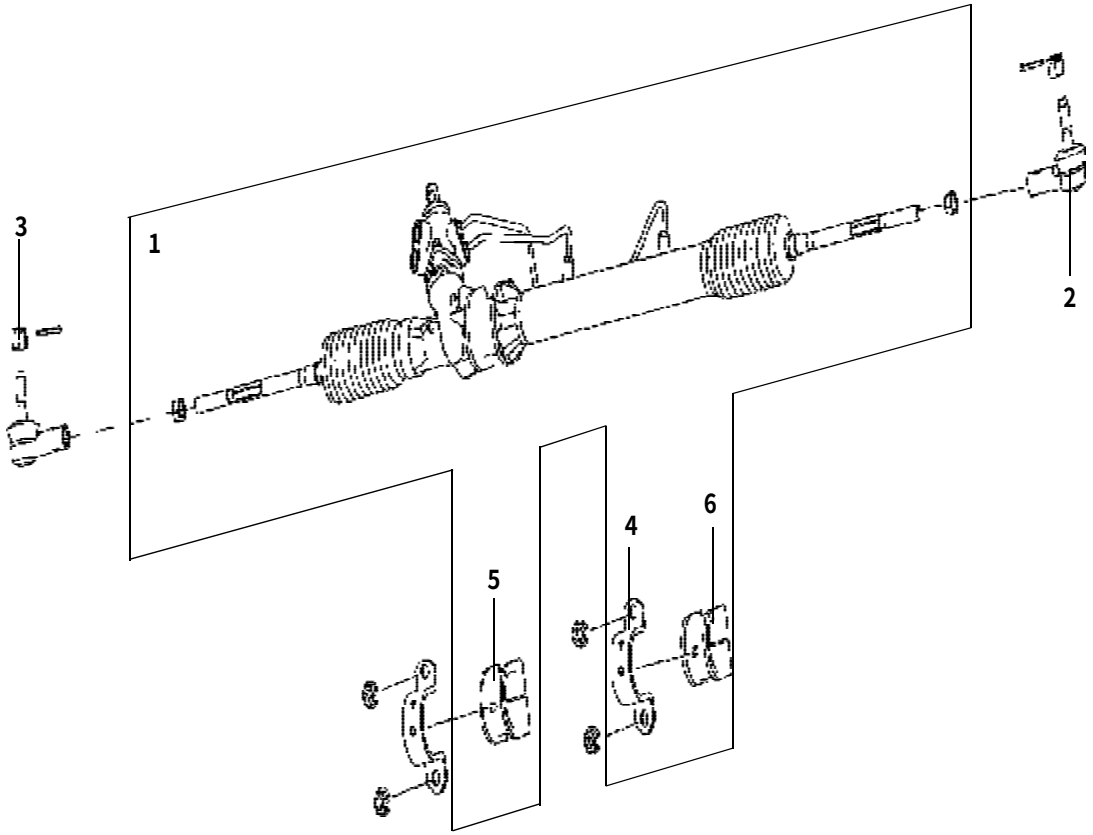

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

整体式动力转向器 INTEGRAL POWER STEERING GEAR

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLETO	备注 REMARK
1	3411100-K00-A1	整体式动力转向器总成 INTEGRAL POWER STEERING GEAR ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
2	3411110-K00	动力转向器带横拉杆总成 POWER STEERING GEAR WITH TIE ROD ASSEMBLY	1		
3	3411120-K00-A1	球头总成 BALL JOINT ASSEMBLY	2		
4	3411011-K00	六角开槽螺母 NUT	2		
5	3411111-K00	固定卡子 CLIP	2		
6	3411112-K00	左安装橡胶衬套 LEFT BUSHING	1		
7	3411113-K00	右安装橡胶衬套 RIGHT BUSHING	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车轮一　WHEEL(1)

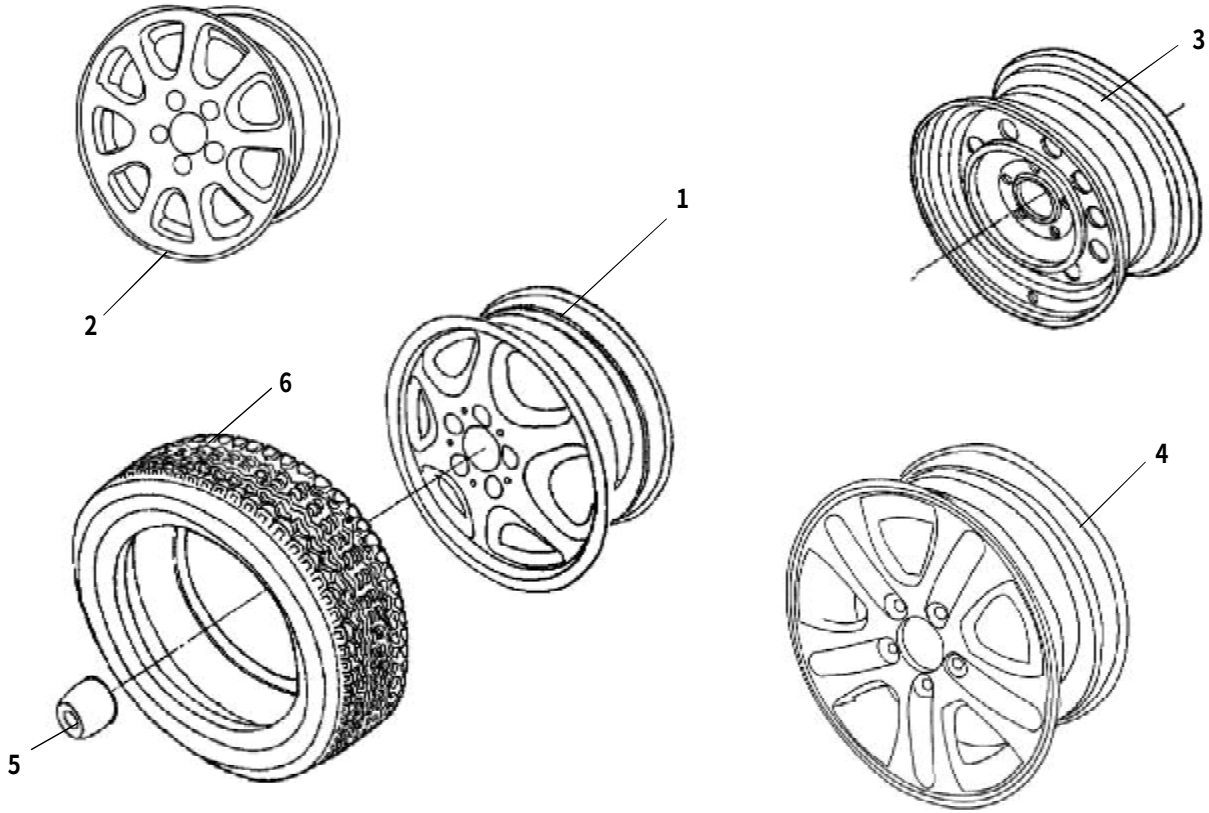

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车轮一　WHEEL(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3101011-B00	车轮 WHEEL (15×6.5J ET+30)	5	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	15 × 6.5J ET+30
	3101011-B00-A1	车轮 WHEEL (MIDEAST 02 6RADIUS 6 HOLES)	5		六辐六孔
2	3101011-B10	车轮 WHEEL(9 RADIUS 6 HOLES)	5	B10 B14	九辐九孔
3	3101011-B04	车轮 WHEEL(15×6J)	5	B04 B05	15×6J
4	3101011-B50	车轮 WHEEL (SOUTHEAST 5 RADIUS 5 HOLES)	5	B50	五辐五孔
5	3101012-B00	轴头盖 WHEEL HUB CAP	4	B00 B02 B10 B11 B14 B22 B18	
	3101012-B00-A1	轴头盖 WHEEL HUB CAP (SOUTHEAST 02 6RADIUS 6 HOLES)	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	六辐六孔
6	3106011-B00	轮胎 TIRE	5	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	P215/75R15

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车轮二 WHEEL (2)

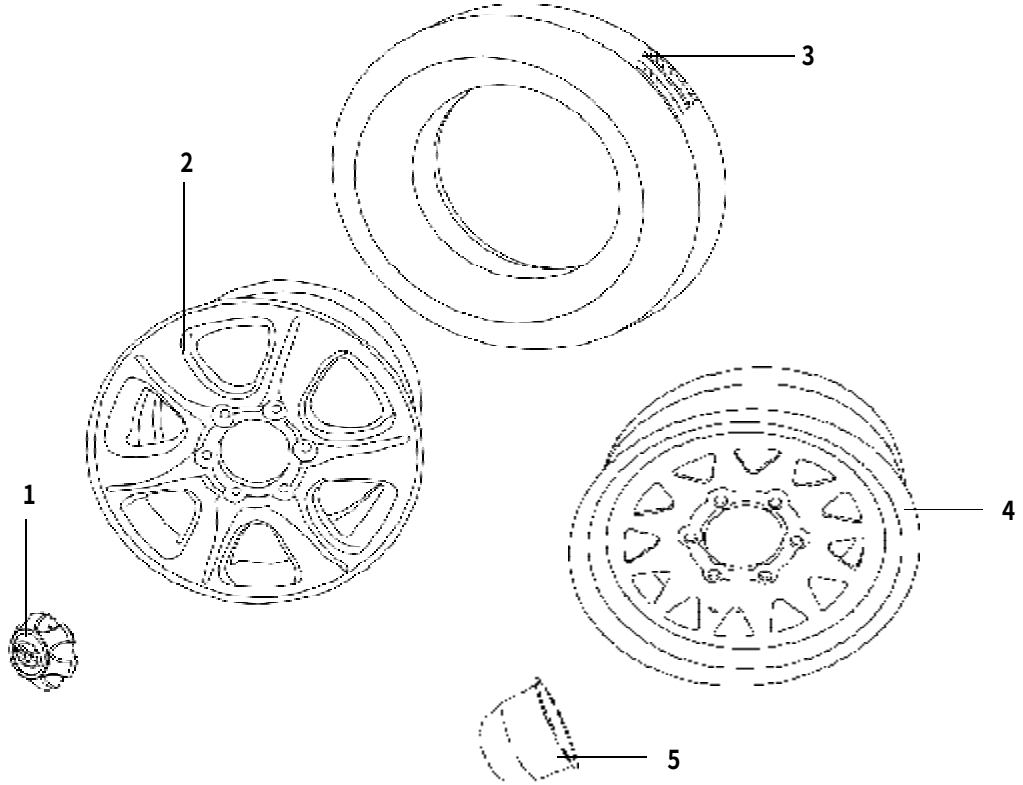

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车轮二 WHEEL (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3101012-L01	轴头盖 TRIM CAP	4	B06 B52 B54	
2	3101011-L01	车轮 WHEEL (ALUMINUM ALLOY)	5		铝合金 A356，16×7J ET+38
3	3106011-L01	轮胎 TIRE	5		P235/70R16（带突白字）
4	3101011-B54	车轮 WHEEL（WITH THE WHITE WORD THAT PROTRUDED）	5	B54	铁 轮 16 × 7J ET+38
5	3101012-B54	轴头盖 TRIM CAP (IRON WHEEL)	4	B54	铁轮

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动踏板及传动装置 BRAKING PEDAL AND DRIVING UNIT

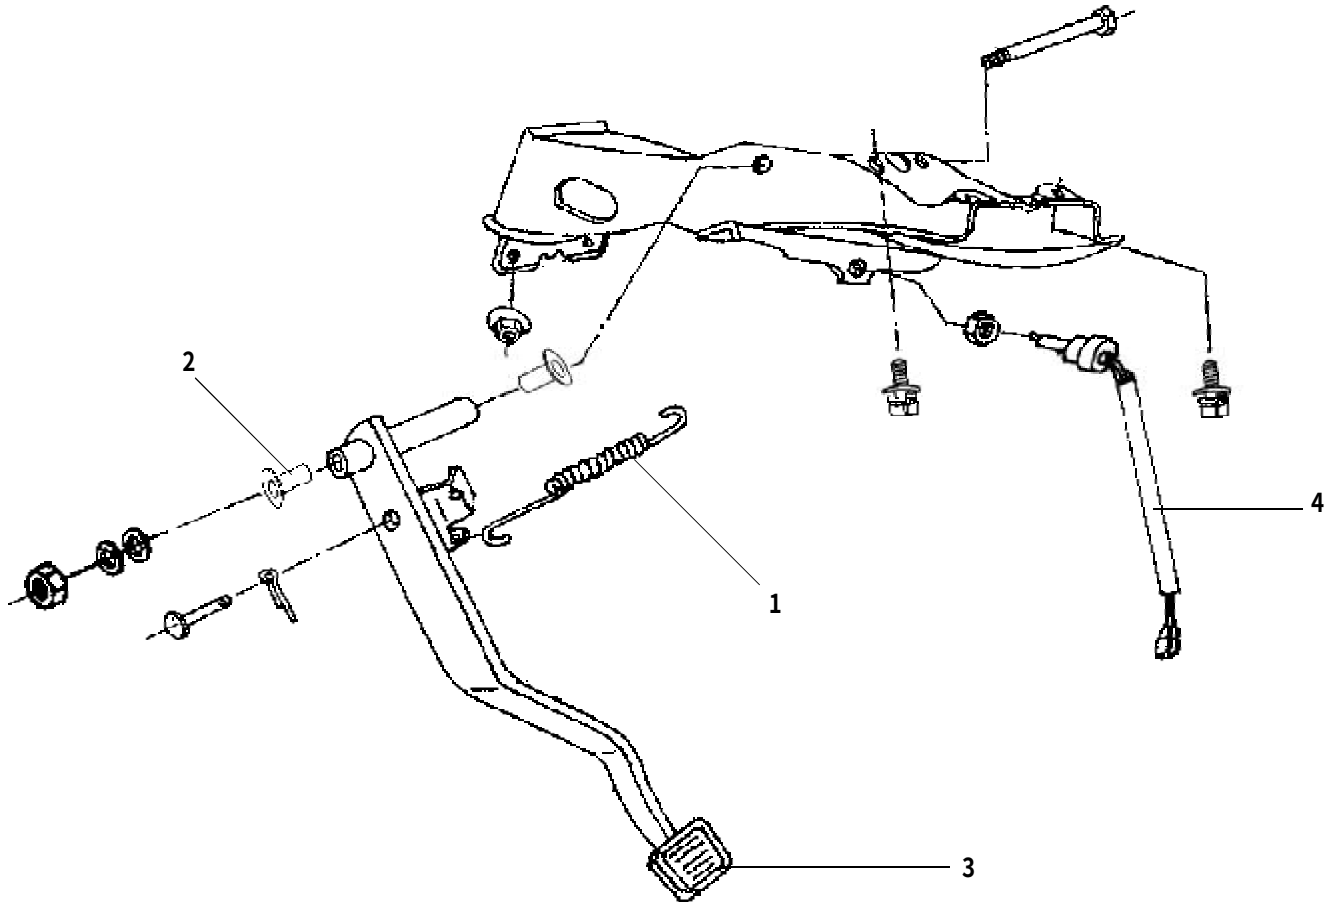

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动踏板及传动装置 BRAKING PEDAL AND DRIVING UNIT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3504100-B00	制动踏板总成 BRAKE PEDAL ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3504100-B09	制动踏板总成 BRAKE PEDAL ASSEMBLY	1	B09	
1	3504101-B00	制动踏板回位簧 RETURN SPRING,BRAKE PEDAL	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	3504102-B00	制动踏板胶套 BRAKE PEDAL SHAFT BUSING	2		
3	3504103-B00	制动踏板胶皮 BRAKE PEDAL RUBBER PAD	1		
4	4134023-D01	制动灯开关 BRAKING LAMP SWITCH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

副制动踏板及传动装置 SECONDARY BRAKING PEDAL AND DRIVING UNIT

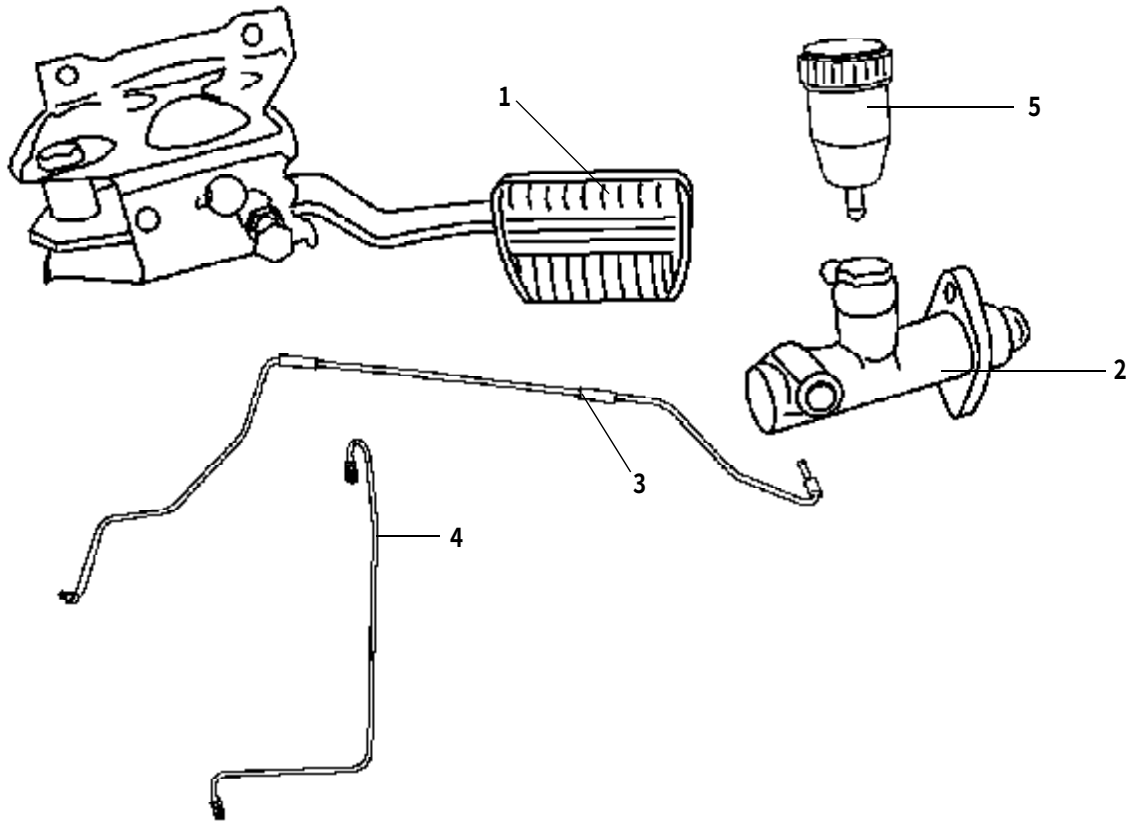

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

副制动踏板及传动装置 SECONDARY BRAKING PEDAL AND DRIVING UNIT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3504300-D79	副制动踏板总成 SECONDARY BRAKE PEDAL ASSEMBLY	1	B09	
2	3505300-B09	副制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER, SECONDARY BRAKE	1		
3	3506210-B09	制动油管一 BRAKE OIL PIPE, NO.1	1		
4	3506220-B09	制动油管二 BRAKE OIL PIPE, NO.2	1		
5	3505200-D79	副制动总泵油杯 SECONDARY OIL CUP，BRAKE PUMP	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动管路(一） BRAKING PIPELINE(1)

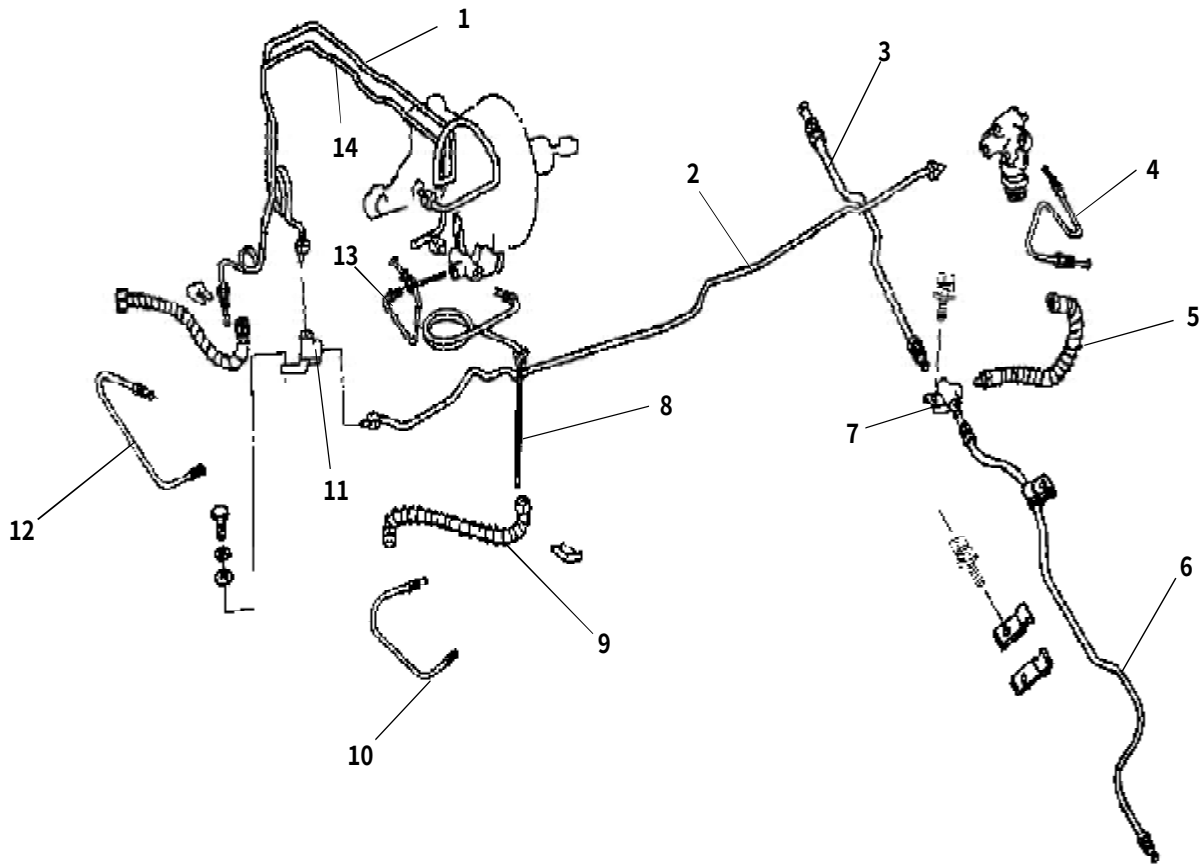

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动管路(一） BRAKING PIPELINE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3506060-B00	总泵至两通油管总成 OIL PIPE ASSEMBLY,MASTER CYLINDER TO 2-WAY VALVE	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	4.75×2015
	3506060-B00-B1	总泵至两通油管总成 OIL PIPE ASSEMBLY,MASTER CYLINDER TO 2-WAY VALVE	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	
2	3506070-B00	后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY	1	B00 B10 B11 B14 B50	4.75×2985
	3506070-B02	后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY	1	B02 B04	4.75×2985
3	3506130-B00	右后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，RH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	4.75×426
4	3506080-B00	感载比例阀油管总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE OIL PIPE ASSEMBLY	1		4.75×248
5	3506115-D01	后制动软管 REAR BRAKE HOSE	1		
6	3506100-B00	左后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，LH	1		4.75×1067
7	3506116-D01	后三通 REAR 3-WAY VALVE	1		
8	3506020-B00	左前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE，LH	1		4.75×801
9	3506104-D01	前制动软管 FRONT BRAKE HOSE	2		
10	3506030-B00	左前制动分泵油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE，LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B14	4.76×220
11	3506112-D01	前两通 FRONT 2-WAY VALVE	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	
12	3506050-B00	右前制动分泵油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE，RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B14	
13	3506010-B00	总泵至前三通油管总成 OIL PIPE ASSEMBLY,MASTER CYLINDER TO FRONT 3-WAY VALVE	1	B00	4.76×300
14	3506040-B00	右前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE，RH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	4.75×880
	3506040-B00-B1	右前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE，RH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动管路(二） BRAKING PIPELINE(2)

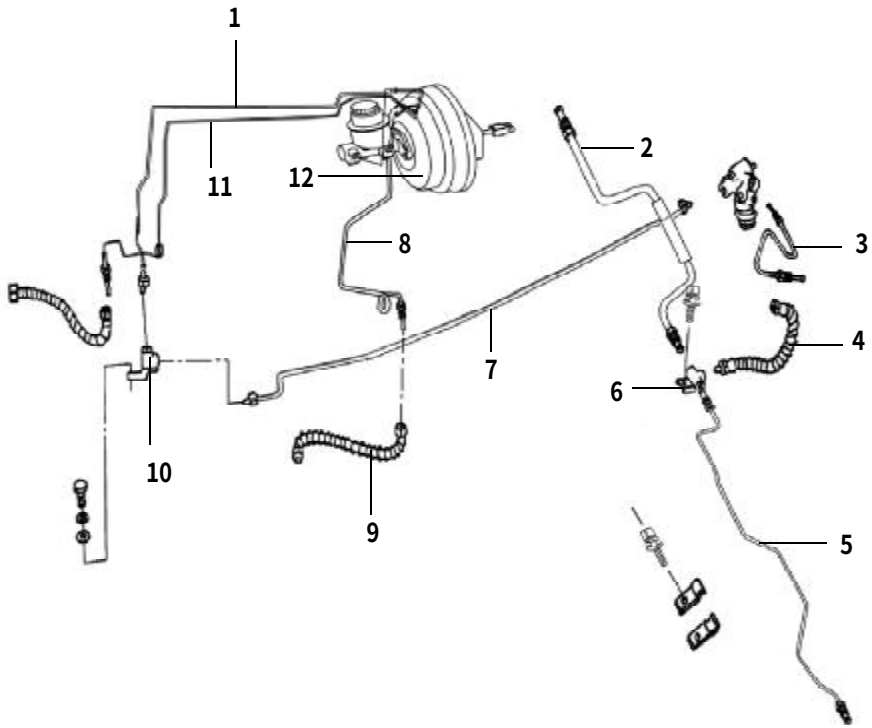

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动管路(二） BRAKING PIPELINE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3506010-L01	总泵至组合阀右后制动油管 REAR BRAKE PIPE,RH, FROM MASTER CYLINDER TO COMBINATION VALVE	1	B06 B52	4.75×2015
	3506010-B54	总泵至两通阀右后制动油管 REAR BRAKE OIL PIPE,MASTER CYLINDER TO 2-WAY VALVE,RH	1	B54	
2	3506100-B06	左后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，LH	1	B06 B52 B54	
3	3506080-B00	感载比例阀油管总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE OIL PIPE ASSEMBLY	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B54	
4	3506115-D01	后制动软管 REAR BRAKE HOSE	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B54	
5	3506130-B06	右后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，RH	1	B06 B52 B54	
6	3506116-D01	后三通 REAR 3-WAY VALVE	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B54	
7	3506070-B06	两通阀至感载阀后制动油管 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
8	3506020-L01	前泵至左前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY LH	1	B06 B52 B54	
9	3506107-K00	前制动软管 FRONT BRAKE HOSE	2	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B54	
10	3506101-B06	两通阀 FRONT 2-WAY VALVE	1	B06 B52 B54	
11	3506040-B06	前泵至右前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY, RH	1	B06 B52	
	3506040-B54	总泵至右前制动油管总成 OIL PIPE ASSEMBLY,MASTER CYLINDER TO THE FRONT RIGHT BRAKE	1	B54	
12	3540200-L01	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER & VACUUM BOOSTER	1	B06 B52	
	3540200-B54	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER & VACUUM BOOSTER	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动管路(三） BRAKING PIPELINE(3)

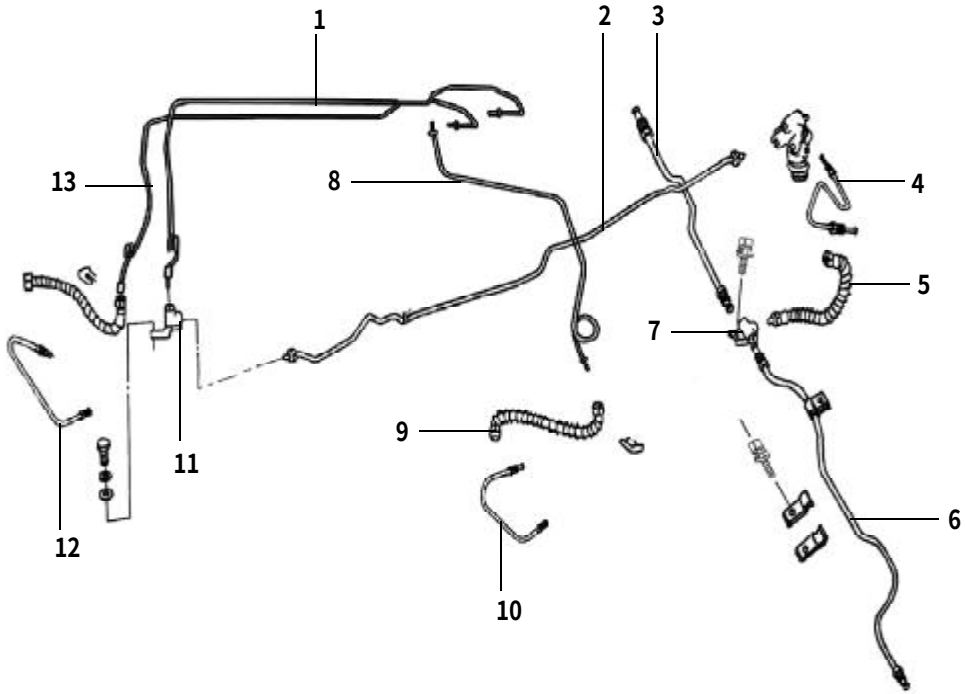

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

制动管路(三） BRAKING PIPELINE(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3506060-B22	总泵至两通油管总成 OIL PIPE ASSEMBLY,MASTER CYLINDER TO 2-WAY YALVE	1	B22 B18	
2	3506070-B02	后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY	1	B02 B04 B22 B18	
3	3506130-B02	右后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，RH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
4	3506080-B00	感载比例阀油管总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE OIL PIPE ASSEMBLY	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B54	
5	3506115-D01	后制动软管 REAR BRAKE HOSE	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B54	
6	3506100-B02	左后制动油管总成 REAR BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，LH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
7	3506116-D01	后三通 REAR 3-WAY VALVE	1	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B54	
8	3506020-B22	左前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY，LH	1	B22 B18	
9	3506104-D01	前制动软管 FRONT BRAKE HOSE	2	B06 B52 B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18 B54	
10	3506030-B00	左前制动分泵油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B14 B22 B18	
11	3506112-B22	前两通 FRONT 2-WAY VALVE	1	B22 B18	
12	3506050-B00	右前制动分泵油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE,RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B14 B22 B18	
13	3506040-B22	右前制动油管总成 FRONT BRAKE OIL PIPE ASSEMBLY,RH	1	B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

真空助力器带制动总泵总成（一）

BRAKING MASTER CYLINDER&VACUUM BOOSTERP ASSEMBLY(1)

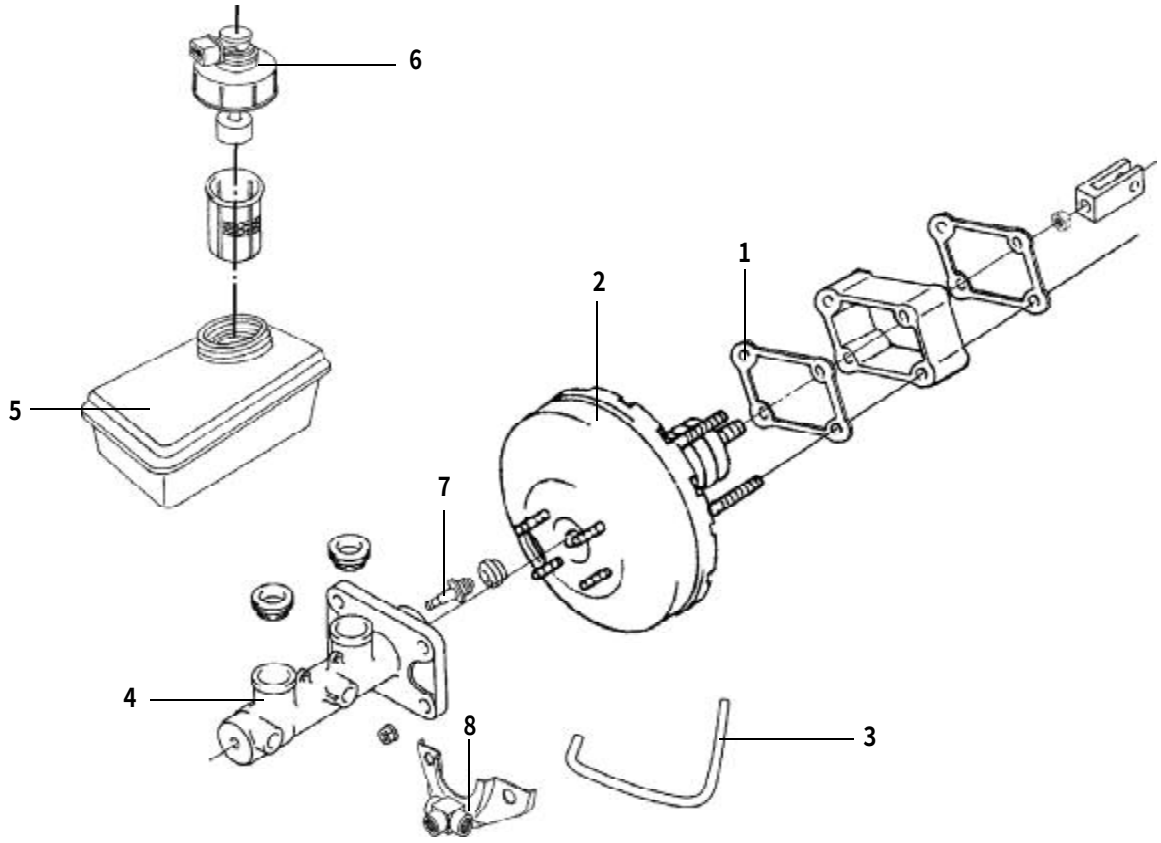

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

真空助力器带制动总泵总成（一）

BRAKING MASTER CYLINDER&VACUUM BOOSTERP ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3540200-B00	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (9 INCH)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	9 寸
	3540200-B10	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (8INCH)	1	B10	8 寸
	3540200-B00-A1	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B00 B01 B50	
	3540200-B00-A2	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B00 B50	
1	3540102-B00	真空助力器胶垫 VACUUM BOOSTER GASKET	1	B00 B01 B03 B10 B11 B12 B13 B15 B50 B06 B52	
2	3540210-B00	真空助力器总成 VVACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
	3540210-B00-A1	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (8 INCH)	1	B00 B01 B11 B13 B50	8 寸
	3540210-B00-A2	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B00 B01 B50	
	3540210-B00-B1	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B00 B50	
	3540210-B01	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B00 B01	
3	3540101-B00	真空助力胶管 VACUUM BOOSTER HOSE	1	B00 B10 B11 B50 B06 B52	8×540
4	3505100-B00	制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY	1	B00 B01 B50 B06 B52	
5	3505110-B00	制动总泵油杯总成 OIL CUP,BRAKE MASTER CYLINDER	1		
6	3505111-B00	制动总泵油杯盖 OIL CUP CAP,BRAKE MASTER CYLINDER	1		
7	3505105-D01	真空助力器通气嘴 BREATHER,VACUUM BOOSTER	1	B00 B10 B11 B50 B06 B52	
8	3505102-D01	前三通 FRONT 3-WAY VAVLE	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

真空助力器带制动总泵总成（二）

BRAKING MASTER CYLINDER&VACUUM BOOSTERP ASSEMBLY(2)

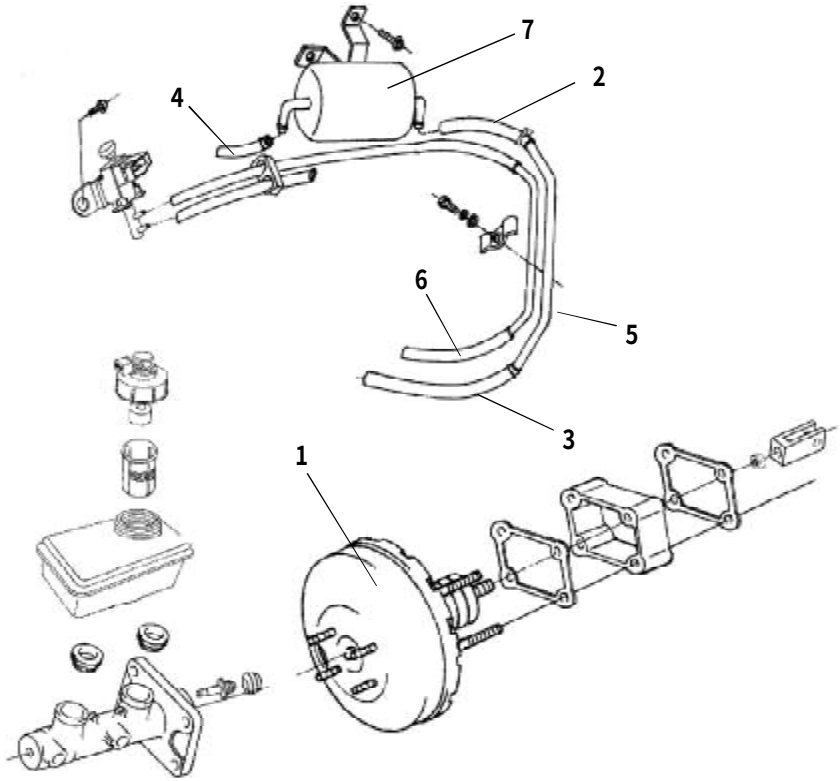

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

真空助力器带制动总泵总成（二）

BRAKING MASTER CYLINDER&VACUUM BOOSTERPASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3540200-B14	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (8 INCH)	1	B14 B15	8 寸
	3540200-B02	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (9INCH)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13	9 寸
	3540200-B22	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (9INCH)	1	B22 B18	
	3540200-B54	真空助力器带制动总泵总成 BRAKE MASTER CYLINDER &VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (9INCH)		B54	9 寸
1	3540210-B14	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	1	B14	
	3540210-B02	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (9 INCH)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B22 B18	9 寸
	3540210-B54	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY (9 INCH)	1	B54	9 寸
2	3510017-B02	真空助力胶管二 TUBE,NO.2, VACUUM BOOSTER PUMP	1	B02 B14	Φ 9 × Φ 17 × 340
	3510017-B54	真空助力胶管二 TUBE,NO.2, VACUUM BOOSTER PUMP	1	B54	Φ9×17 成型
3	3510018-B02	真空助力胶管三 TUBE,NO.3, VACUUM BOOSTER PUMP	1	B02 B14	Φ 9 × Φ 17 × 360
	3510018-B22	真空助力胶管三 TUBE,NO.3, VACUUM BOOSTER PUMP	1	B22 B54	
4	3510016-B02	真空助力胶管一 TUBE,NO.1, VACUUM BOOSTER PUMP	1	B02 B14	Φ 9 × Φ 17 × 250
	3510016-B54	真空助力胶管一 TUBE,NO.1, VACUUM BOOSTER PUMP	1	B54	Φ9×17×360
5	3510012-B02	真空管二 VACUUM PIPE 2	1	B02 B14	4.75×760
	3510012-B54	真空管二 VACUUM PIPE 2	1	B54	
6	3510023-B04	怠速提升胶管 IDLE BOOST HOSE	1	B04 B05	
7	3510100-B02	真空罐总成 VACUUM RESERVIOR ASSEMBLY	1	B02 B03 B14 B15 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

感载比例阀总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE ASSEMBLY

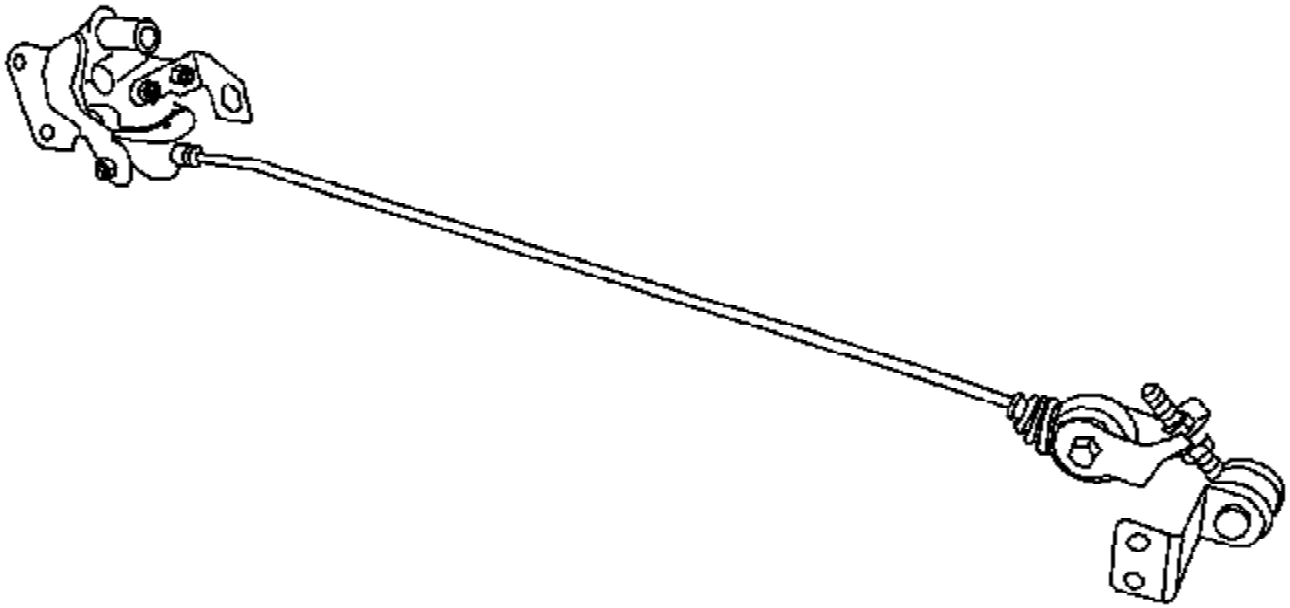

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

感载比例阀总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3523100-B00	感载比例阀总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 0B3 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

驻车制动操纵装置(一）PARKING BRAKE CONTROL DEVICE(1)

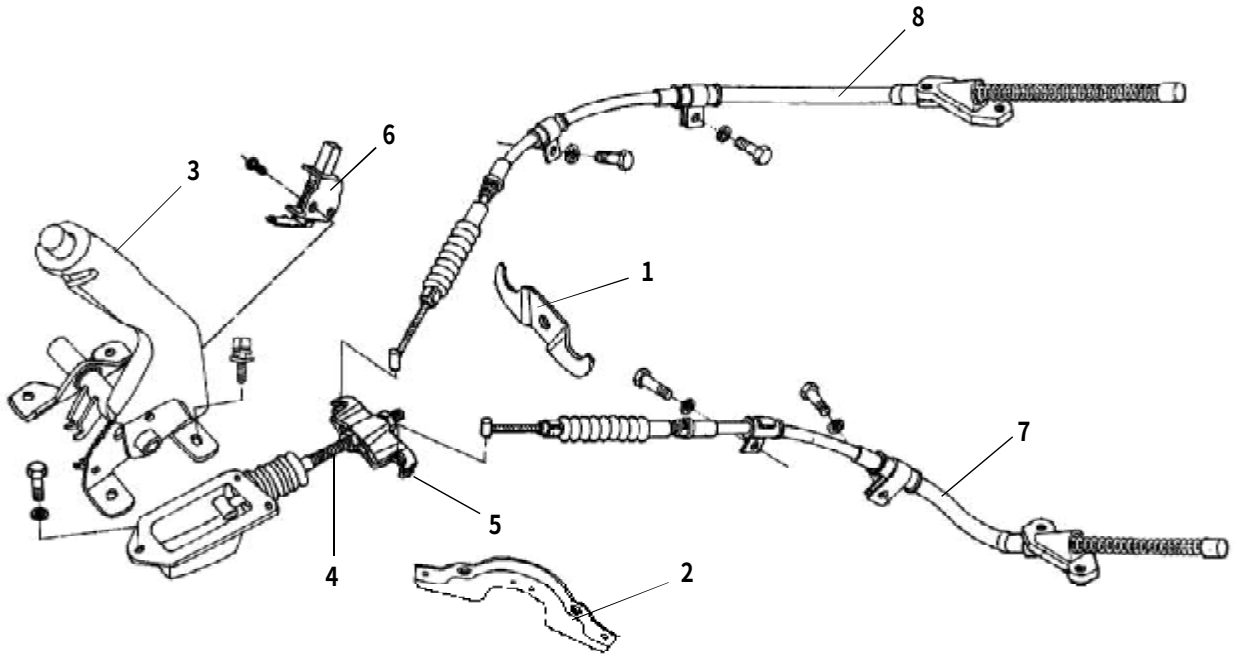

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

驻车制动操纵装置（一） PARKING BRAKE CONTROL DEVICE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3508011-B00	压板 PRESSUR PLATE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	3508012-B00	驻车制动加强支架 PARKING BRAKE REINFORCEMENT BRACKET	1		
3	3508110-B00-0803	驻车制动拉把总成 PARKING BRAKE HANDLE ASSEMBLY（BLACK）	1		黑色
	3508110-B00-A1-0803	驻车制动拉把总成 PARKING BRAKE HANDLE ASSEMBLY（BLACK）	1	B00 B01 B02 B03 B50	黑色
	3508110-B04	驻车制动拉把总成 PARKING BRAKE HANDLE ASSEMBLY	1	B04 B05	
4	3508310-B00	调整螺栓总成 ADJUSTING BOLT ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	3508410-B00	连接板总成 CONNECTON BOARD ASSEMBLY	1		
6	3508510-B00	驻车制动灯开关总成 PARKING BRAKE LIGHT SWITCH ASSEMBLY	1		
7	3502100-B00	左驻车制动操纵拉线总成 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY,LH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	
	3502100-B01	左驻车制动操纵拉线总成 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY,LH	1	B01 B03 B12 B13 B15	
	3502300-B06	左驻车制动操纵拉线总成 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY,LH	1	B54	
8	3502200-B00	右驻车制动操纵拉线总成 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY,RH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	
	3502200-B01	右驻车制动操纵拉线总成 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY,RH	1	B01 B03 B12 B13 B15	
	3502400-B06	右驻车制动操纵拉线总成 PARKING BRAKE CABLE ASSEMBLY,RH	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

驻车制动操纵装置(二）PARKING BRAKE CONTROL DEVICE(2)

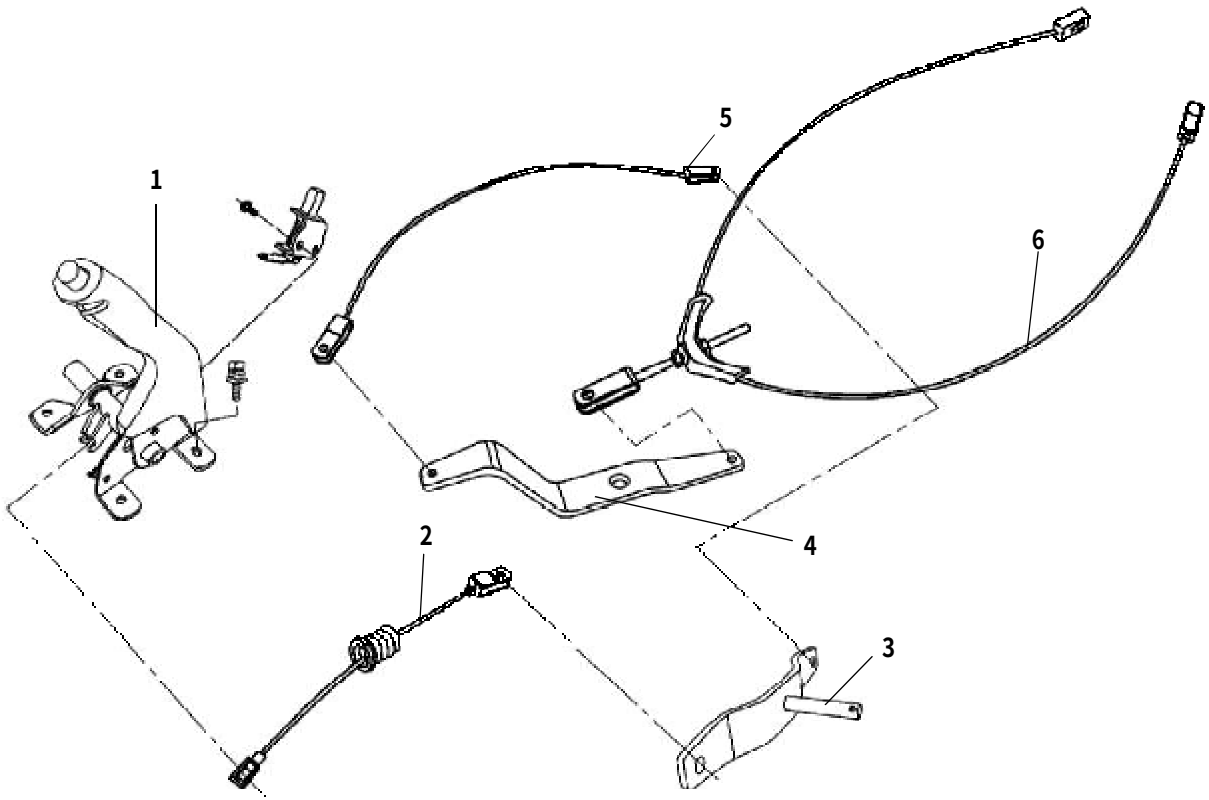

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

驻车制动操纵装置（二） PARKING BRAKE CONTROL DEVICE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3508700-B10	驻车制动拉线操纵总成 PARKING BRAKE CONTROL CABLE ASSEMBLY	1	B10 B14	
1	3508110-B10-0803	驻车制动拉把总成 PARKING BRAKE HANDLE ASSEMBLY（BLACK）	1		黑色
2	3508710-B10	驻车制动拉线前节总成 FRONT CABLE ASSEMBLY,PARKING BRAKE	1		
3	3508620-B10	后驻车制动杠杆总成 BACK REAR PARKING BRAKE LEVER ASSEMBLY	1		
4	3508610-B10	前驻车制动杠杆总成 FRONT PARKING BRAKE LEVER ASSEMBLY	1		
5	3508720-B10	驻车制动拉线中节总成 MIDDLE CABLE ASSEMBLY,PARKING BRAKE	1		
6	3508730-B10	驻车制动拉线后节总成 REAR CABLE ASSEMBLY,PARKING BRAKE	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前制动器及制动盘 FRONT BRAKE AND BRAKE DISC

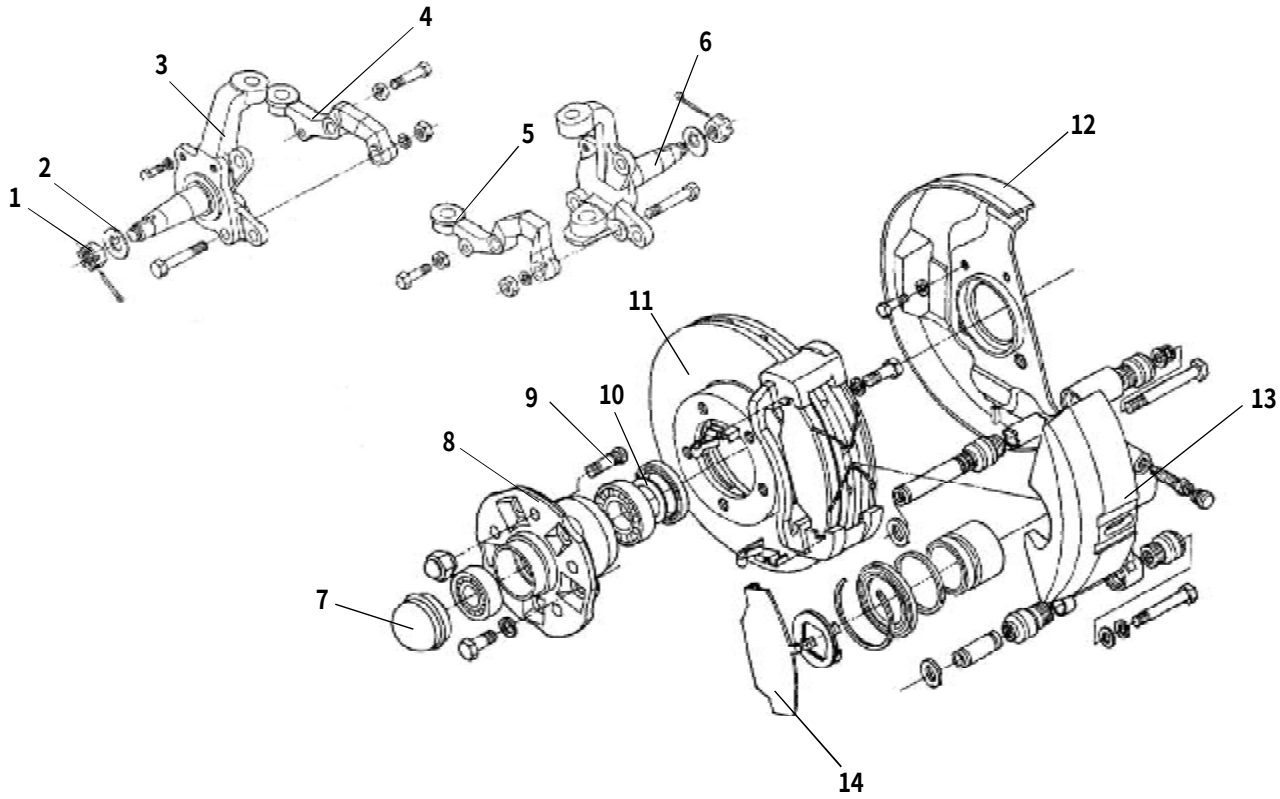

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前制动器及制动盘 FRONT BRAKE AND BRAKE DISC

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3001100-D01	左转向节及轮毂制动器装配总成 LEFT STEERING KNUCKLE & WHEEL BRAKE ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	3001200-D01	右转向节及轮毂制动器装配总成 RIGHT STEERING KNUCKLE & WHEEL BRAKE ASSEMBLY	1		
1	3001107-D01	轮毂轴承锁紧螺母 LOCKING NUT,WHEEL HUB BEARING	2		
2	3001106-D01	止动垫圈—转向外轴承 THRUST WASHER ,OUTER BEARING,STEERING KNUCKLE	2		
3	3001111-D01	左转向节 STEERING KNUCKLE,LH	1		
4	3001131-D01	左转向节臂 STEERING ARM，LH	1		
5	3001132-D01	右转向节臂 STEERING ARM，RH	1		
6	3001112-D01	右转向节 STEERING KNUCKLE,RH	1		
7	3001109-D01	前轮毂盖 FRONT WHEEL HUB COVER	2	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B22 B18	
8	3103012-D01	前轮轮毂 FRONT WHEEL HUB	1		
9	3103105-D01	轮毂螺栓—左旋 WHEEL HUB BOLT(LEFT HANDED ROTATION)	1		
10	3103110-D01	前轮毂油封总成 OIL SEAL ASSEMBLY,FRONT WHEEL HUB	1		
11	3103101-D01	前制动盘 FRONT BRAKE DISC	1		
12	3001101-D01	左前制动盘罩壳 BRAKE HOUSING,FRONT,LH	1		
13	3501100-D01	左前制动钳总成 FRONT BRAKE CALIPER,LH (¢ 66.7 CYLINGER DIAMETER)	1		¢66.7 大缸径
	3501200-D01	右前制动钳总成 FRONT BRAKE CALIPER,RH	1		
14	3501130-D01	制动块总成 BRAKE PAD ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成(一）FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(1)

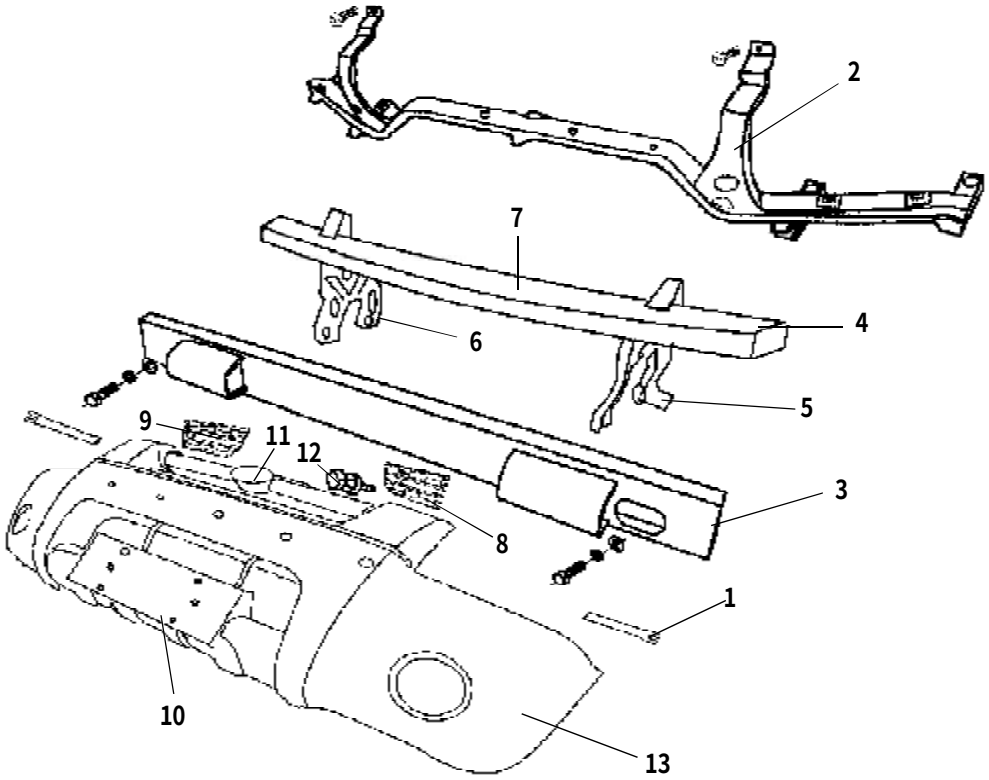

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成（一） FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2803011-B00	前保险杠侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,LH	2	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
2	2803100-B00	前保险杠上支架总成 FRONT BUMPER UPPER BRACKET ASSEMBLY	1		
3	2803200-B00	前保险杠下支架总成 FRONT BUMPER LOWER BRACKET ASSEMBLY	1		
4	2803305-B00	前保险杠中支架总成 MIDDLE BRACKET ASSEMBLY,FRONT BUMPER	1	B00 B01 B02 B03 B22 B18	
	2803305-B06	前保险杠中支架总成 MIDDLE BRACKET ASSEMBLY,FRONT BUMPER	1	B06	
5	2803310-B00	前保险杠中支架左配件 C2 总成 LEFT ACCESSORIES C2, MIDDLE BRACKET,FRONT BUMPER	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
6	2803320-B00	前保险杠中支架右配件 C2 总成 RIGHT ACCESSORIES C2, MIDDLE BRACKET,FRONT BUMPER	1		
7	2803305-B00	前保险杠中支架 MIDDLE BRACKET ,FRONT BUMPER	1		
8	2803401-B00	前保险杠左格栅 FRONT BUMPER GRILL, LH	1		
9	2803402-B00	前保险杠右格栅 FRONT BUMPER GRILL, RH	1		
10	2807404-B00	前牌照架 REAR BUMPER REINFORCEMENT GASKET, LH	1		
11	2803405-B00	前保险杠中间装饰条 MIDDLE GARNISH STRIP, FRONT BUMPER	1		
12	2803406-B00	前保险杠专用螺栓 SPECIAL BOLT	3		
13	2803407-B00	前保险杠 FRONT BUMPER	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成(二）FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(2)

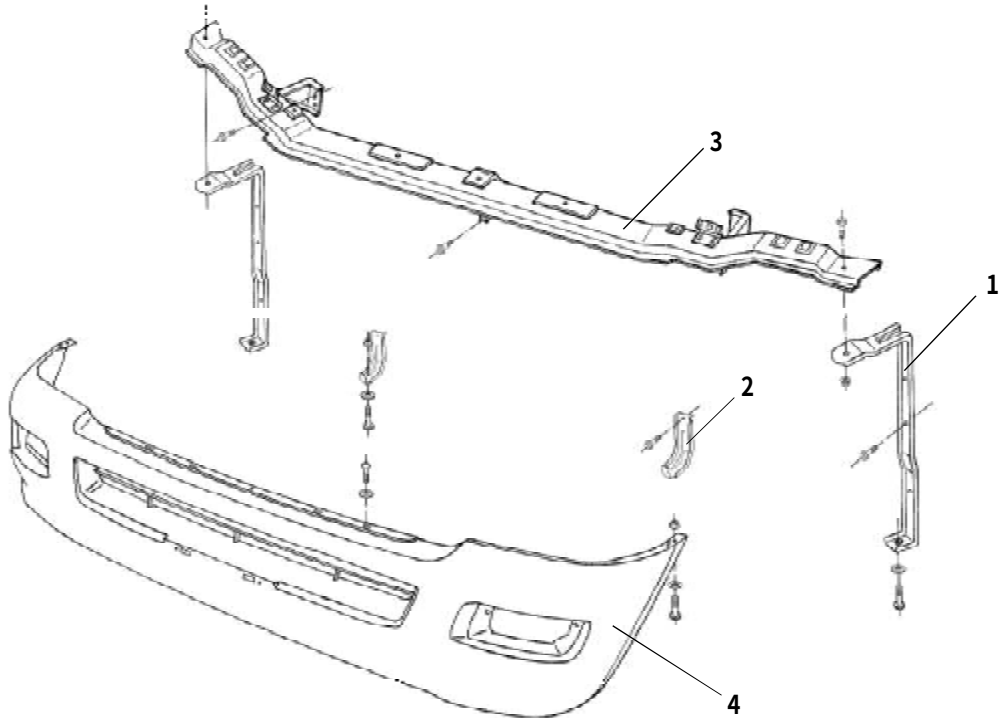

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成（二） FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2803011-L00	前保险杠左侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,LH	1	B11 B13 B50	
	2803012-L00	前保险杠右侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,RH	1		
2	2803013-L00	前保险杠左下支架 FRONT BUMPER LOWER BRACKET, LH	1		
	2803014-L00	前保险杠右下支架 FRONT BUMPER LOWER BRACKET, RH	1		
3	2803015-B11	前保险杠上支架 FRONT BUMPER UPPER BRACKET	1	B11 B13	
4	2803400-B11	前保险杠总成 FRONT BUMPER ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成(三）FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(3)

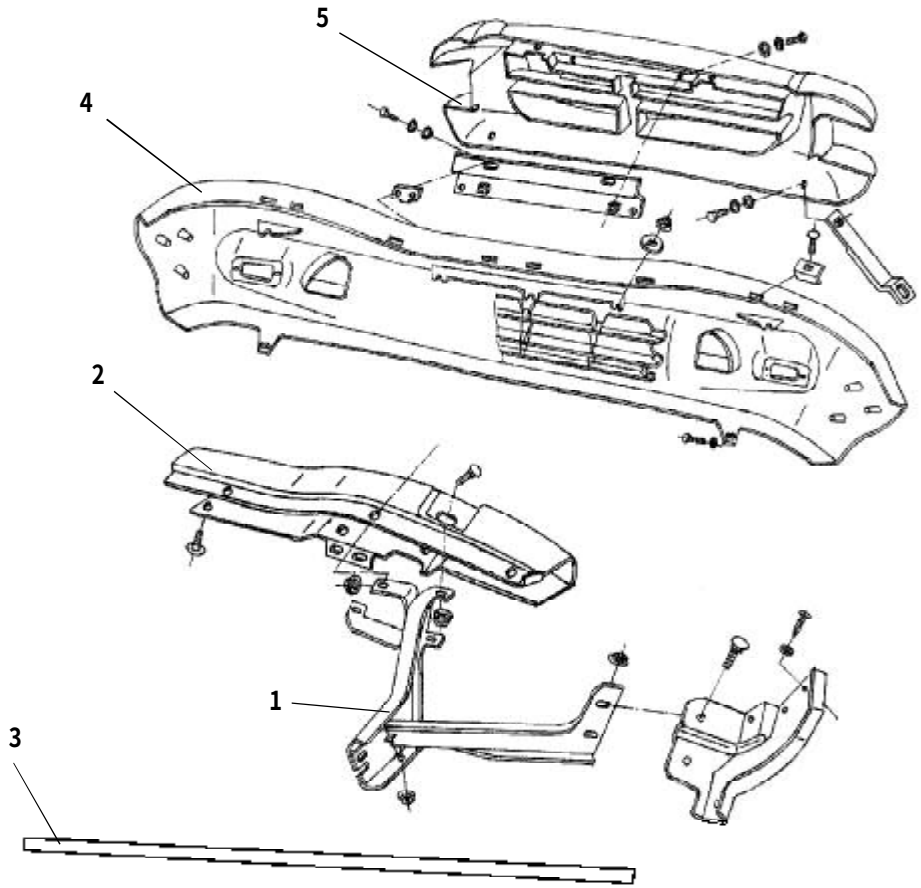

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成（三） FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	2803400-B10	前保险杠总成 FRONT BUMPER ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
1	2803011-B10	前保险杠左侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,LH	1		
	2803012-B10	前保险杠右侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,RH	1		
2	2803016-B10	前保险杠槽筒型支架 FRONT BUMPER REINFORCEMENT	1		
3	2803017-B10	前护杠胶条 RUBBER STRIP, FRONT GUARD BUMPER	1		
4	2803407-B10	前保险杠本体 FRONT BUMPER	1		
5	2803500-B10	前护杠总成 FRONT GUARD BUMPER ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成(四）FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(4)

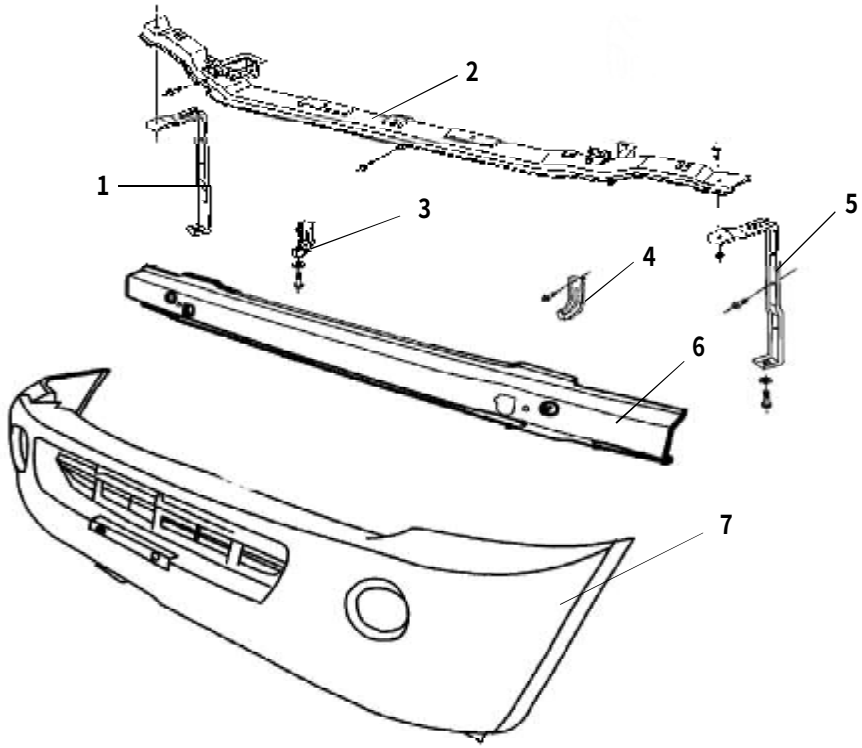

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前保险杠及支架总成(四）FRONT BUMPER AND BRACKET ASSEMBLY(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2803011-L00	前保险杠左侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,LH	1	B11 B13 B50 B52 B54	
2	8400180-L00	保险杠上支架总成 UPPER BRACKET ASSEMBLY,FRONT BUMPER	1	B50 B52 B54	
3	2803013-L00	前保险杠左下支架 FRONT BUMPER LOWER BRACKET, LH	1	B11 B13 B50	
	2803013-L01	前保险杠左下支架 FRONT BUMPER LOWER BRACKET, LH		B52 B54	
4	2803014-L00	前保险杠右下支架 FRONT BUMPER LOWER BRACKET, RH	1	B11 B13 B50	
	2803014-L01	前保险杠右下支架 FRONT BUMPER LOWER BRACKET, RH		B52 B54	
5	2803012-L00	前保险杠右侧支架 FRONT BUMPER BRACKET,RH	1	B11 B13 B50 B52 B54	
6	2803300-L00	前保险杠中支架总成 MIDDLE BRACKET ASSEMBLY,FRONT BUMPER	1	B50 B52 B54	
7	2803400-L00	前保险杠总成 FRONT BUMPER BRAKET ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器罩总成(一) RADIATOR GRILL ASSEMBLY(1)

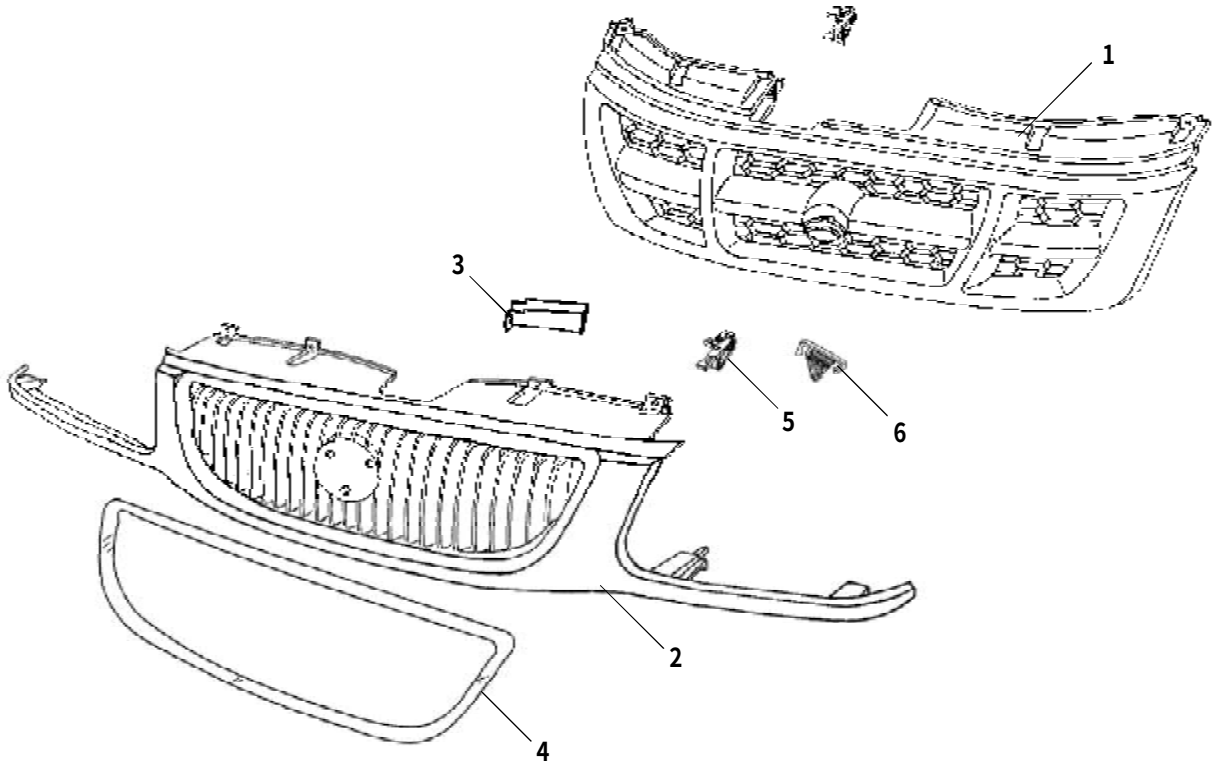

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器罩总成(一) RADIATOR GRILL ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5509100-B11	散热器罩总成 RADIATOR GRILL ASSEMBLY	1	B11 B13	
2	5509101-B10	散热器罩 RADIATOR GRILL ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
3	5509102-B10	散热器罩支架 RADIATOR GRILL MOUNTING BRACKET	1	B10 B11 B14	
4	5509103-B10	散热器罩亮条 RADIATOR GRILL GARNISH STRIP	1	B10 B12 B14 B15	
5	5509104-B10	散热器罩卡子 RADIATOR GRILL MOUNTING CLIP	1	B10 B11 B12 B13 B14 B15	
6	5509105-B10	散热器罩大卡子 RADIATOR GRILL MOUNTING CLIP	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器罩总成(二) RADIATOR GRILL ASSEMBLY(2)

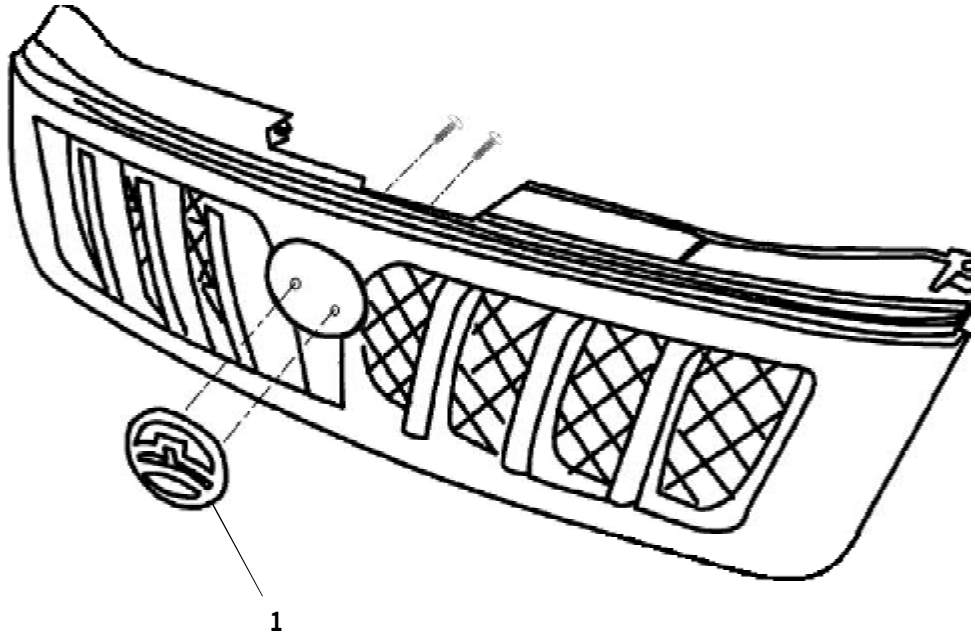

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

散热器罩总成(二) RADIATOR GRILL ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5509100-L00	散热器罩总成 RADIATOR GRILL ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	
1	3921011-L00	主标牌 PRIMARY LABEL	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(一）ENGINE HOUSING AND LOCK (1)

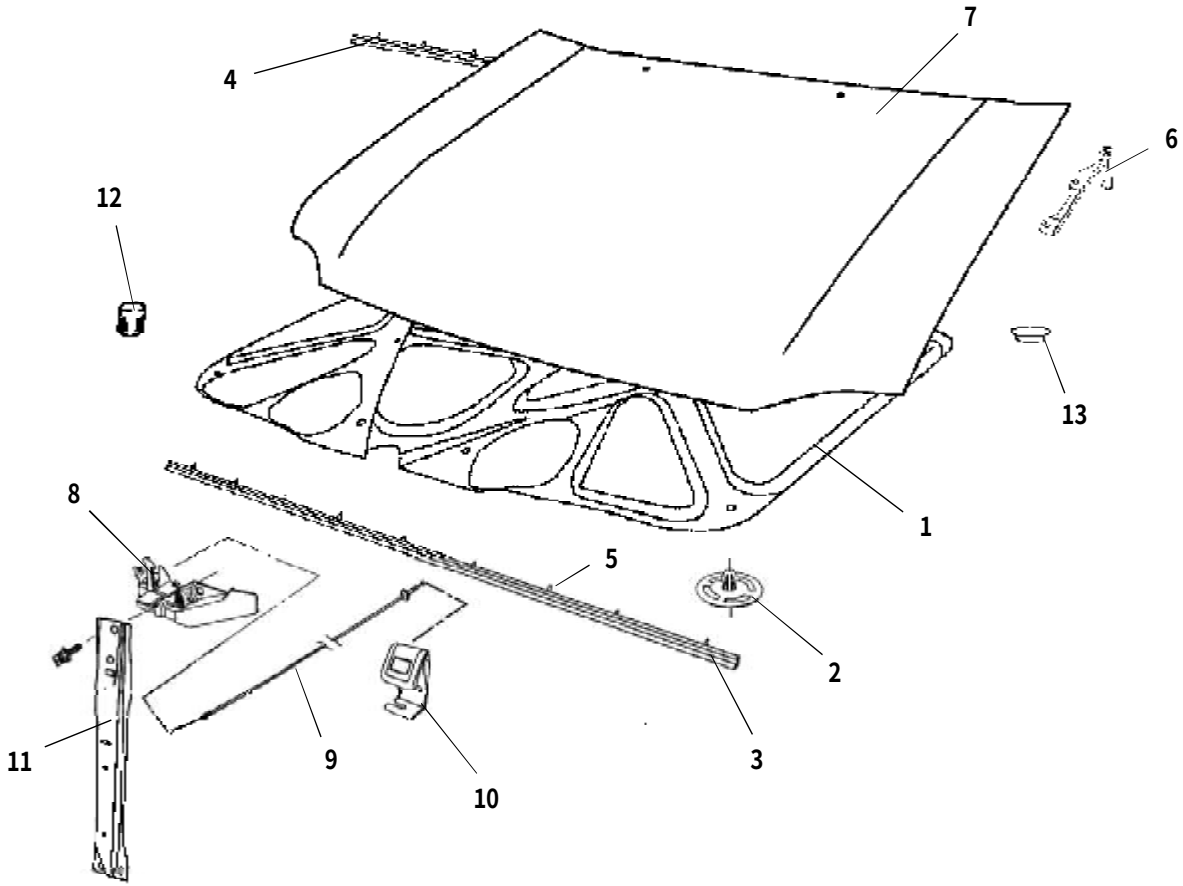

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁（一）ENGINE HOUSING AND LOCK (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8402011-B00	发动机罩隔热层 HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
2	8402012-B00	发动机罩隔热层涨扣 CLIP,HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	10	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
3	8402013-B00	发动机罩前密封胶条 FRONT SEALING STRIP,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
4	8402014-B00	发动机罩后密封胶条 REAR SEALING STRIP,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18	
5	8402015-B00	发动机罩密封条涨扣 SEALING STRIP CLIP,ENGINE HOOD	18	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
6	8402100-B00	发动机罩左铰链总成 ENGINE HOOD HINGE, LH	1	B00 B02 B10 B11 B12 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
	8402200-B00	发动机罩右铰链总成 ENGINE HOOD HINGE, R H	1		
7	8402300-B00	发动机罩总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
8	8402500-B00	发动机罩锁总成 ENGINE HOOD LOCK ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B06 B22 B18	
9	8402600-B00	发动机罩锁拉线总成 ENGINE HOOD LOCK CABLE ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18	
10	8402700-B00-0308	发动机罩手扣总成 ENGINE HOOD HANDLE ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18	
11	8402800-B00	发动机罩锁支架总成 LOCK BRACKET ASSEMBLY,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
12	8400071-B00	发动机罩圆形缓冲垫 DAMPING BLOCK,ENGINE HOOD	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
13	8400072-B00	发动机罩后缓冲垫 REAR DAMPING BLOCK,ENGINE HOOD	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(二）ENGINE HOUSING AND LOCK (2)

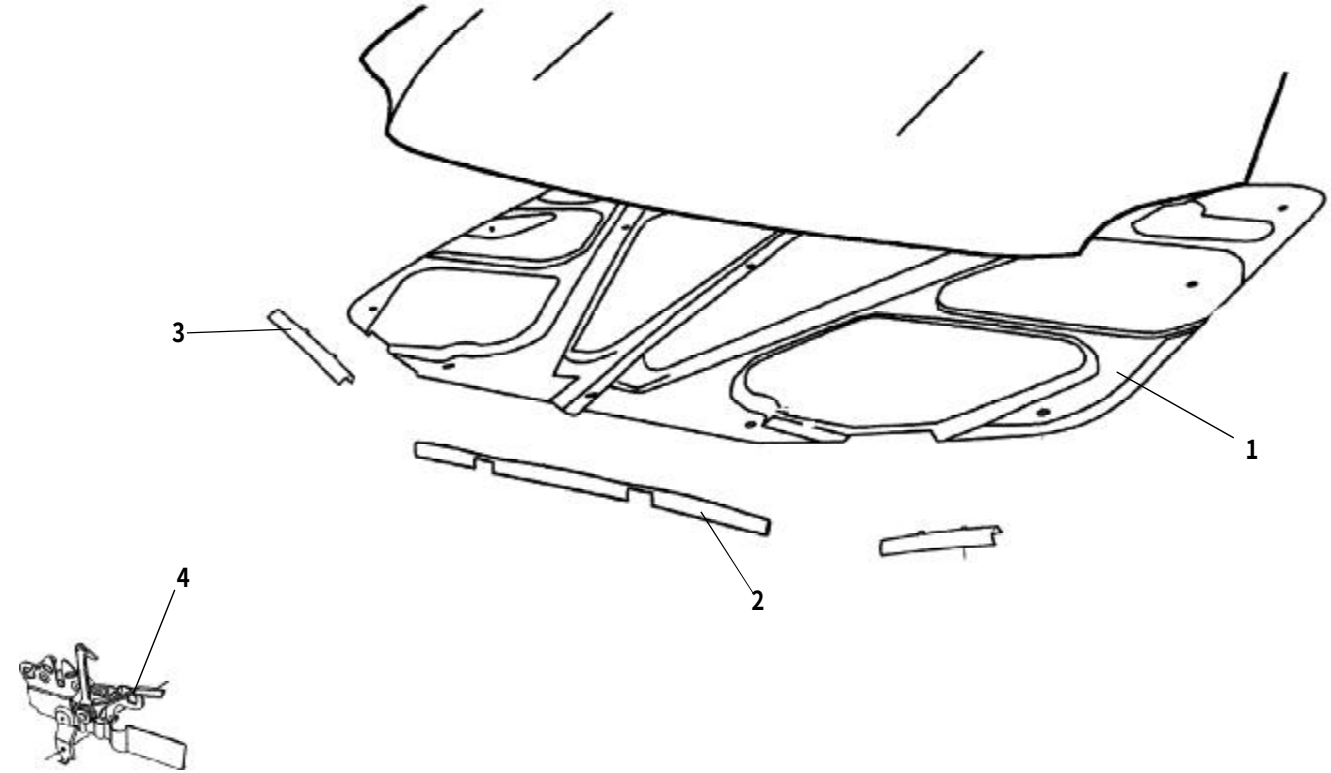

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(二）ENGINE HOUSING AND LOCK (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8402011-B11	发动机罩隔热层 HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	1	B11 B13	
2	8402013-L00	发动机罩前密封胶条 FRONT SEALING STRIP,ENGINE HOOD	1	B11 B13 B50 B52	
3	8402016-L00	发动机罩侧密封胶条 SIDE SEALING STRIP,ENGINE HOOD	2		
4	8402500-B11	发动机罩锁总成 ENGINE HOOD LOCK ASSEMBLY	1	B11 B13	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(三）ENGINE HOUSING AND LOCK (3)

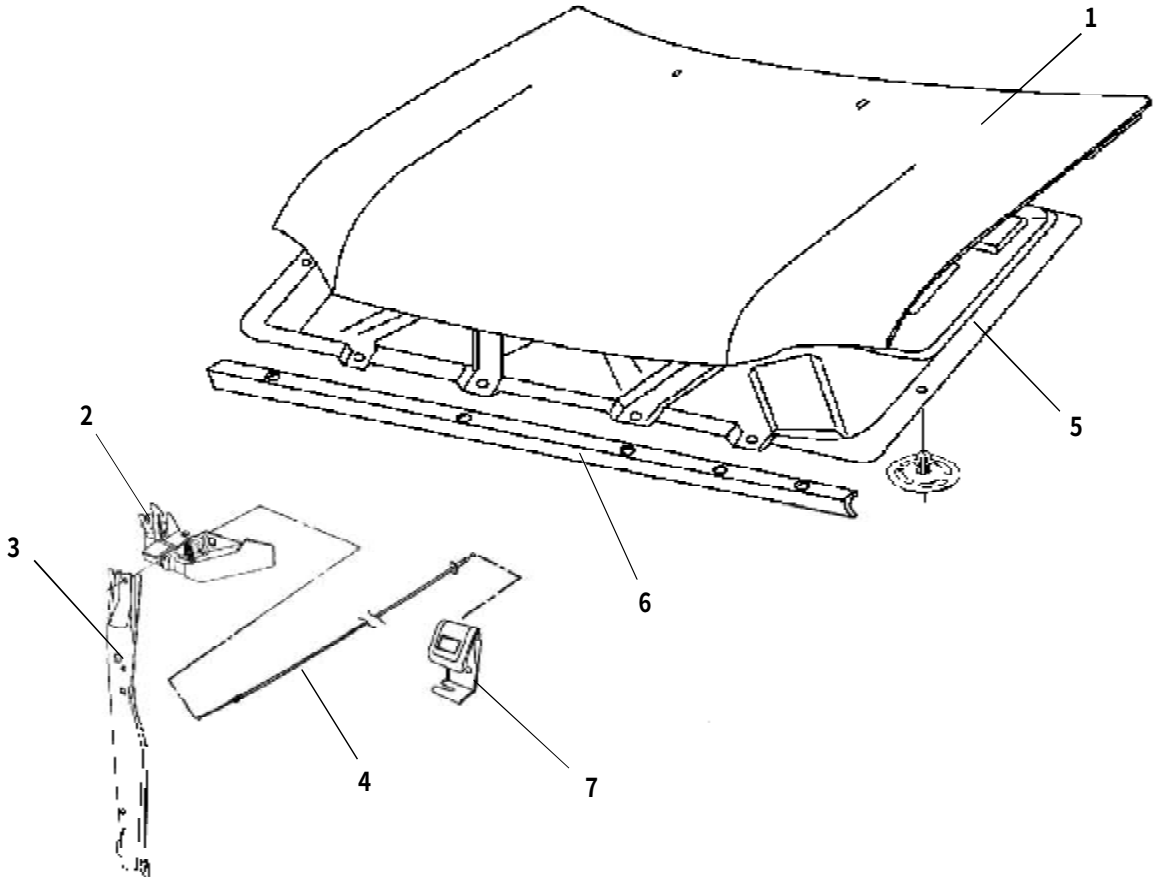

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(三）ENGINE HOUSING AND LOCK (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8402300-B10	发动机罩总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
2	8402500-B10	发动机罩锁总成 ENGINE HOOD LOCK ASSEMBLY	1		
3	8402800-B10	发动机罩锁支架总成 LOCK BRACKET ASSEMBLY,ENGINE HOOD	1		
4	8402600-B10	发动机罩锁拉线总成 ENGINE HOOD LOCK CABLE ASSEMBLY	1	B10 B14	
5	8402011-B10	发动机罩隔热层 HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	1	B10 B12 B14 B15	
6	8402013-B10	发动机罩前密封胶条 FRONT SEALING STRIP,ENGINE HOOD	1		
7	8402700-B10-0308	发动机罩手扣总成 ENGINE HOOD HANDLE ASSEMBLY（MILK YELLOW）	1		奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(四)ENGINE HOUSING AND LOCK(4)

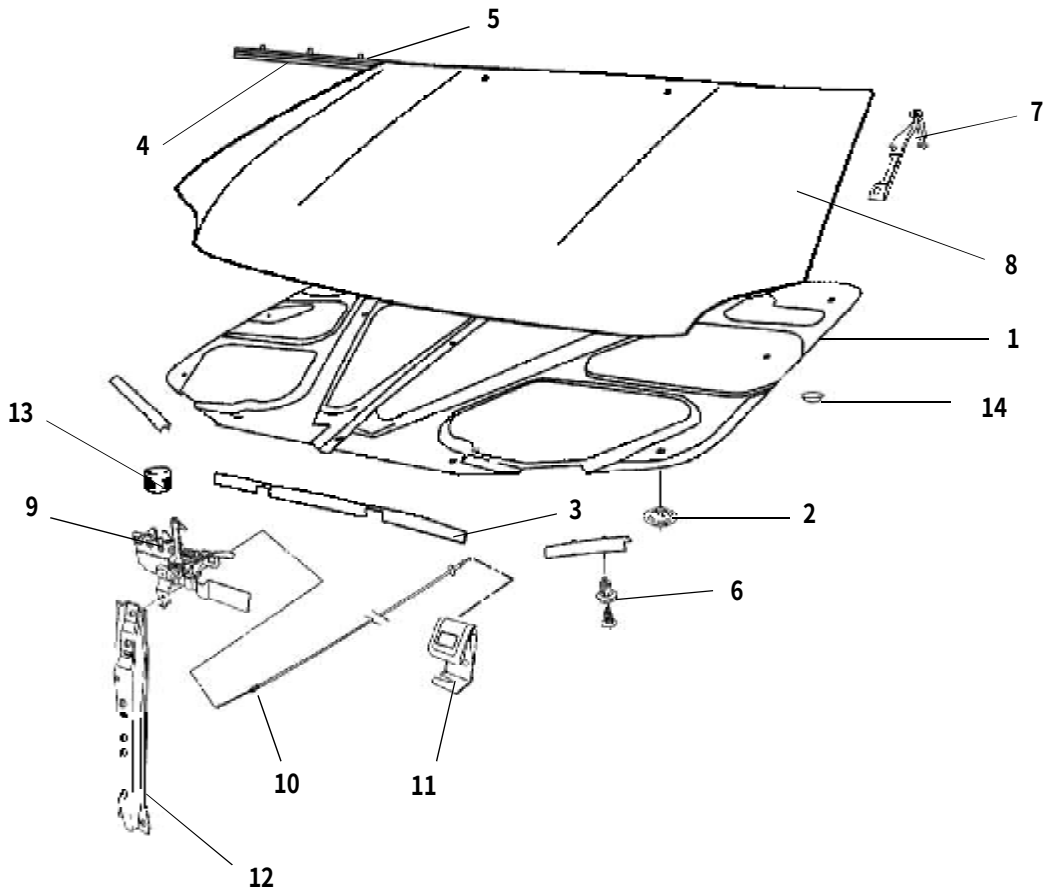

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

发动机罩及锁(四)ENGINE HOUSING AND LOCK(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8402011-L00	发动机罩隔热层 HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	1	B50 B52 B54	
2	8402012-B00	发动机罩隔热层涨扣 CLIP,HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	12	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	8402013-L00	发动机罩前密封胶条 FRONT SEALING STRIP,ENGINE HOOD	1	B50 B52 B54	
4	8402014-B00	发动机罩后密封胶条 REAR SEALING STRIP,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	8402015-B00	发动机罩密封条涨扣 SEALING STRIP CLIP,ENGINE HOOD	9	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
6	8402017-L00	发动机罩前密封条涨扣 FRONT SEALING STRIP CLIP,ENGINE HOOD	10	B50 B52 B54	
7	8402100-B00	发动机罩左铰链总成 ENGINE HOOD HINGE, LH	1	B00 B02 B10 B11 B12 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	8402200-B00	发动机罩右铰链总成 ENGINE HOOD HINGE, RH	1		
8	8402300-L00	发动机罩总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	
9	8402500-L00	发动机罩锁总成 ENGINE HOOD LOCK ASSEMBLY	1		
10	8402600-B00	发动机罩锁拉线总成 ENGINE HOOD LOCK CABLE ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
11	8402700-B00-0308	发动机罩手扣总成 ENGINE HOOD HANDLE ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
12	8400150-L00	发动机罩锁支架总成 LOCK BRACKET ASSEMBLY,ENGINE HOOD	1	B50 B52 B54	
13	8400071-B00	发动机罩圆形缓冲垫 DAMPING BLOCK,ENGINE HOOD	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
14	8400072-B00	发动机罩后缓冲垫 REAR DAMPING BLOCK,ENGINE HOOD	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（一） FRONT STAMPING PARTS (1)

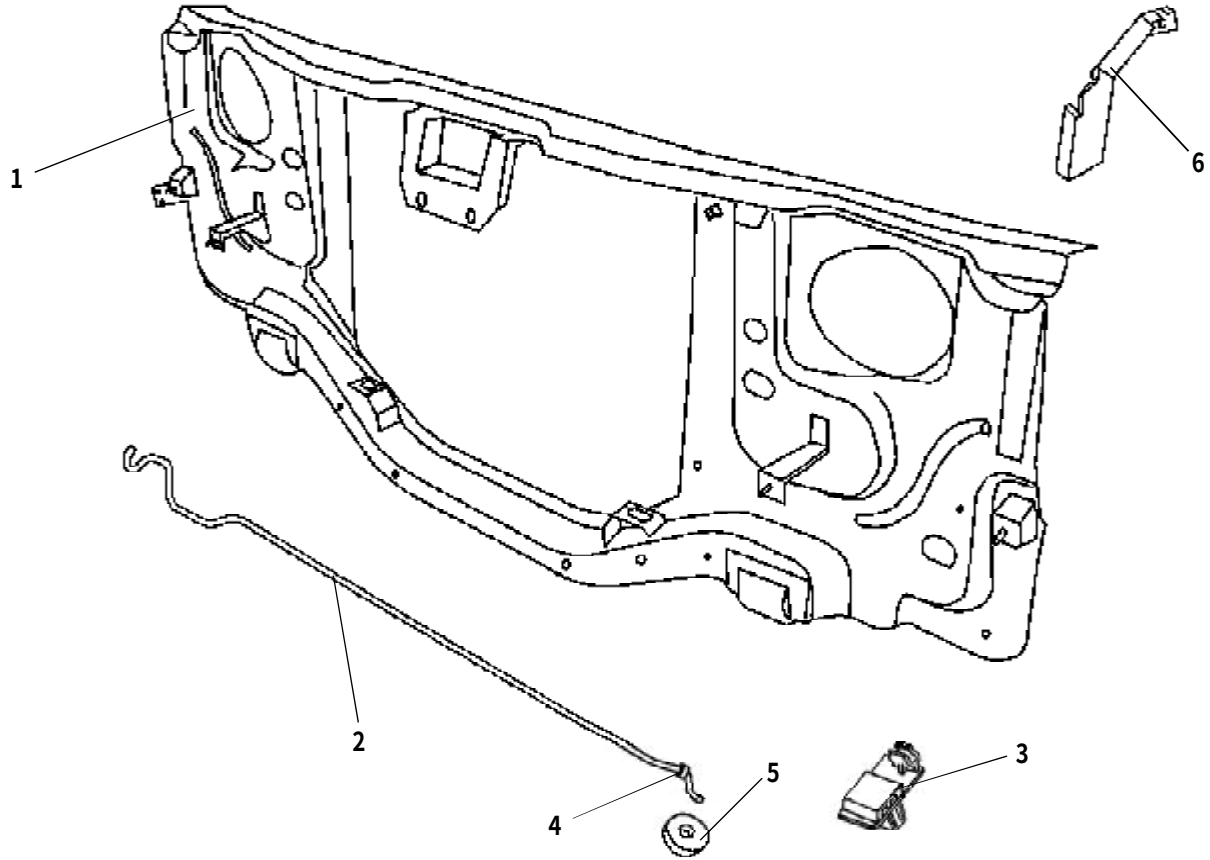

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（一） FRONT STAMPING PARTS (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8400100-B00	前照灯座板焊接总成 RADIATOR SUPPORT ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03	
	8400100-B06	前照灯座板焊接总成 RADIATOR SUPPORT ASSEMBLY	1	B06	
2	8400074-B00	发动机罩撑杆 STRUT ROD,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
3	8400075-B00	发动机罩撑杆座 STRUT ROD SEAT ,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
4	8400076-B00	发动机罩撑杆胶垫一 ENGINE HOOD STRUT BAR BUSHING, NO.1	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
5	8400077-B00	发动机罩撑杆胶垫二 ENGINE HOOD STRUT BAR BUSHING, NO.2	1		
6	8400050-B00	左前支座加强板分总成 LEFT FRONT BRACKET REINFORCEMENT PLATE SUB-ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（二） FRONT STAMPING PARTS (2)

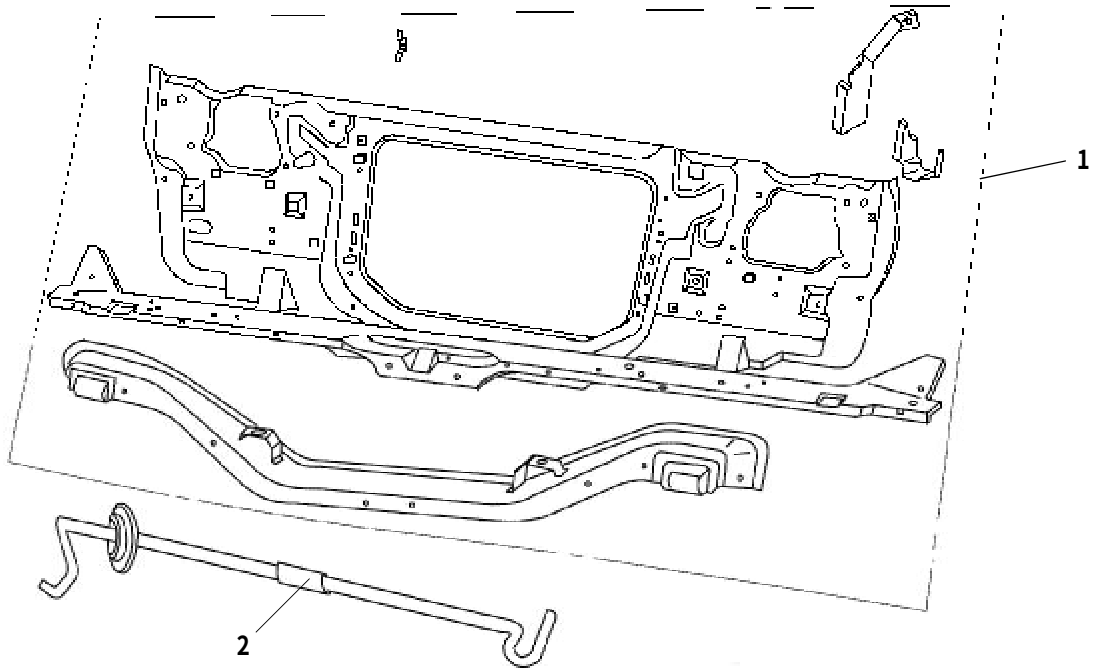

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（二） FRONT STAMPING PARTS (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8400100-B10	前照灯座板焊接总成 RADIATOR SUPPORT ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
2	8400074-B10	发动机罩撑杆 STRUT ROD ,ENGINE HOOD	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（三） FRONT STAMPING PARTS (3)

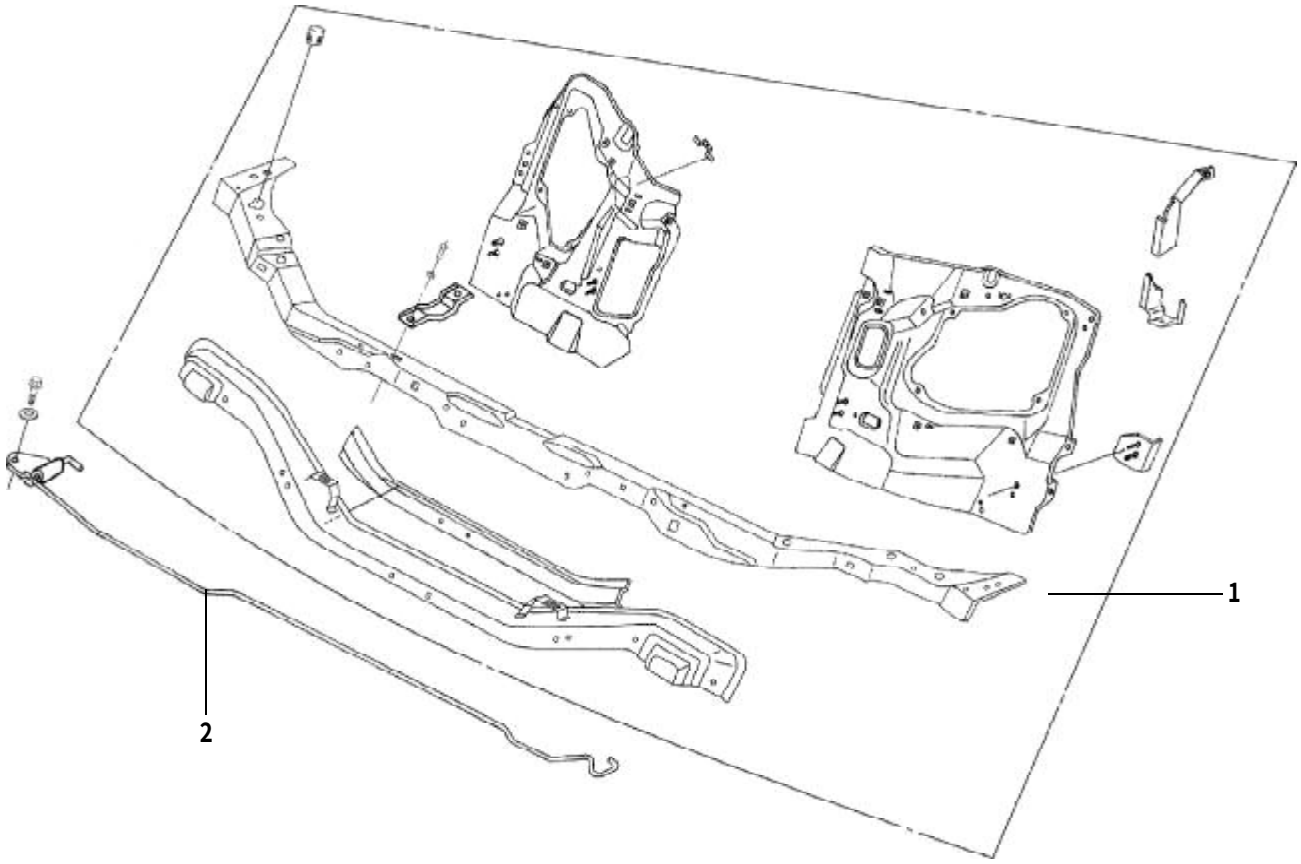

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（三） FRONT STAMPING PARTS (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8400100-B11	前照灯座板焊接总成 RADIATOR SUPPORT ASSEMBLY	1	B11 B13	
2	8400074-B11	发动机罩撑杆 STRUT ROD ,ENGINE HOOD	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（四） FRONT STAMPING PARTS (4)

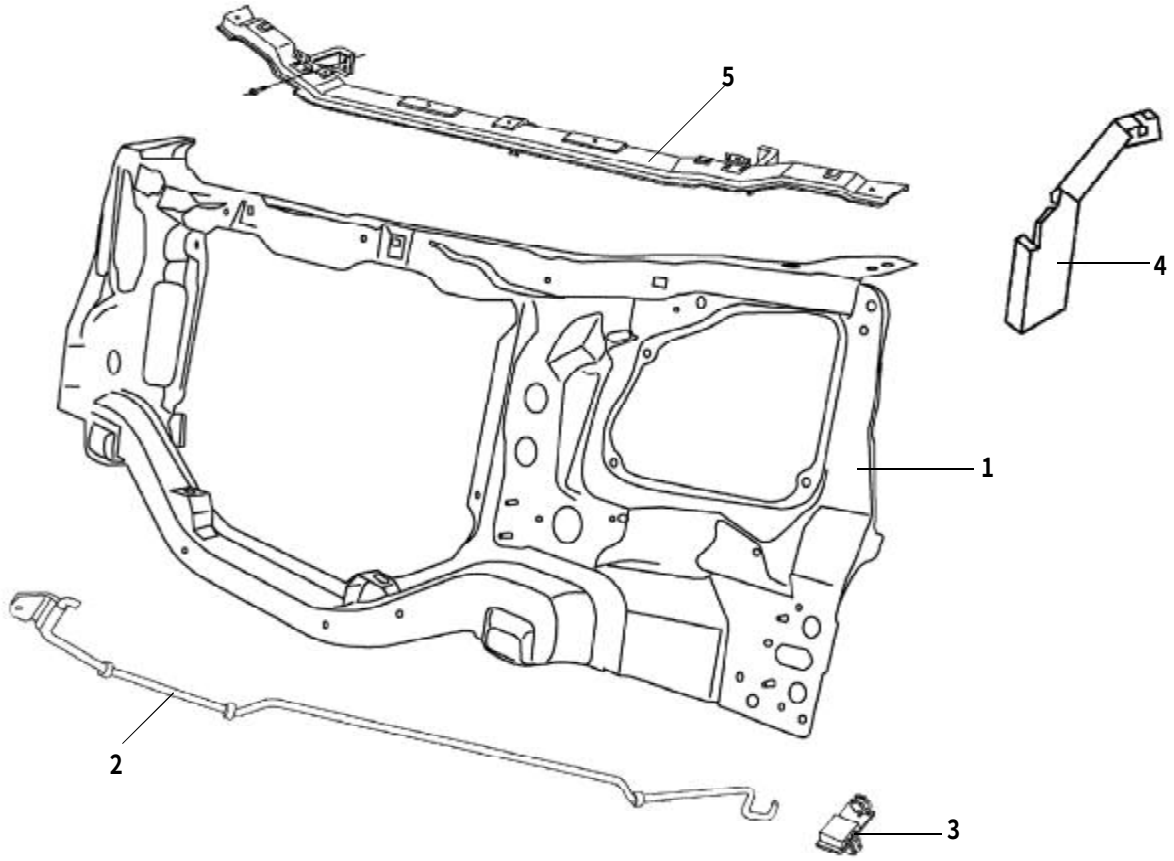

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（四） FRONT STAMPING PARTS (4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8400100-L00	前照灯座板焊接总成 RADIATOR SUPPORT ASSEMBLY	1	B50	
	8400100-L01	前照灯座板焊接总成 RADIATOR SUPPORT ASSEMBLY	1	B52 B54	
2	8400074-L00	发动机罩撑杆 STRUT ROD ,ENGINE HOOD	1	B50 B52 B54	
3	8400075-B00	发动机罩撑杆座 STRUT ROD SEAT ,ENGINE HOOD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	8400050-B00	左前支座加强板分总成 LEFT FRONT BRACKET REINFORCEMENT PLATE SUB-ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	8400180-L00	保险杠上支架总成 UPPER BRACKET ASSEMBLY,FRONT BUMPER	1	B50 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（五） FRONT STAMPING PARTS (5)

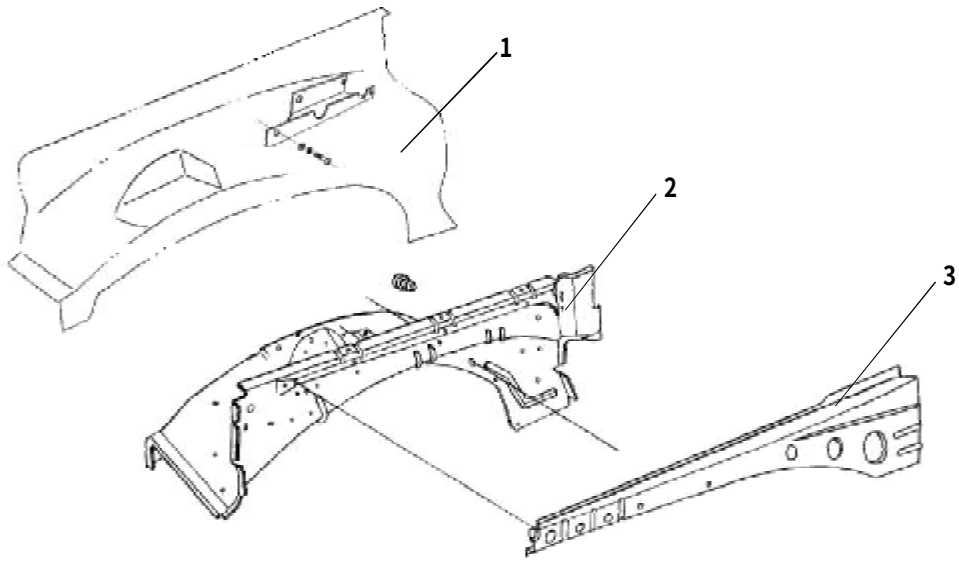

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（五） FRONT STAMPING PARTS (5)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8400040-B00	右挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	8400040-B06	右挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, RH	1	B06	
2	8400030-B00	左挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	8400030-B06	左挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, LH	1	B06	
3	8400300-B00	左挡泥板加强板总成 WHEEL MUDGUARD REINFORCEMENT ASSEMBLY, LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	8400400-B00	右挡泥板加强板总成 WHEEL MUDGUARD REINFORCEMENT ASSEMBLY, RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（六） FRONT STAMPING PARTS (6)

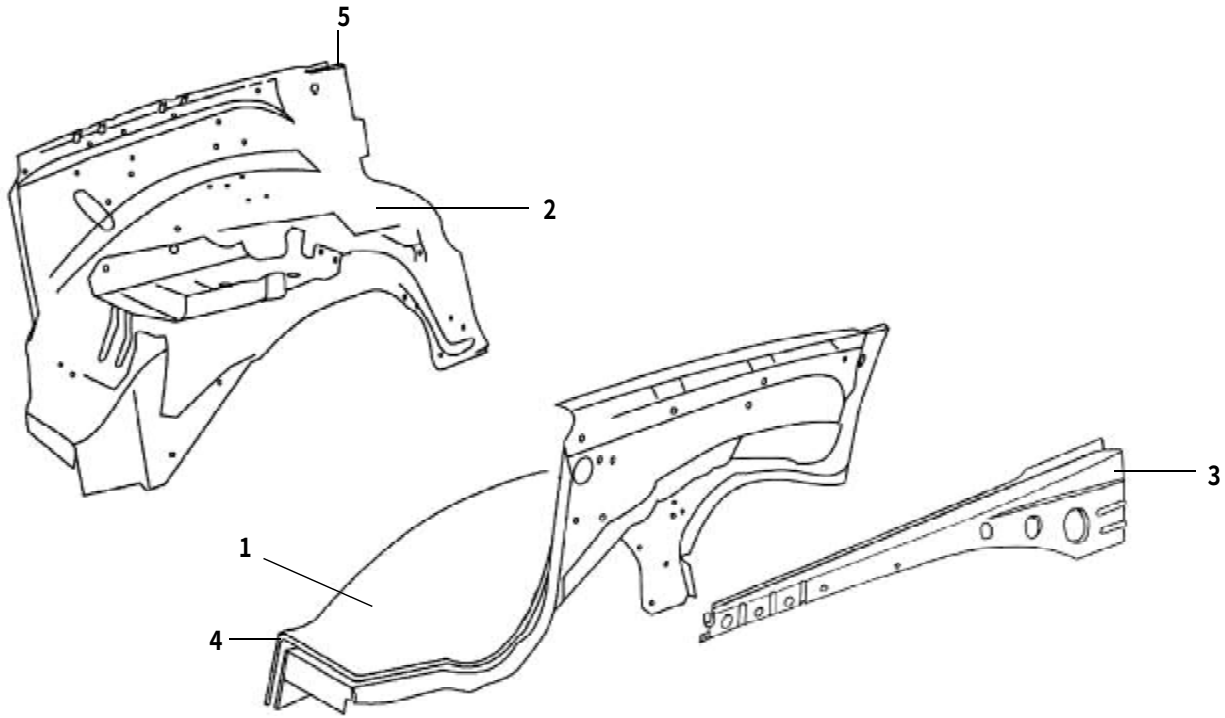

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车前钣金零件（六） FRONT STAMPING PARTS (6)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8400030-B50	左挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, LH	1	B50	
	8400030-B52	左挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, LH	1	B52 B54	
2	8400040-L00	右挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, RH	1	B50	
	8400040-L01	右挡泥板总成 MUDGUARD ASSEMBLY, RH	1	B52 B54	
3	8400300-L00	左挡泥板加强板总成 WHEEL MUDGUARD REINFORCEMENT ASSEMBLY, LH	1	B50 B52 B54	
		右挡泥板加强板总成 WHEEL MUDGUARD REINFORCEMENT ASSEMBLY, RH	1		
4	8403031-B54	左挡泥板隔音垫 MUDGUARD INSULATOR,LH	1	B54	
5	8403032-B54	右挡泥板隔音垫 MUDGUARD INSULATOR,RH	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(一） FENDER (1)

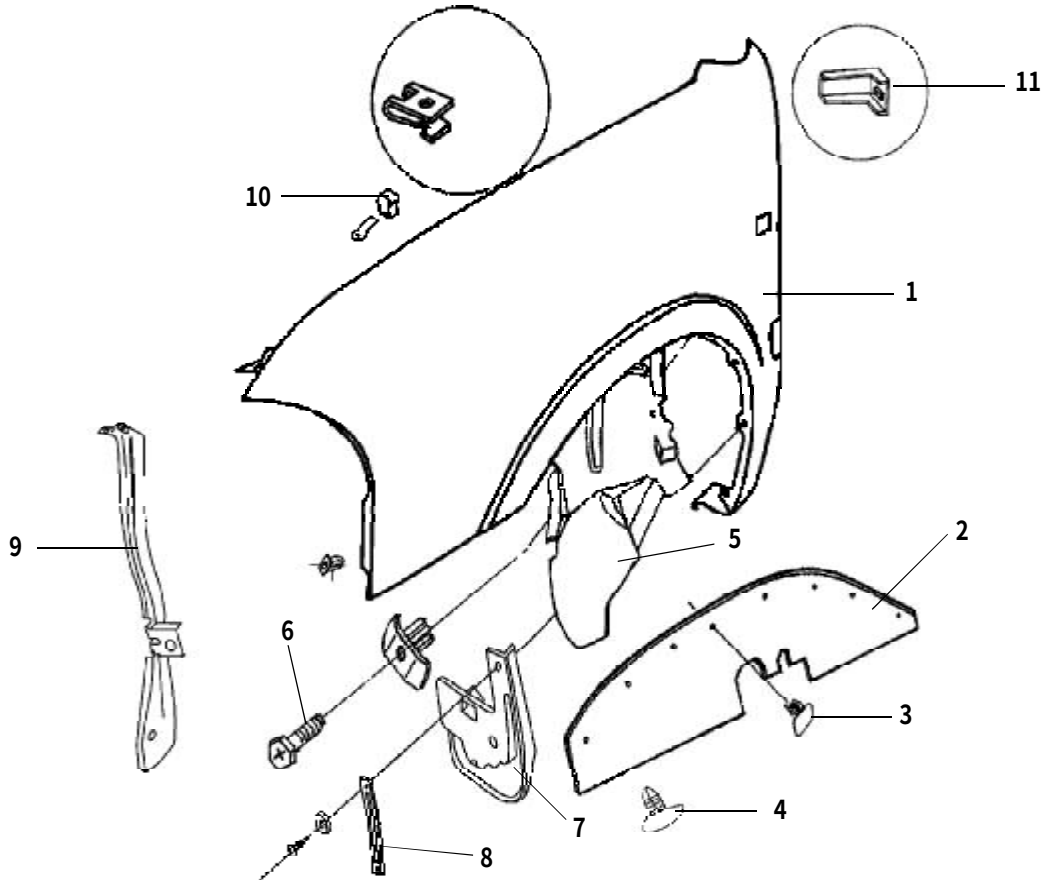

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(一） FENDER (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8403011-B00	左翼子板 FENDER , LH	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
	8403012-B00	右翼子板 FENDER , RH	1		
2	8403015-B00	左挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	8403015-B06	左挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, LH	1	B06	
	8403016-B00	右挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
	8403015-B04	左挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, LH	1	B04 B05	
	8403016-B04	右挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, RH	1		
3	8403017-B00	挡泥胶片卡扣 1 号 CLIP NO.1, WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET (LEFT7/RIGH8)	15	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	左 7/右 8
4	8403018-B00	挡泥胶片卡扣 2 号 CLIP NO.2, WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET (LEFT1)	1		左一
5	8403021-B00	左前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,LH	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
	8403022-B00	右前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,RH	1		
6	8403023-B00	前轮防溅垫塑料铆钉 PLASTIC RIVET	18	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
7	8403025-B00	左前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	8403026-B00	右前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, RH	1		
	8403025-B06	左前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, LH	1	B06	
	8403026-B06	右前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, RH	1		
8	8403027-B00	挡泥板压板 PRESSURE PLATE, WHEEL MUDGUARD	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
9	8403100-B00	左翼子板固定支架总成 FENDER FRONT MOUNTING BRACKET, LH	1	B00 B02 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(一） FENDER (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8403200-B00	右翼子板固定支架总成 FENDER FRONT MOUNTING BRACKET, RH	1	B00 B02 B06 B52 B22 B18	
10	8400073-B00	发动机罩方形缓冲垫 ENGINE HOOD DAMPING BLOCK	2	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B50 B06 B52 B22 B18	
11	8400060-B00	翼子板支架总成 FENDER REAR FIXING BRACKT	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

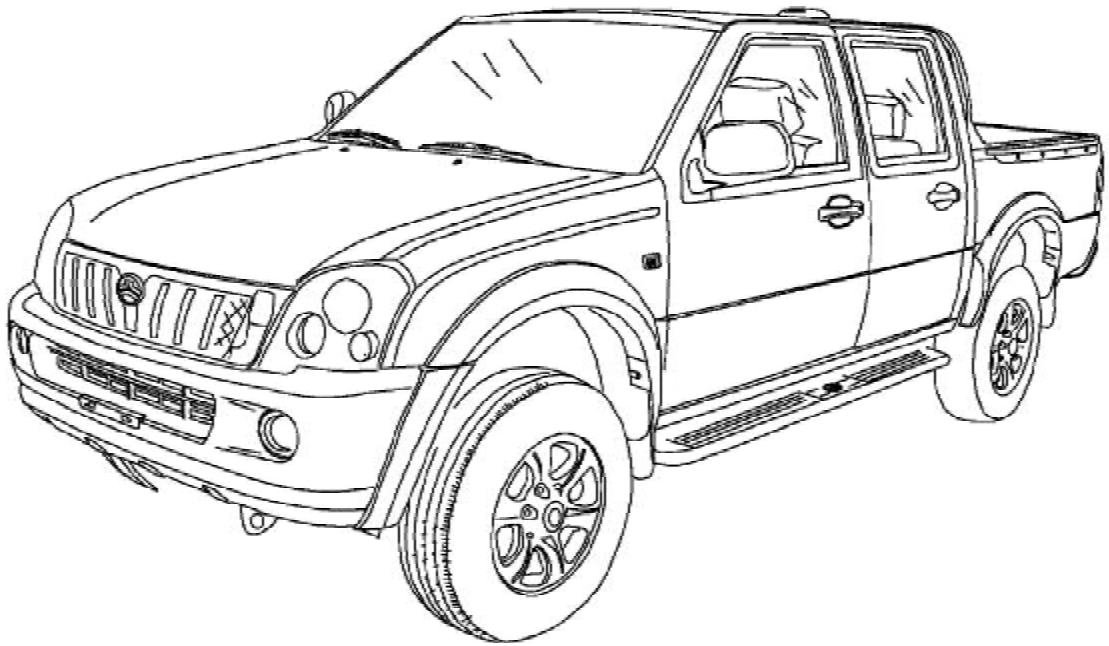

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(二） FENDER(2)

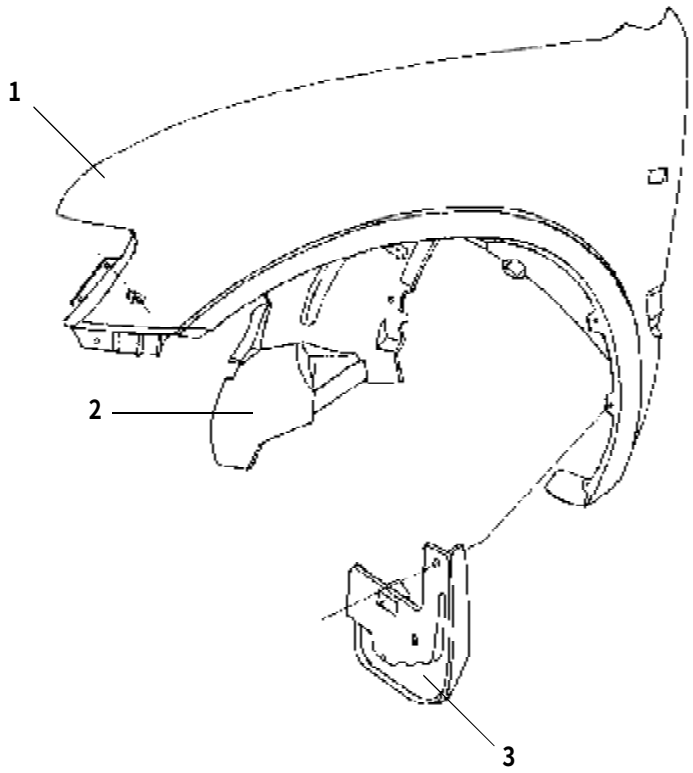

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(二） FENDER(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8403011-B10	左翼子板 FENDER , LH	1	B10 B12 B14 B15	
	8403012-B10	右翼子板 FENDER , RH	1		
2	8403021-B10	左前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,LH	1		
	8403022-B10	右前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,RH	1		
3	8403025-B10	左前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, LH	1		
	8403026-B10	右前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, RH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(三） FENDER(3)

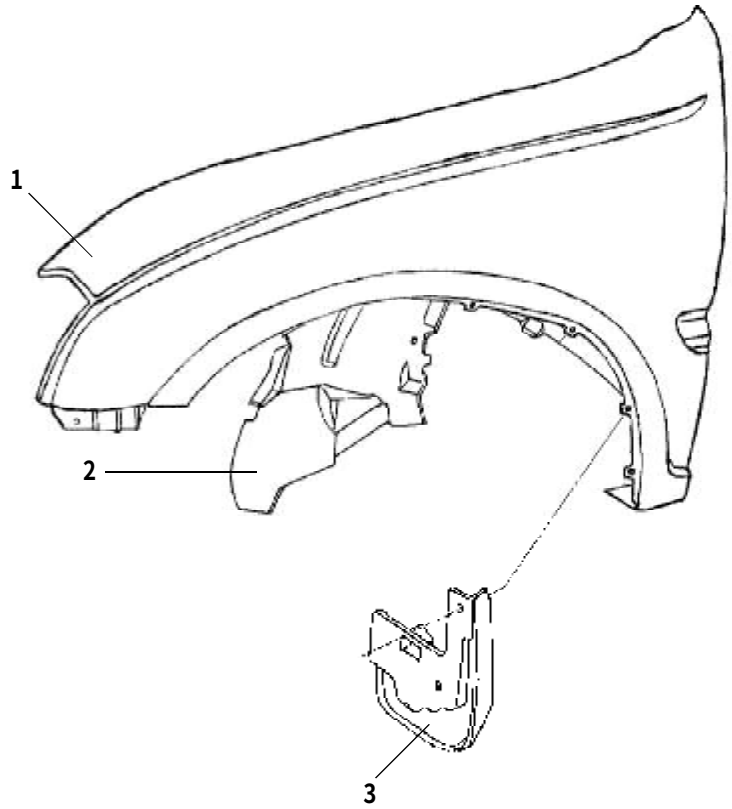

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(三） FENDER(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8403011-B11	左翼子板 FENDER , LH	1	B11 B13	
	8403012-B11	右翼子板 FENDER , RH	1		
2	8403021-B11	左前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,LH	1		
	8403022-B11	右前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,RH	1		
3	8400030-B11	左前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, LH	1		
	8400040-B11	右前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD,RH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(四） FENDER(4)

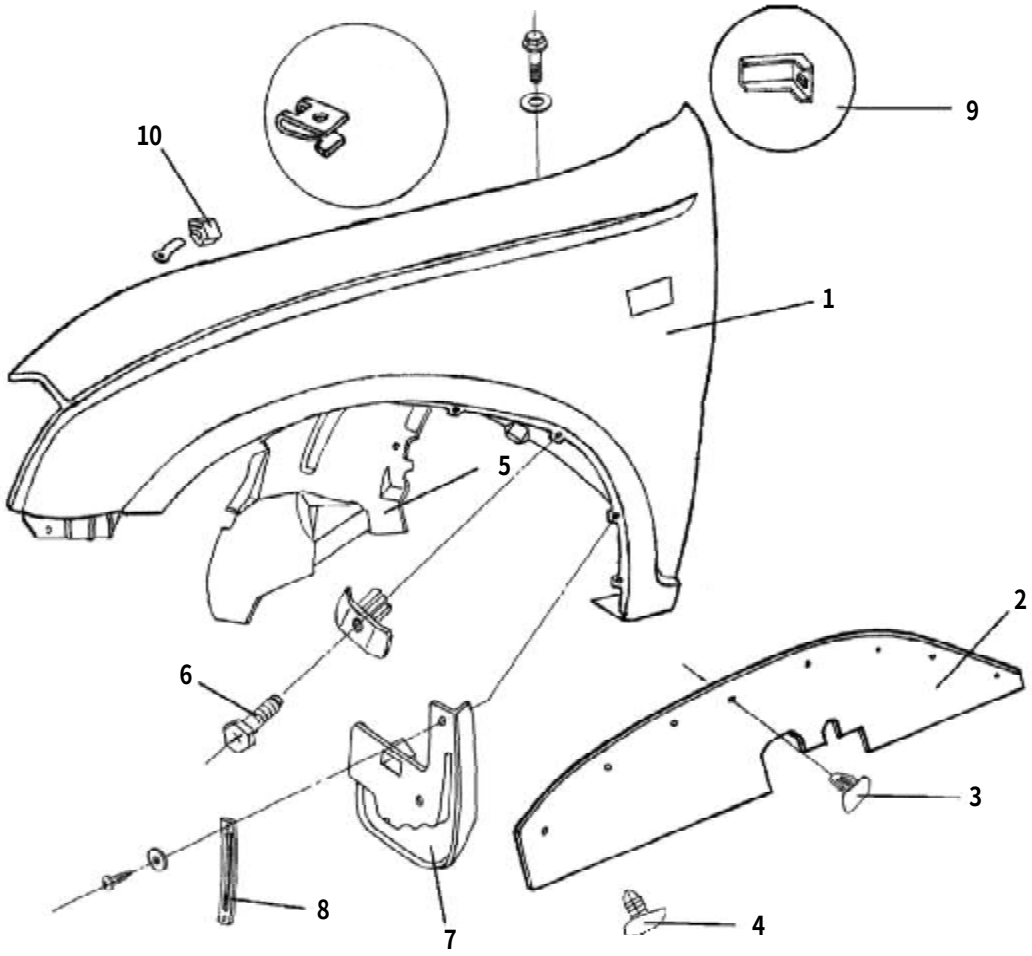

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

翼子板(四） FENDER(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8403011-L00	左翼子板 FENDER , LH	1	B50 B52 B54	
	8403012-L00	右翼子板 FENDER , RH	1		
2	8403015-B00	左挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
	8403015-L01	左挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, LH	1	B52 B54	
	8403016-B00	右挡泥胶片 WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET, RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	8403017-B00	挡泥胶片卡扣 1 号 CLIP NO.1, WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET (LEFT7/RIGHT 8)	15		左 7/右 8
4	8403018-B00	挡泥胶片卡扣 2 号 CLIP NO.2, WHEEL MUDGUARD RUBBER GASKET (LEFT 1)	1		左 1
5	8403021-L00	左前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,LH	1	B50 B52 B54	
	8403022-L00	右前轮防溅垫 FRONT WHEEL SPLASH GUARD,RH	1		
6	8403023-B00	前轮防溅垫塑料铆钉 PLASTIC RIVET	18	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
7	8403025-B00	左前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
	8403026-B00	右前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
	8403025-B52	左前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, LH	1	B52 B54	
	8403026-B52	右前轮挡泥板 FRONT WHEEL MUDGUARD, RH	1		
8	8403027-B00	挡泥板压板 PRESSURE PLATE, WHEEL MUDGUARD	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
9	8400060-B00	翼子板支架总成 FENDER REAR FIXING BRACKT	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
10	8400073-B00	发动机罩方形缓冲垫 ENGINE HOOD DAMPING BLOCK	2	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前围骨架及盖板（一） FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE(1)

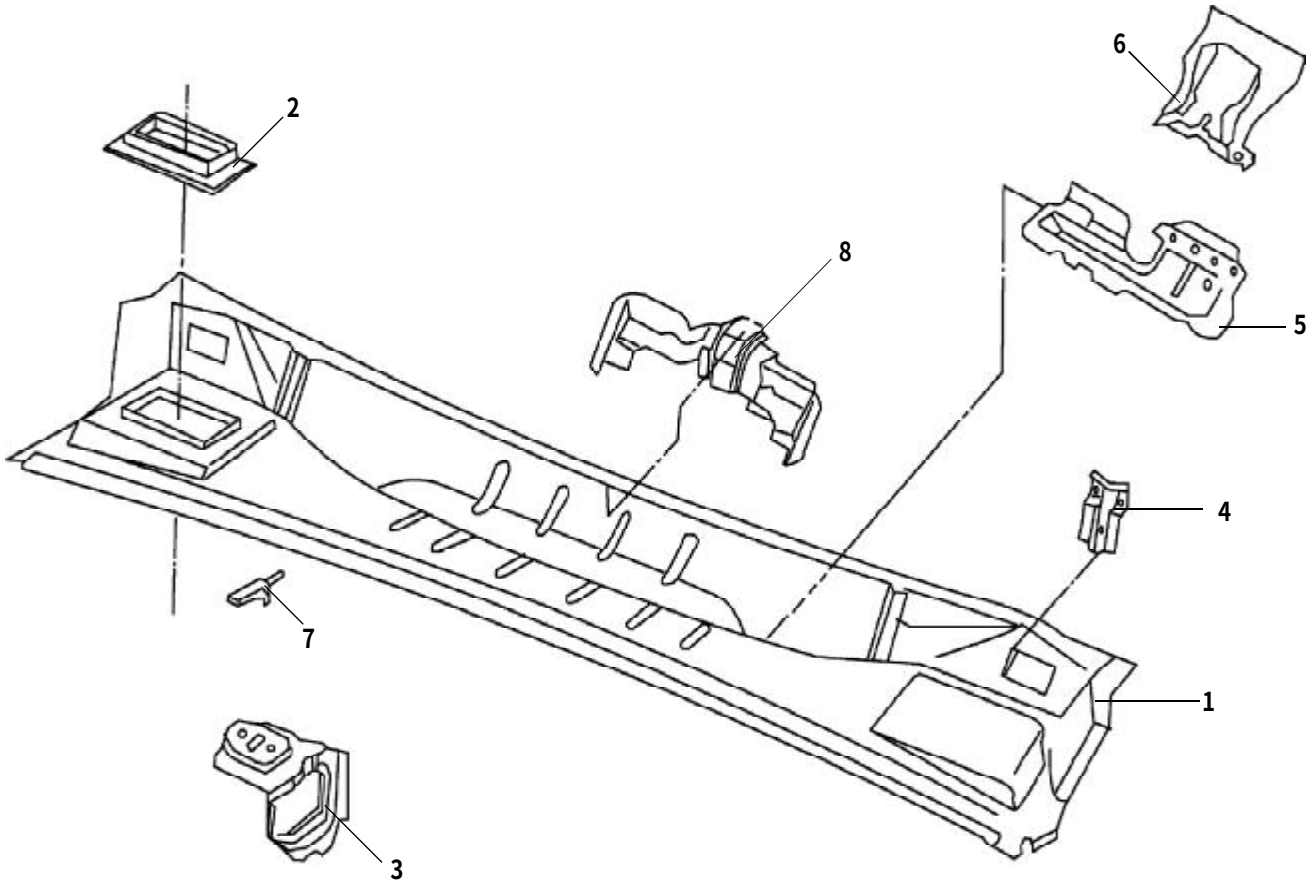

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前围骨架及盖板（一） FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5301140-B00	前围下加强横梁总成 FRONT WALL REIFORCEMENT CROSSMEMBER ASSEMBLY,LOWER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
1	5301146-B00	前围下加强横梁 FRONT WALL REINFORCEMENT CROSSMEMBER, LOWER	1		
2	5301141-B00	通风口罩盖板 PLATE,AIR VENT	1		
3	5301142-B00	中支架-雨刮器 COWL TOP VENTILATOR LOUVER	1		
4	5301150-B00	端支架分总成 END BRACKET ASSEMBLY	2		
5	5301161-B00	方向管柱安装支架之一 MOUNTING BRACKET NO.1, STEERING COLUMN	1		
6	5301165-B00	方向管柱安装支架之二分总成 MOUNTING BRACKET NO.2, STEERING COLUMN	1		
7	5301170-B00	小支架分总成 SMALL BRACKET	2		
8	5301180-B00	仪表板中托架分总成 INTERMEDIATE BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前围骨架及盖板（二） FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE(2)

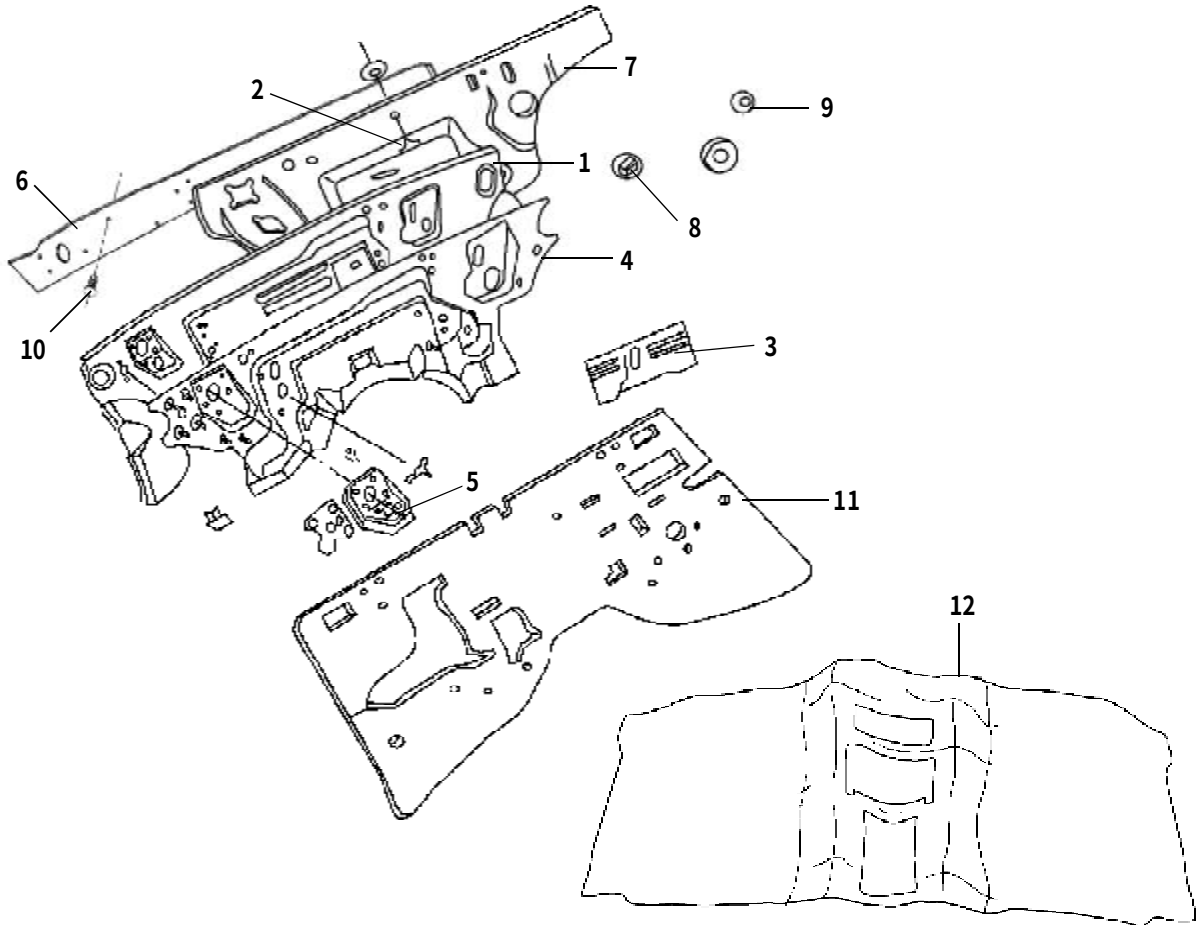

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前围骨架及盖板（二） FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5301200-B00	前围挡板总成 ENGINE BAFFLE ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
1	5301210-B00	前围挡板分总成 ENGINE BAFFLE SUB-ASSEMBLY	1		
2	5301220-B00	里程表软轴支架二分总成 BRACKET-ODOMETER FLEXIBLE SHAFT NO.2	3		
3	5301231-B00	前围挡板右下加强板 ENGINE BAFFLE LOWER REINFORCEMENT PANEL, RH	1		
4	5301235-B00	前围挡板衬板分总成 ENGINE BAFFLE LINER ASSEMBLY-	1		
5	5301271-B00	前围挡板左加强板 ENGINE BAFFLE REINFORCEMENT PANEL, LH	1		
6	5310011-B00	前围上隔音垫 FRONT WALL INSULATOR, UPPER	1		
7	5310012-B00	前围下隔音垫 FRONT WALL INSULATOR, LOWER	1		
	5310012-B54	前围下隔音垫 FRONT WALL INSULATOR, LOWER	1	B54	
8	5310013-B00	前围密封块 SEALING BLOCK,FRONT WALL	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
9	5310014-B00	圆型胶堵 RUBBER PLUG,FRONT WALL	1		φ30
10	5310015-B00	前围上隔音垫涨扣 CLIP, FRONT WALL INSULATOR	2		S-17
11	5310100-B00	前围隔热层总成 FRONT WALL HEAT INSULATOR ASSEMBLY	1		
	5310101-B54	前围上隔热层 FRONT WALL HEAT INSULATOR,UPPER	1	B54	
12	5310102-B54	前围下隔热层 FRONT WALL HEAT INSULATOR,LOWER	1	B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前围骨架及盖板（三） FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE(3)

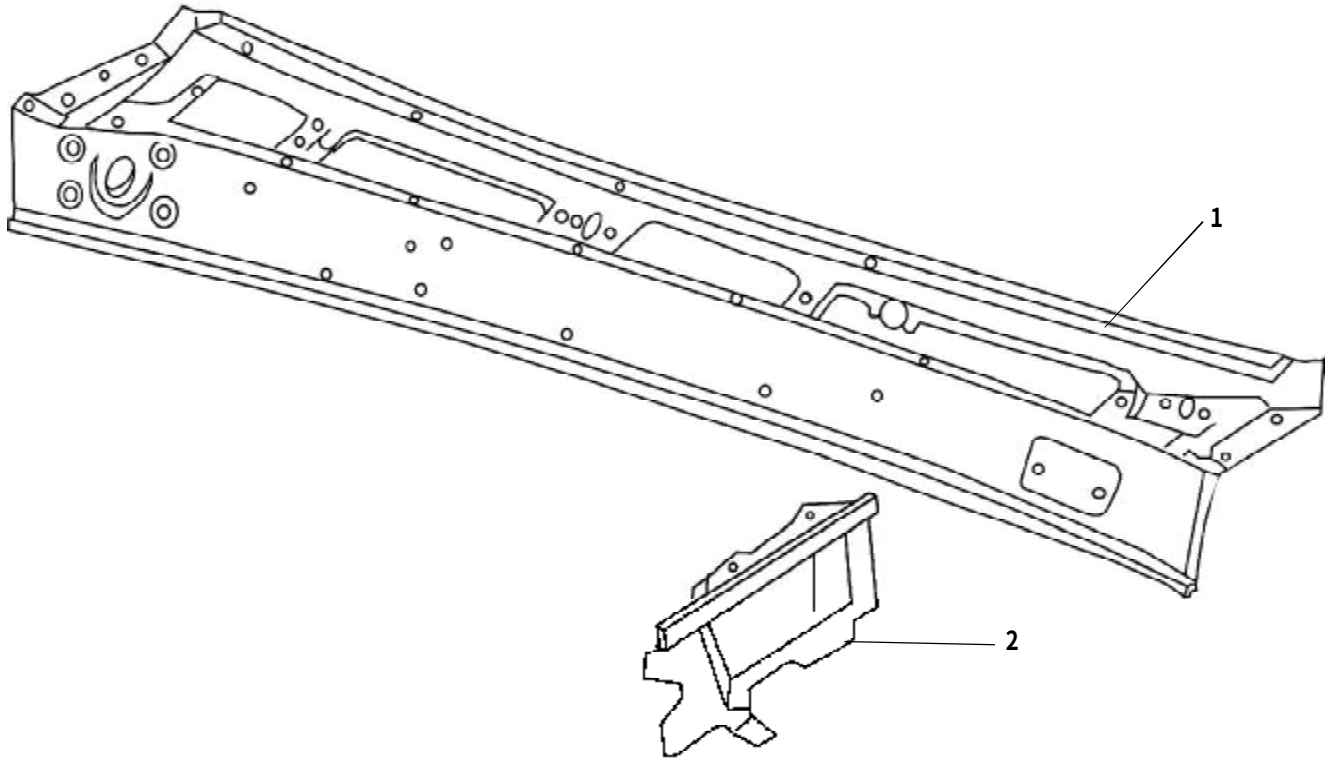

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前围骨架及盖板（三） FRONT WALL FRAME AND COVER PLATE(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5301130-B00	前围上加强梁带螺母总成 FRONT WALL REINFORCEMENT MEMBER ASSEMBLY, UPPER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5301110-B00	左端板分总成 END PLATE SUB-ASSEMBLY, LH	1		
	5301120-B00	右端板分总成 END PLATE SUB-ASSEMBLY, RH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前通风窗盖板 COWL TOP VENTILATOR LOUVER

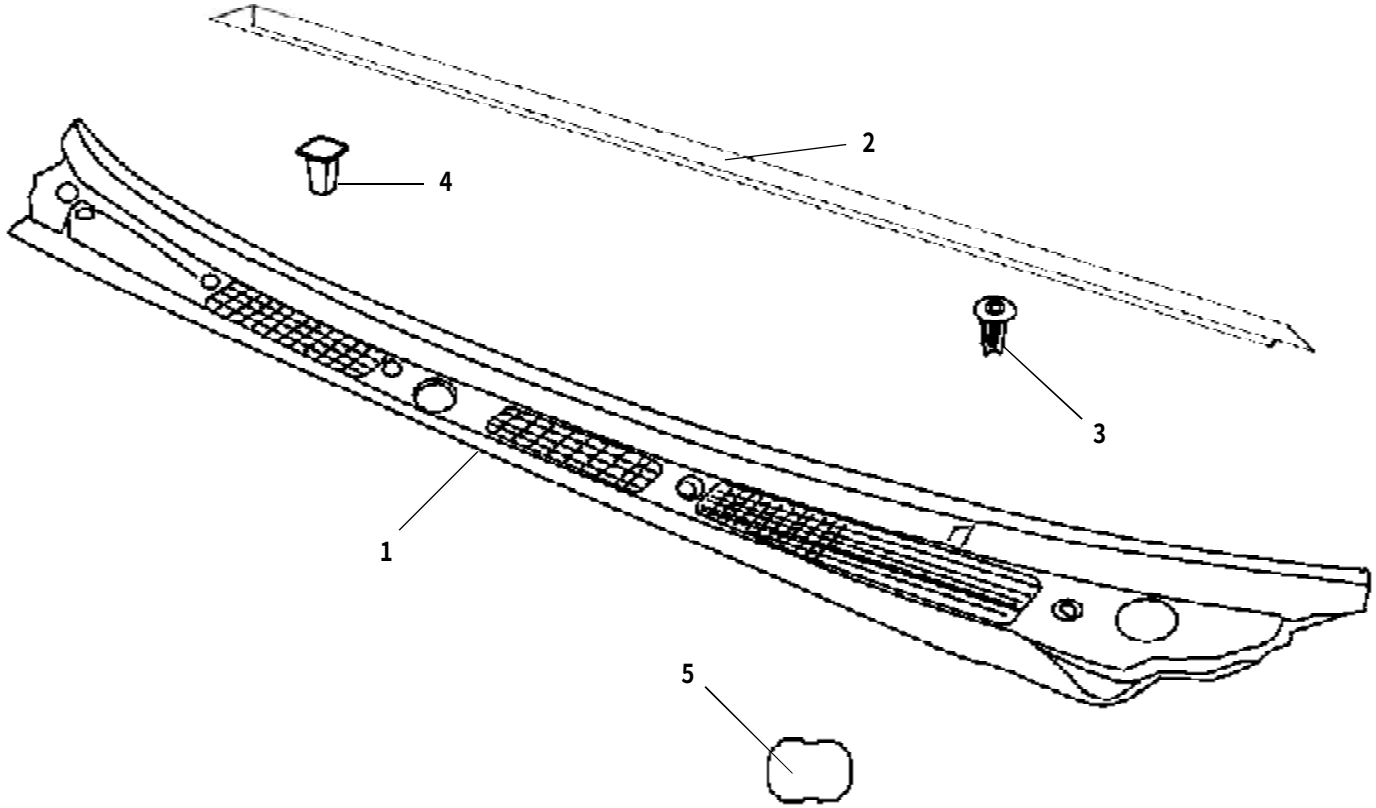

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前通风窗盖板 COWL TOP VENTILATOR LOUVER

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5304101-B00	前通风窗盖板 COWL TOP VENTILATOR LOUVER	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5304102-B00	前通风窗盖板胶条 HOOD TO COWL TOP SEAL STRIP	1		
3	5304011-B00	前通风窗固定圆扣 MOUNTING CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER	4		
4	5304012-B00	前通风窗固定方扣 MOUNTING CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER	1		
5	5304013-B00	空调孔盖 AIR CONDITIONER COVER	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前风窗玻璃及装饰条 FRONT WINDSHIELD AND GARNISH STRIP

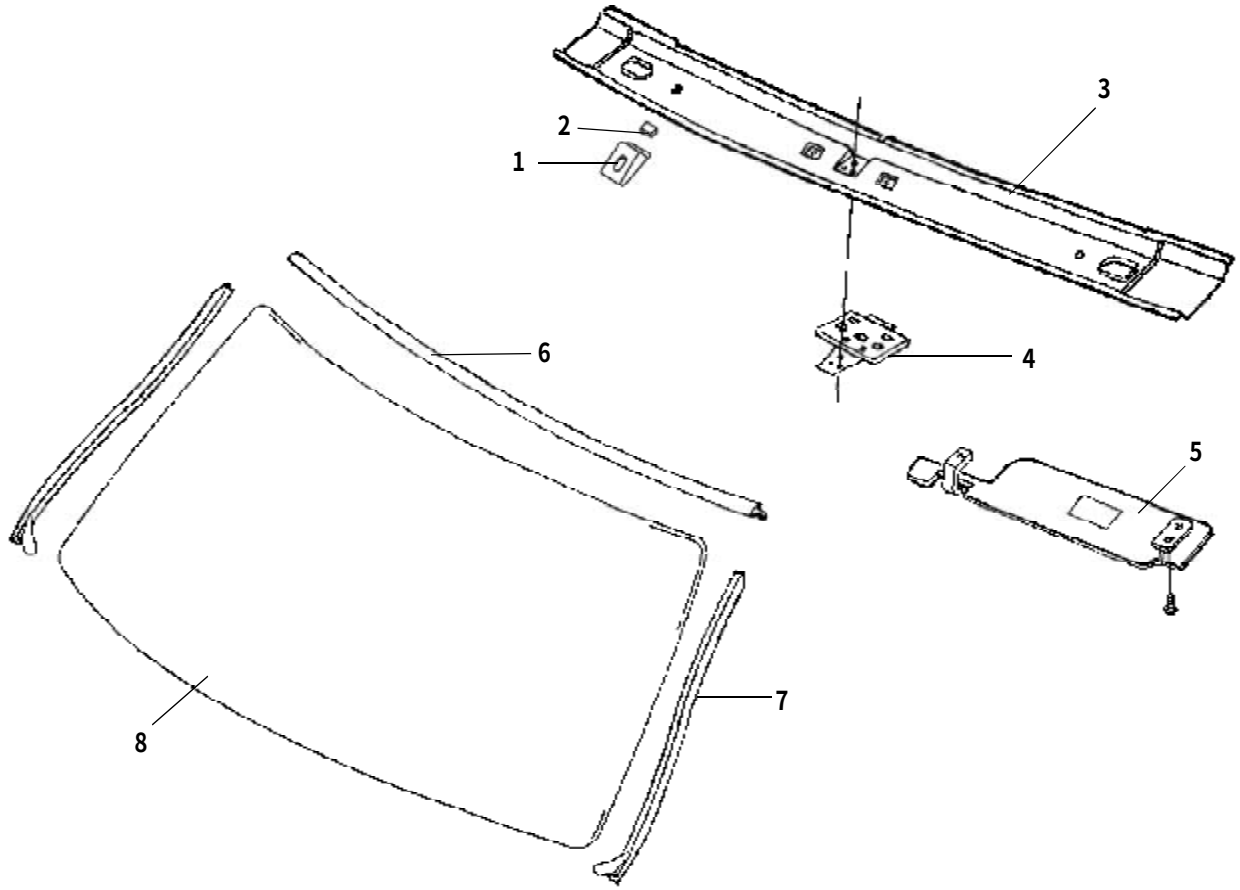

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前风窗玻璃及装饰条 FRONT WINDSHIELD AND GARNISH STRIP

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5206012-B00	前风窗玻璃限位架 FRONT WINDSHIELD STOP BRACKET	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5206012-B00-B1	前风窗玻璃限位架 FRONT WINDSHIELD STOP BRACKET	2		
2	5206016-B00	前风窗玻璃限位块 FRONT WINDSCREEN GLASS LIMITATION BRACKET	2		
3	5701101-B00	顶盖第一横梁 FRONT ROOF BOW	1		
4	5701102-B00	阅读灯支架 READING LAMP BRACKET	1		
5	8204100-B00-0308	左遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY, LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	8204200-B00-0308	右遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY, RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	8204100-B00-1214	左遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY, LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	8204200-B00-1214	右遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY, RH (06 GRAY)	1		06 灰
6	5206015-B00	前风窗玻璃上装饰条 UPPER GARNISH STRIP, FRONT WINDSHIELD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
7	5206013-B00	前风窗玻璃左装饰条 LEFT GARNISH STRIP, FRONT WINDSHIELD	1		
	5206014-B00	前风窗玻璃右装饰条 RIGHT GARNISH STRIP, FRONT WINDSHIELD	1		
8	5206011-B00	前风窗玻璃 FRONT WINDSHIELD	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（一） INSTRUMENT PANELCOMPONENT (1)

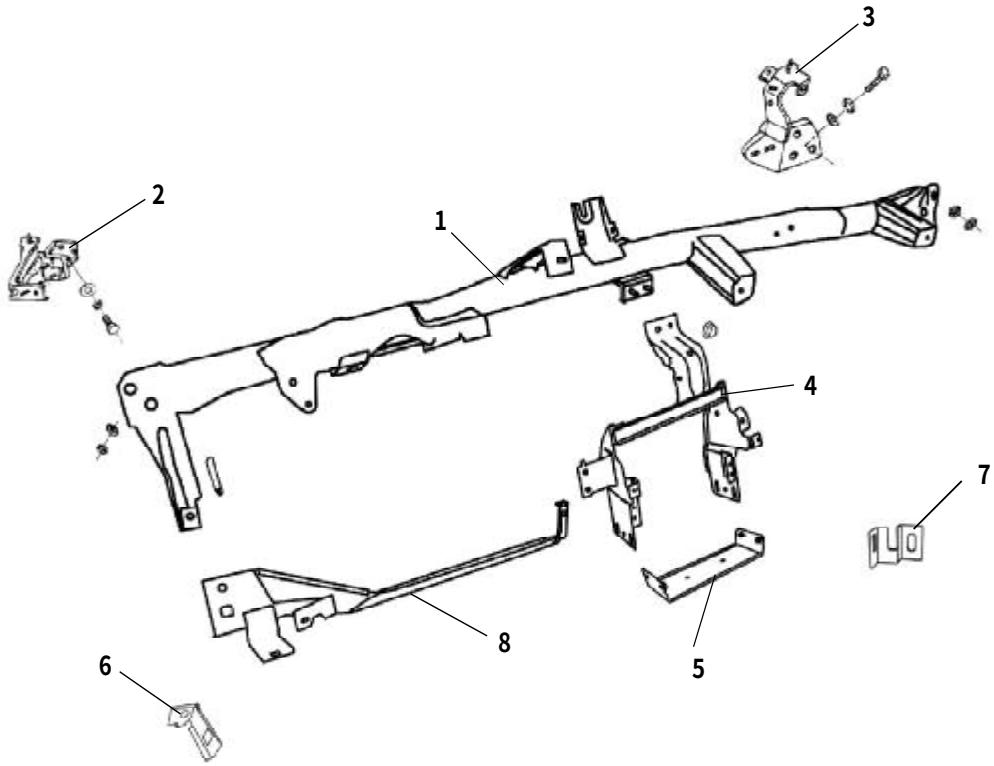

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（一） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5306150-B00	仪表板加强横梁总成 INSTRUMENT PANEL REIFORCEMENT MEMBER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5306130-B00	仪表板加强梁左支架总成 LEFT BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL REIFORCEMENT MEMBER	1		
3	5306140-B00	仪表板加强梁右支架总成 RIGHT BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL REIFORCEMENT MEMBER	1		
4	5306110-B00	仪表板加强梁上支架总成 UPPER BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL REIFORCEMENT MEMBER	1		
5	5306120-B00	仪表板加强梁下支架总成 LOWER BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL REIFORCEMENT MEMBER	1		
6	5306101-B00	左前立柱下护板支架 BRACKET,LOWER GUARD SHEET,LEFT A PILLAR	1		
7	5306102-B00	右前立柱下护板支架 BRACKET,LOWER GUARD SHEET,RIGHT A PILLAR	1		
8	5306015-B00	左下翼横梁 LOWER FENDER CROSS MEMBER,LH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（二） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (2)

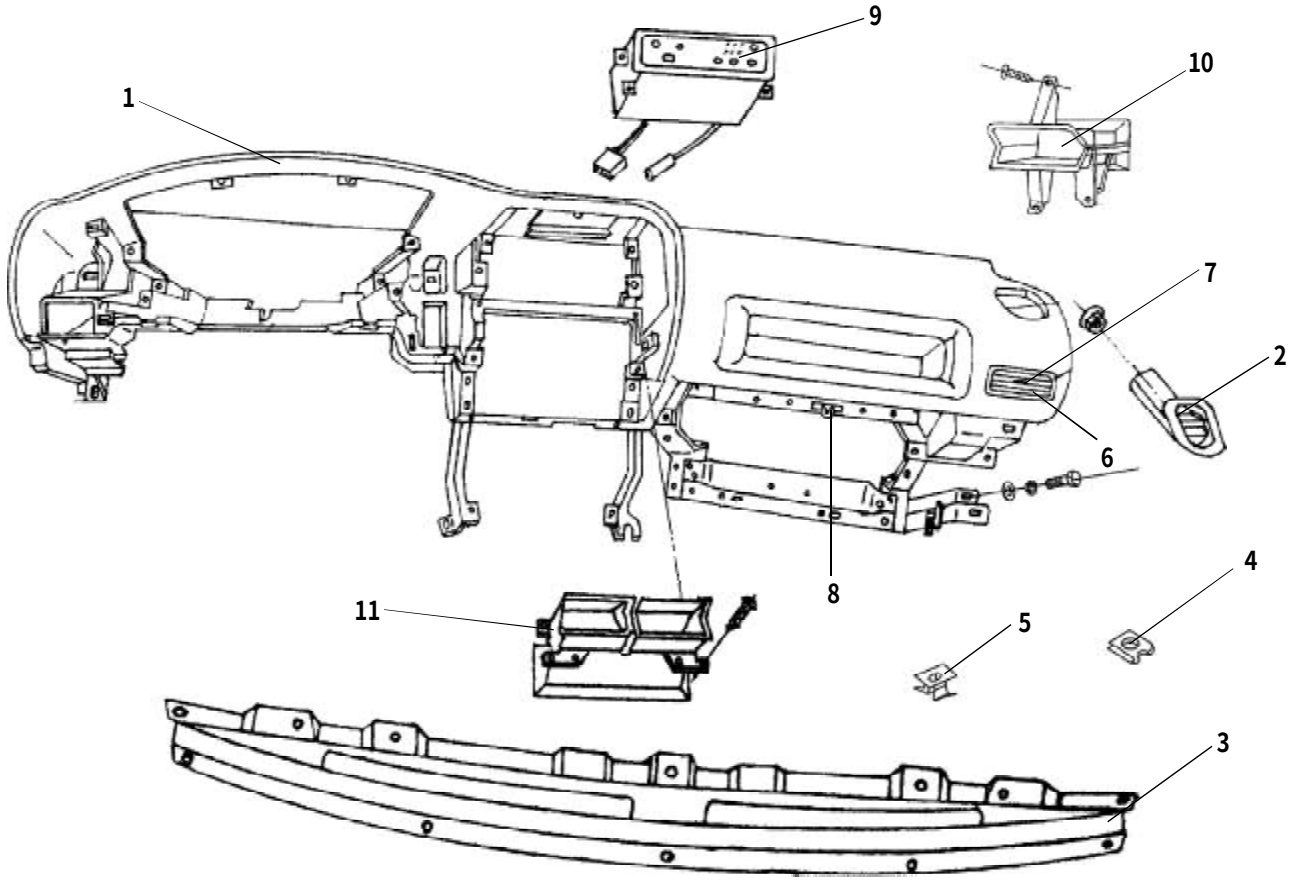

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（二） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5306200-B00-38*1C	仪表板总成 INSTRUMENT PANEL ASSEMBLY(WEAK DATE RED)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄套浅枣红
	5306200-B00-0308	仪表板总成 INSTRUMENT PANEL ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	奶黄
	5306200-B00-1214	仪表板总成 INSTRUMENT PANEL ASSEMBLY (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5306260-B10-0111	仪表板通风口总成 VENTILATION GRILL KIT(WEAK DATE RED)	1	B10 B12 B14 B15	枣红色
1	5306220-B00-0308	仪表板本体总成 INSTRUMENT PANEL BODY ASSEMBLY(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5306220-B00-1214	仪表板本体总成 INSTRUMENT PANEL BODY ASSEMBLY(06GRAY)	1	B06	06 灰
2	5306202-B00-0308	仪表板右上通风口 UPPER AIR VENT, RH(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5306202-B00-1214	仪表板右上通风口 UPPER AIR VENT, RH(06 GRAY)	1	B06	06 灰
3	5306011-B00	仪表板前端盖板 INSTRUMENT PANEL IRON COVER PLATE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	5306011-B50	仪表板前端盖板 INSTRUMENT PANEL IRON COVER PLATE	1	B50 B52 B54	
4	5306209-B00	仪表板本体一号铁卡子 IRON CLIP NO.1, INSTRUMENT PANEL (Y CLAMP NUT A)	12	B00 B02 B01 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	Y 型夹片螺母 A
5	5306211-B00	仪表板本体二号铁卡子 IRON CLIP NO.2, INSTRUMENT PANEL	12		
6	5306262-B00	仪表板通风口栅 VENTILATION GRILL	1		
7	5306261-B00	仪表板通风口框 VENTILATION GRILL SUPPORT	1		
8	5306282-B00	杂物箱锁扣 GLOVE BOX LOCK	1		
9	7901100-B00	收放机总成 RADIO & CASSETTE PLAYER ASSEMBLY	1	B00 B02 B01 B03 B50 B06 B22 B18	
	7901100-B00-A2	收放机总成 RADIO & CASSETTE PLAYER ASSEMBLY	1	B00 B02 B01 B03 B52 B54	
	7901100-B00-A1	收放机总成 RADIO & CASSETTE PLAYER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B50	
	7901100-B54	收放机总成 RADIO & CASSETTE PLAYER ASSEMBLY	1	B54	两声道
10	8123014-B00	助手侧风道 TUNNEL, RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
11	8123015-B00	中间送风道 TUNNEL, MIDDLE	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（三） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (3)

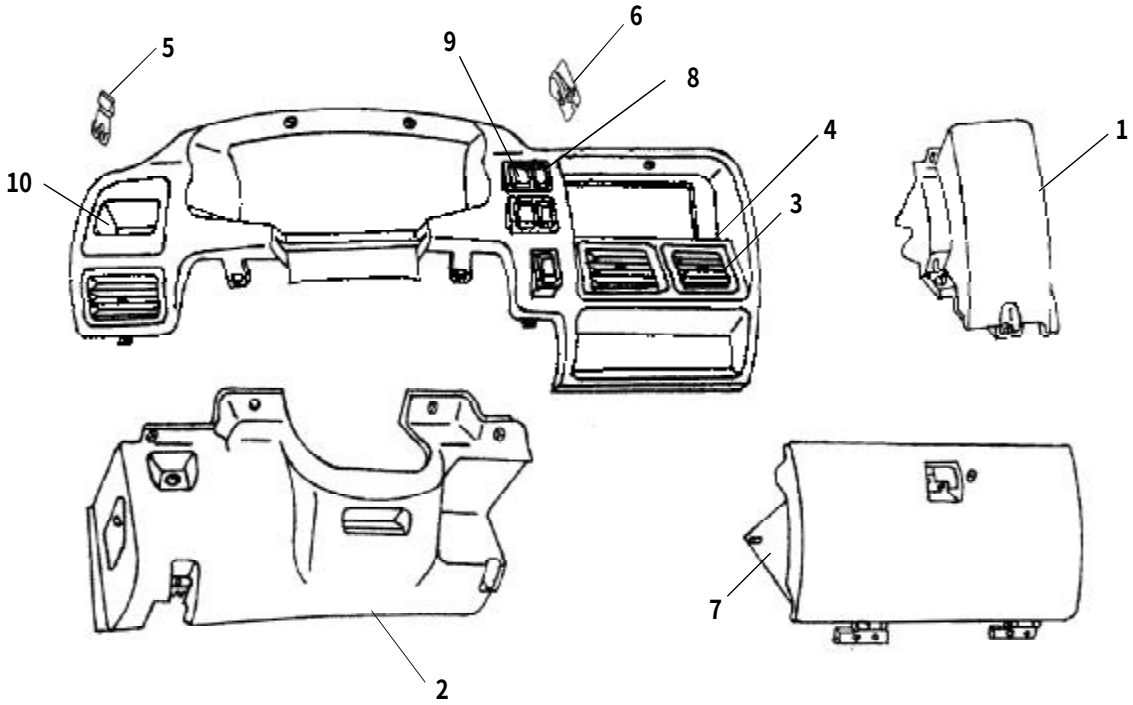

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（三） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5306250-B00	仪表板装饰面罩总成 INSTRUMENT TRIM PANEL	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
	5306250-B00-0112	仪表板装饰面罩总成 INSTRUMENT TRIM PANEL COVER ASSEMBLY (WEAK DATE RED)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色
	5306250-B10-0111	仪表板装饰面罩总成 INSTRUMENT TRIM PANEL (WEAK DATE RED)	1	B10 B12 B14 B15	枣红色
	5306250-B00-1214	仪表板装饰面罩总成 INSTRUMENT TRIM PANEL COVER ASSEMBLY (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5306240-B00-0308	仪表板下面罩总成 INSTRUMENT TRIM PANEL(MILK YELOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5306240-B00-1214	仪表板下面罩总成 INSTRUMENT TRIM PANEL（06 GRAY）	1	B06	06 灰
1	5306207-B00-0308	仪表板右端下盖板 LOWER END COVER, RH (MILK YELOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5306207-B00-1214	仪表板右端下盖板 LOWER END COVER, RH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
2	5306241-B00-0308	仪表板下面罩 INSTRUMENT LOWER TRIM PANEL (MILK YELOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5306241-B00-1214	仪表板下面罩 INSTRUMENT LOWER TRIM PANEL (06 GRAY)	1	B06	06 灰
3	5306262-B00-0803	仪表板通风口栅 VENTILATION GRILL(BLACK)	3	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	黑色
4	5306261-B00-0803	仪表板通风口框 VENTILATION GRILL SUPPORT(BLACK)	3		黑色
5	5306251-B00	仪表板面罩一号卡子 IRON CLIP NO.1, INSTRUMENT PANEL	2		
6	5306252-B00	仪表板面罩二号卡子 IRON CLIP NO.2, INSTRUMENT PANEL	5		
7	5306281-B00-0308	杂物箱 GLOVE BOX (MILK YELOW)	1		奶黄
	5306281-B00-1214	杂物箱 GLOVE BOX (06 GRAY)	1	B06	06 灰
8	4116400-B00	雾灯开关总成 FOG LAMP SWITCH ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
9	4129200-B00	警告灯开关总成 EMERGENCY LAMP SWITCH ASSEMBLY	1		
10	5306253-B00-0112	仪表板硬币盒 COIN BOX (WEAK DATE RED)	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（四） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (4)

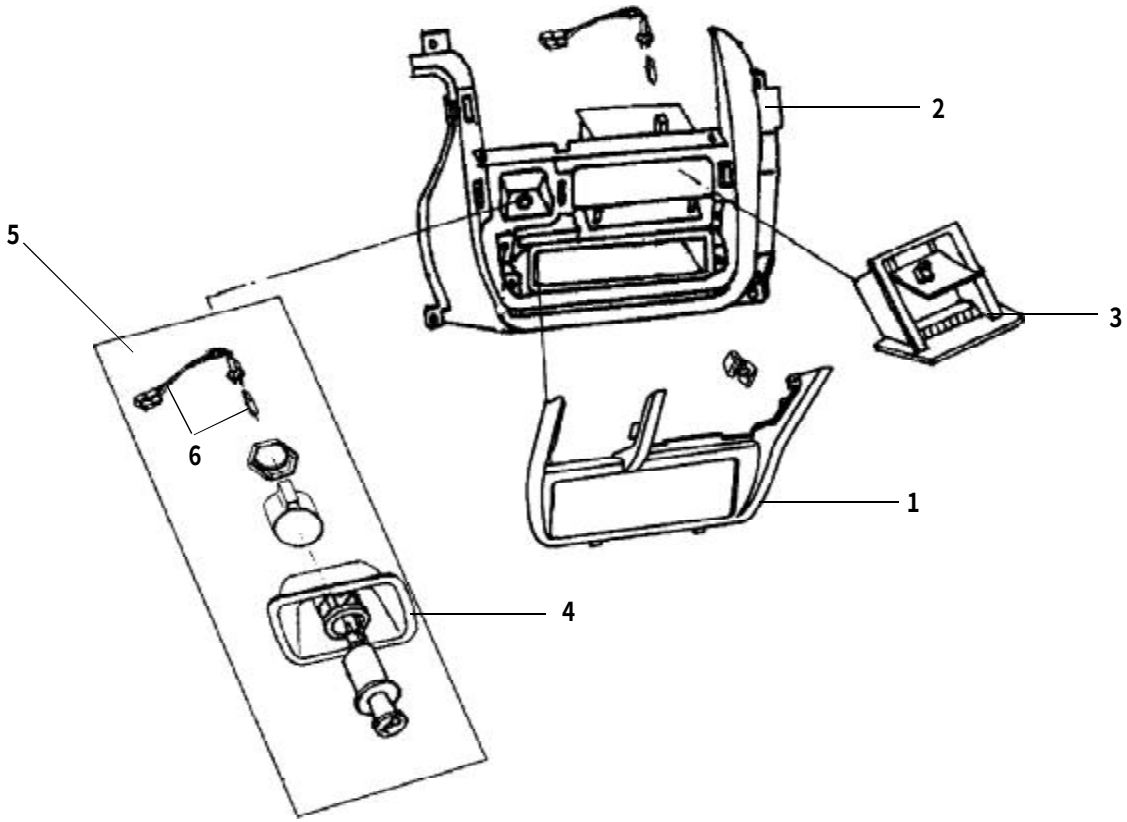

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板组件（四） INSTRUMENT PANEL COMPONENT (4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5306205-B00-0112	收放机装饰罩 RADIO & CASSETTE PLAYER TRIM PANEL, UPPER (WEAK DATE RED PEACH WOOD CHORD)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红桃木纹
	5306205-B10-0111	收放机装饰罩 RADIO & CASSETTE PLAYER TRIM PANEL, UPPER (DATE RED)	1	B10 B14	枣红桃木纹
	5306205-B10-0803	收放机装饰罩 RADIO & CASSETTE PLAYER TRIM PANEL, UPPER (BLACK)	1	B06	黑色
2	5306230-B00-0308	仪表板中下部面罩总成 RADIO & CASSETTE PLAYER TRIM PANEL, LOWER(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5306230-B00-1214	仪表板中下部面罩总成 RADIO & CASSETTE PLAYER TRIM PANEL, LOWER(06 GRAY)	1	B06	06 灰
3	5306231-B00-0803	仪表板烟灰缸 ASHTRAY(BLACK)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	黑色
	5306231-B00-0112	仪表板烟灰缸 ASHTRAY(WEAK DATE RED PEACH WOOD CHORD)	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B11 B14 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红桃木纹
	5306231-B10-0111	仪表板烟灰缸 ASHTRAY(DATE RED)	1	B10 B12 B14 B15	枣红桃木纹
4	5306206-B00-0803	点烟器盖板 CIGARETTE LIGHTER SEAT (BLACK)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	黑色
5	3725100-B00	点烟器总成 CIGAR LIGHTER ASSEMBLY	1		
6	3725110-B00	点烟器灯总成 CIGARETTE LIGHTER LIGHT ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

杂物箱下支架合件 GLOVE BOX LOWER SUPPORT

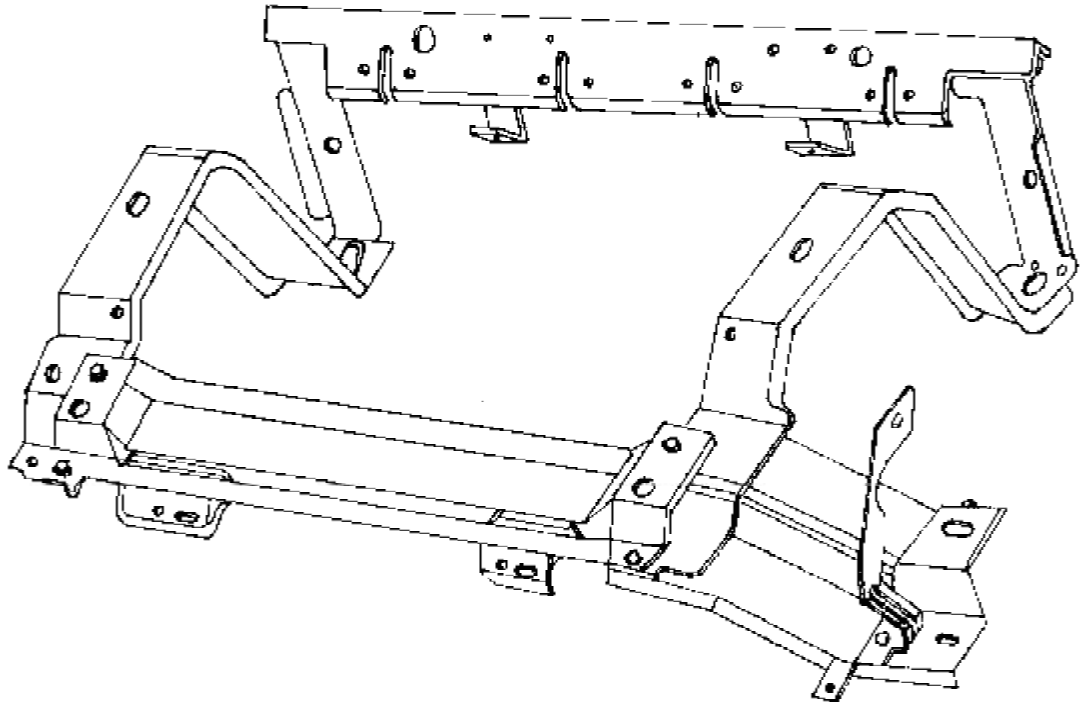

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

杂物箱下支架合件 GLOVE BOX LOWER SUPPORT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5306212-B00	杂物箱下支架合件 GLOVE BOX LOWER SUPPORT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

座椅总成 SEATS ASSEMBLY

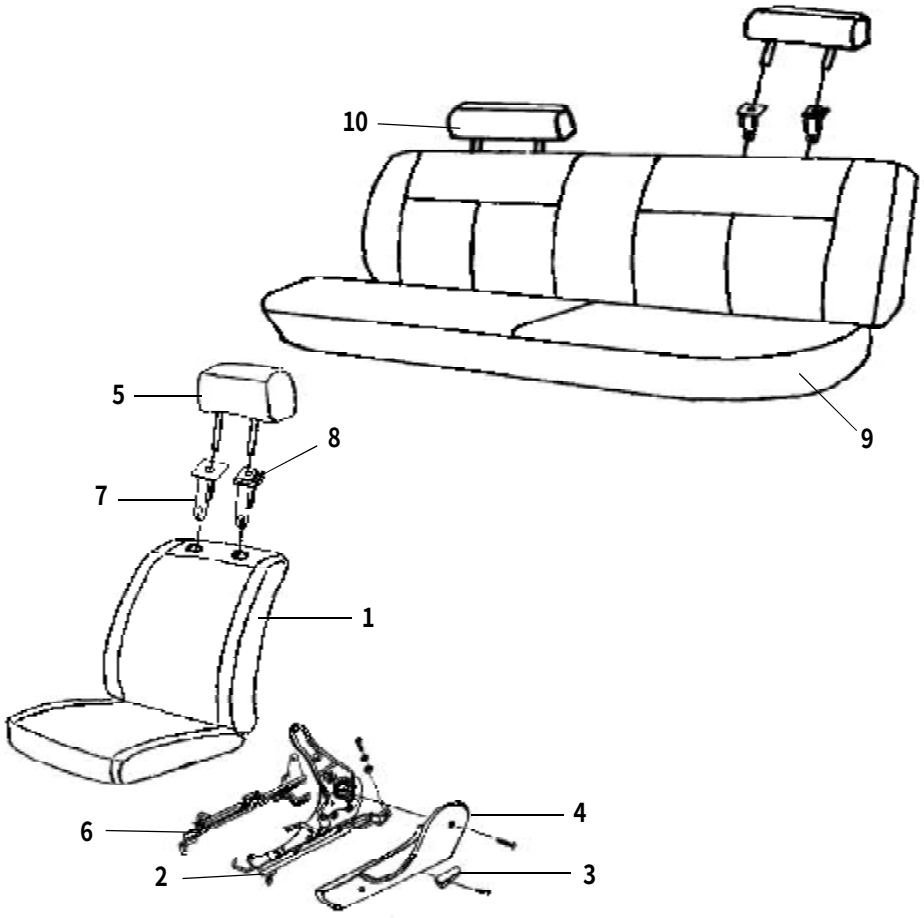

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

座椅总成 SEATS ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6800010-B00-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	布，奶黄
	6800010-B00-A2-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B50	布，奶黄
	6800010-B00-A1-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	布，奶黄
	6800010-B10-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	布，奶黄
	6800010-B00-B1-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(LEATHER MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	皮，奶黄
	6800010-B10-B1-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(LEATHER MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	皮，奶黄
	6800010-B06-0308	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B06 B52 B54	布，奶黄
	6800010-B00-B1-1214	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(LEATHER 06GRAY)	1	B06	皮，06 灰
	6800010-B06-1214	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY(LEATHER 06GRAY)	1	B06	布，06 灰
	6900010-B00-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	布，奶黄
	6900010-B00-A1-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	布，奶黄
	6900010-B10-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	布，奶黄
	6900010-B00-B1-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (LEATHER MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	皮，奶黄
	6900010-B10-B1-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT SEAT(LEATHER MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	皮，奶黄
	6900010-B06-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	1	B06 B52 B54	布，奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

座椅总成 SEATS ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	6900010-B06-1214	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (FABRIC 06GRAY)	1	B06	布，06 灰
	6900010-B00-B1-1214	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (LEATHER 06GRAY)	1	B06	皮，06 灰
	6900010-B00-C1-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (LEATHER MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03	皮，奶黄
	6900010-B00-D1-0308	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	1		布，奶黄
2	6804300-B00	司机座椅调角器总成 STER ASSEMBLY,DRIVER SEAT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	6904300-B00	副司机座椅调角器总成 TILT ADJUSTER ASSEMBLY,ASSISTANT DRIVER SEAT	1		
3	6804011-B00-0308	司机座椅调角器把手 TILT ADJUSTER HANDLE,DRIVER SEAT (MILK YELLOW)	1		奶黄
	6904011-B00-0308	副司机座椅调角器把手 TILT ADJUSTER HANDLE,ASSISTANT DRIVER SEAT (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	奶黄
4	6804012-B00-0308	司机座椅调角器外壳 TRIM COVER,TILT ADJUSTER,DRIVER SEAT (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	奶黄
	6804012-B06-0308	司机座椅调角器外壳 TRIM COVER,TILT ADJUSTER,DRIVER SEAT (MILK YELLOW)	1	B06 B54	奶黄
	6904012-B00-0308	副司机座椅调角器外壳 TRIM COVER,TILT ADJUSTER,ASSISTANT DRIVER SEAT (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	奶黄
	6904012-B06-0308	副司机座椅调角器外壳 TRIM COVER,TILT ADJUSTER,ASSISTANT DRIVER SEAT (MILK YELLOW)	1	B06 B54	奶黄
5	6808100-B00-0308	座椅前头枕总成 FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	奶黄
	6808100-B00-B1-0308	座椅前头枕总成 FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B50	布，奶黄
	6808100-B10-B1-0308	座椅前头枕总成 FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (LEATHER MILK YELLOW)	2	B10 B12 B14 B15	皮，奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

座椅总成 SEATS ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	6808100-B10-0308	座椅前头枕总成 FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (FABRIC MILK YELLOW)	2	B10 B12 B14 B15	布，奶黄
	6808100-B00-B2-0308	座椅前头枕总成 FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (LEATHER MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B50	皮，奶黄
	6808100-B00-1214	可调座椅前头枕总成 ADJUSTABLE FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (FABRIC 06GRAY)	2	B06	布，06 灰
	6808100-B00-B2-1214	可调座椅前头枕总成 ADJUSTABLE FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (LEATHER 06GRAY)	2	B06	皮，06 灰
	6808100-B06-0308	可调座椅前头枕总成 ADJUSTABLE FRONT SEAT HEAD REST ASSEMBLY (06GRAY)	2	B06 B54	奶黄
6	6804100-B00	司机座椅滑道总成 TRACK ASSEMBLY,DRIVER SEAT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	6804200-B00	司机座椅副滑道总成 SECONDARY TRACK ASSEMBLY,DRIVER SEAT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	6904100-B00	副司机座椅滑道总成 TRACK ASSEMBLY,ASSISTANT DRIVER SEAT	1		
	6904200-B00	副司机座椅副滑道总成 SECONDARY TRACK ASSEMBLY,ASSISTANT DRIVER SEAT	1		
7	6808011-B00	枕芯插头座 HEAD RESTRAINT SUPPORT	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	6808011-B06	枕芯插头座 HEAD RESTRAINT SUPPORT	2	B06	
8	6808012-B00	可调枕芯插头座 ADJUSTABLE HEAD RESTRAINT SUPPORT	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	6808012-B06	可调枕芯插头座 ADJUSTABLE HEAD RESTRAINT SUPPORT	2	B06	
9	7050010-B00-0308	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	布，奶黄
	7050010-B00-A1-0308	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	布，奶黄
	7050010-B10-0308	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(FABRIC MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	布，奶黄
	7050010-B00-B1-0308	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(LEATHER MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	皮，奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

座椅总成 SEATS ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	7050010-B10-B1-0308	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(LEATHER MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	皮，奶黄
	7050010-B06-1214	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(FABRIC 06 GRAY)	1	B06	布，06 灰
	7050010-B00-B1-1214	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(LEATHER 06 GRAY)	1	B06	皮，06 灰
	7050010-B06-0308	后排座椅总成 REAR SEAT ASSEMBLY(06 GRAY)	1	B06 B54	奶黄
10	7058100-B00-0308	座椅后头枕总成 REAR SEAT HEAD REST ASSEMBLY (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	奶黄
	7058100-B10-0308	座椅后头枕总成 REAR SEAT HEAD REST ASSEMBLY (MILK YELLOW)	2	B10 B12 B14 B15	奶黄
	7058100-B10-B1-0308	座椅后头枕总成 REAR SEAT HEAD REST ASSEMBLY (MILK YELLOW)	2	B10 B12 B14 B15	奶黄
	7058100-B00-1214	座椅后头枕总成 REAR SEAT HEAD REST ASSEMBLY (FABRIC 06 GRAY)	2	B06	布，06 灰
	7058100-B00-B1-1214	座椅后头枕总成 REAR SEAT HEAD REST ASSEMBLY (LEATHER 06 GRAY)	2	B06	皮，06 灰
	7058100-B06-0308	座椅后头枕总成 REAR SEAT HEAD REST ASSEMBLY (06 GRAY)	2	B06 B54	奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

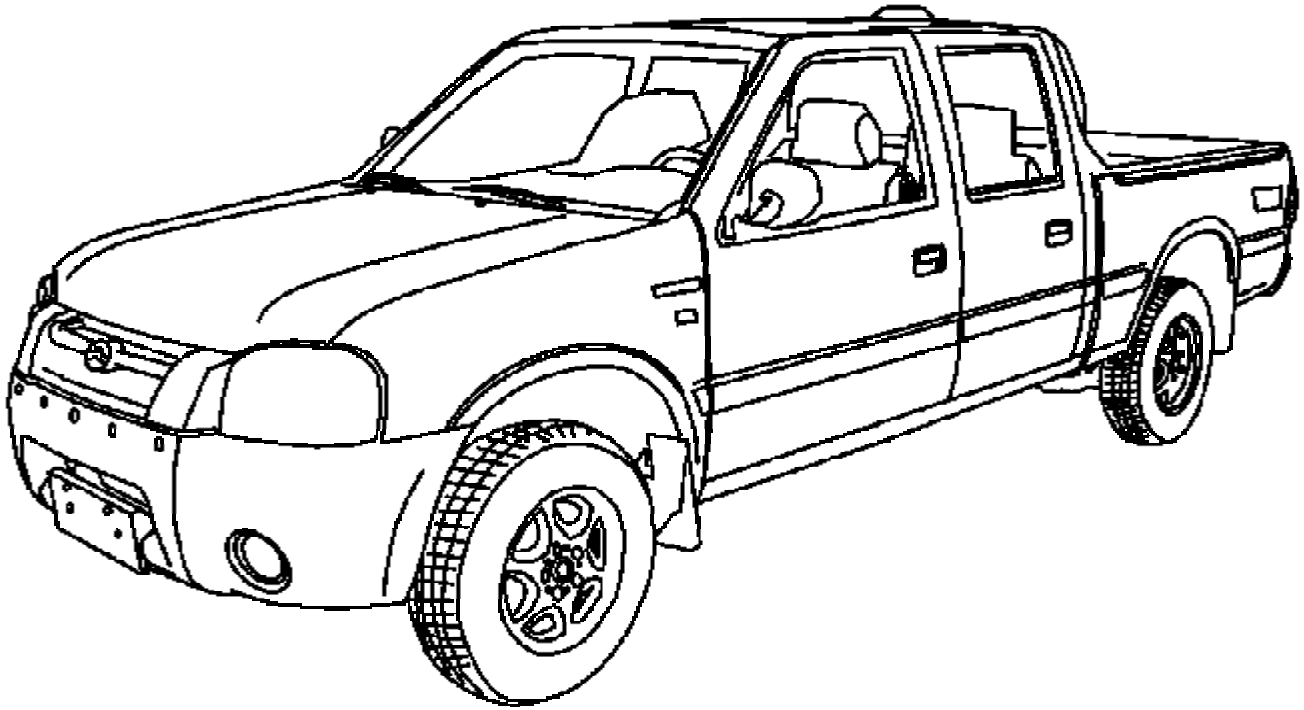

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

安全带总成 SEAT BELT ASSEMBLY

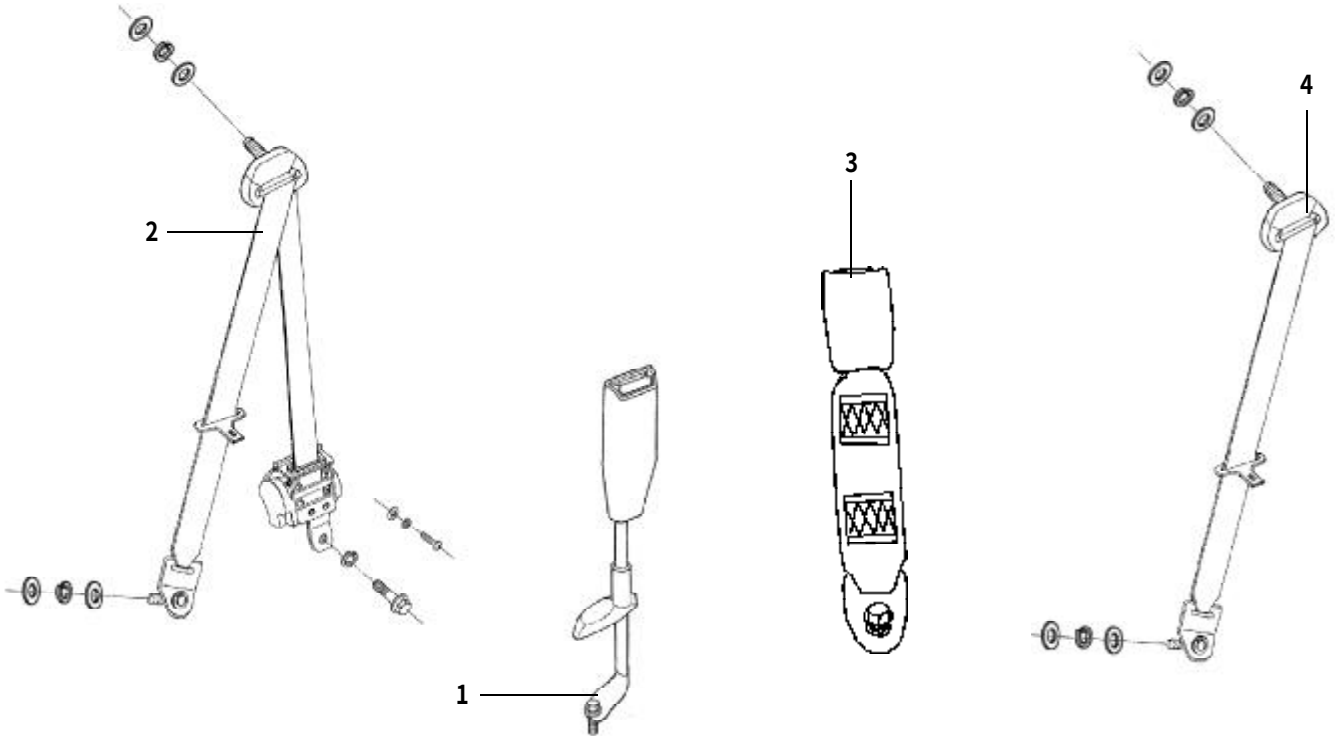

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

安全带总成 SEAT BELT ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5811110-B00-0308	左前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,LH(MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5811110-B00-B1-0308	左前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5811110-B00-1214	左前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,LH(06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5811110-B00-C1-1214	左前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,LH(06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5811120-B00-0308	右前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,RH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5811120-B00-B1-0308	右前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,RH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5811120-B00-1214	左前安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,FRONT SAFETY BELT,RH(06 GRAY)	1	B06	06 灰
2	5811130-B00-0308	前排安全带总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY(MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5811130-B00-B1-0308	前排安全带总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY(MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5811130-B00-1214	前排安全带总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY(06 GRAY)	2	B06	06 灰
3	5812110-B00-0308	后排安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,REAR SAFETY BELT(MILK YELLOW)	2	B06 B54	奶黄
	5812110-B00-1214	后排安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY,REAR SAFETY BELT(06 GRAY)	2		06 灰
4	5812130-B00-0308	后排安全带总成 REAR SEAT BELT ASSEMBLY(MILK YELLOW)	2		奶黄
	5812130-B00-1214	后排安全带总成 REAR SEAT BELT ASSEMBLY(06 GRAY)	2		06 灰

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车身总成 BODY ASSEMBLY

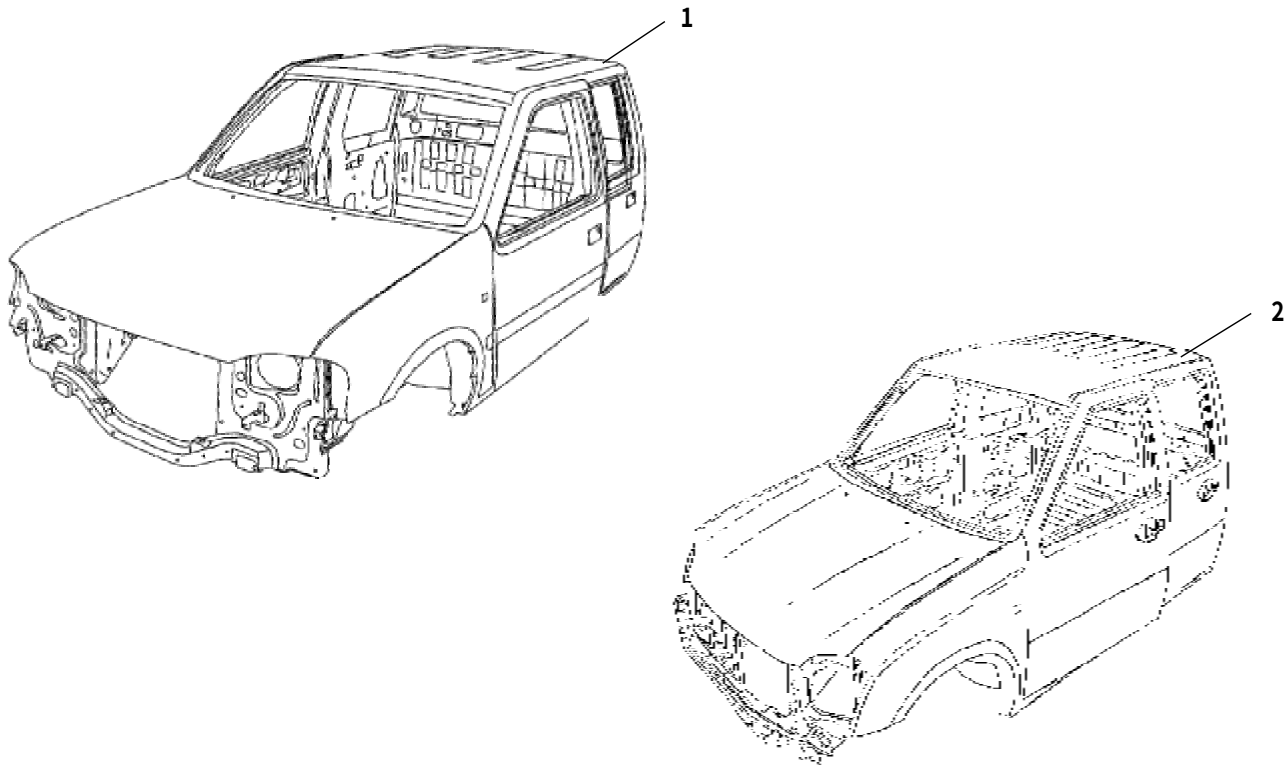

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车身总成 BODY ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5000000-B00	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03	
	5000000-B11	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B11 B13	
	5000000-B10	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
	5000000-B06	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B06	
	5000000-B22	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B22 B18	
2	5000000-B50	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B50	
	5000000-B52	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B52	
	5000000-B54	车身总成 BODY ASSEMBLY	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前地板总成 FRONT FLOOR ASSEMBLY

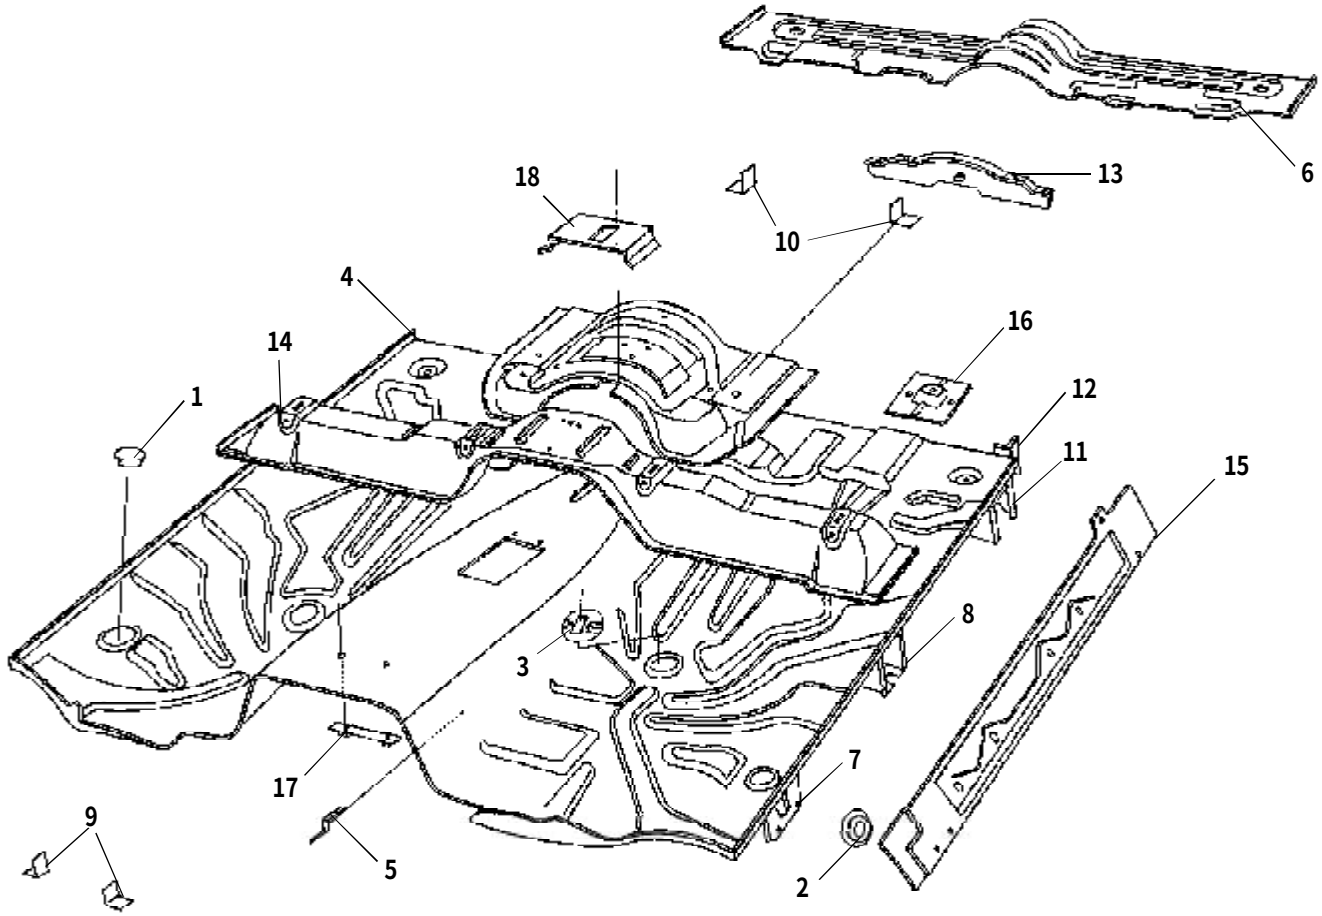

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前地板总成 FRONT FLOOR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5120011-B00	地板胶堵 FLOOR RUBBER PLUG	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5120012-B00	下门槛胶堵 RUBBER PLUG,LOWER ROCKER	6		
3	5120013-B00	地板铁盖 FLOOR IRON COVER	4		
4	5120101-B00	前地板 FRONT FLOOR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B54	
	5120101-B06	前地板 FRONT FLOOR		B06 B52	
5	5120102-B00	线卡子一 PIPE CLIP NO.1	10	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
6	5120103-B00	中地板 CENTER FLOOR	1		
7	5120104-B00	车身悬置二托架 CAB MOUNT BRACKET NO.2	2		
8	5120106-B00	地板门槛加强支座 REINFORCEMENT BRACKET,FLOOR ROCKER	2		
9	5120107-B00	变速罩前支架 FRONT BRACKET,GEAR SHIFT CAP	2		
10	5120173-B00	变速罩左后支架 REAR BRACKET, LEFT GEAR SHIFT CAP	1		
	5120174-B00	变速罩右后支架 REAR BRACKET, RIGHT GEAR SHIFT CAP	1		
11	5120110-B00	车身悬置三左托架分总成 CAB MOUNT BRACKET NO.3	1		
	5120120-B00	车身悬置三右托架分总成 CAB MOUNT BRACKET NO.3	1		
12	5120113-B00	车身悬置三托架与前侧面车门门槛内板连接板 SUSPENSION THREE CROSS ARM AND FRONT SIDE DOOR SILL INNER CONNECTION BOARD	2		
13	5120130-B00	手刹支架分总成 BRAKE BRACKET SUB-ASSEMBLY	1		
14	5120140-B00	前座椅安装横梁分总成 FIXING CROSS MEMBER SUB-ASSEMBLY,FRONT SEAT	1		
15	5120150-B00	左前侧面车门门槛内板分总成 INNER PANEL SUB-ASSEMBLY,FRONT DOOR ROCKER,LH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前地板总成 FRONT FLOOR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5120160-B00	右前侧面车门门槛内板分总成 INNER PANEL SUB-ASSEMBLY,FRONT DOOR ROCKER,RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
16	5120180-B00	前座后支撑垫分总成 REAR SUPPORT SUB-ASSEMBLY,FRONT SEAT	2		
17	5120190-B00	加强片总成-仪表板中间支架 REINFORCEMENT PLATE ASSEMBLY,INSTRUMENT MIDDLE BRACKET	1		
18	5120210-B00	手制动把固定板分总成 FIXING PLATE SUB-ASSEMBLY,PARKING BRAKE LEVER	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

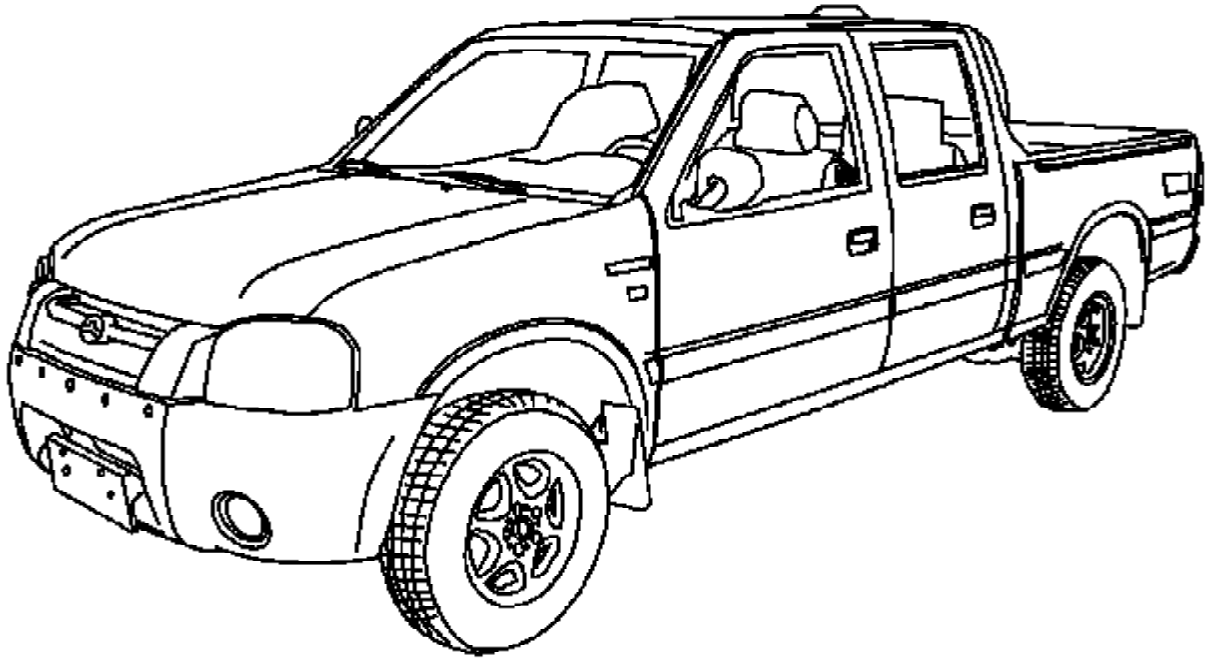

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后地板总成 REAR FLOOR ASSEMBLY

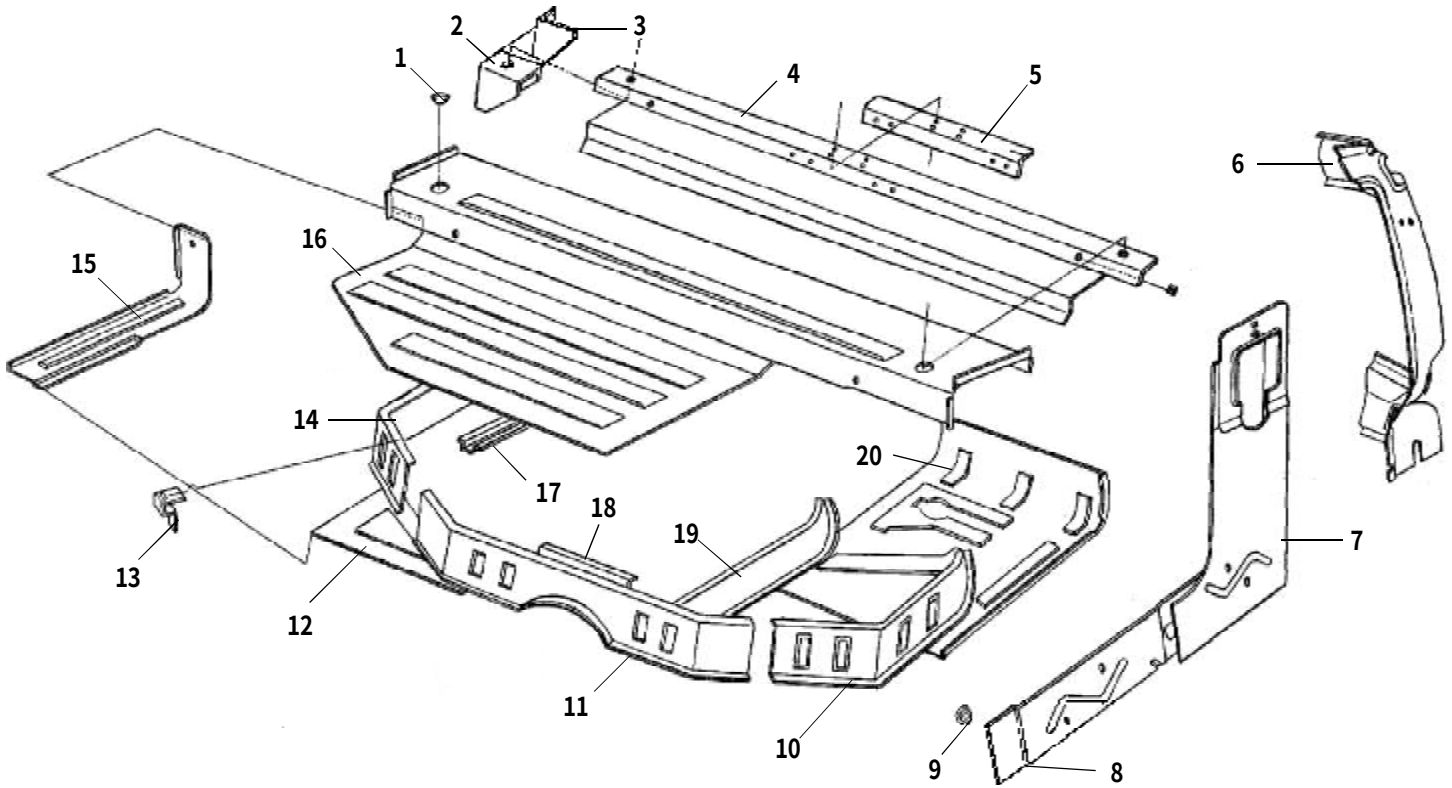

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后地板总成 REAR FLOOR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5120011-B00	地板胶堵 FLOOR RUBBER PLUG	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5130402-B00	车身第四悬置支座 MOUNTING BRACKET NO.4,BODY	2		
3	5130403-B00	左三角加强板 TRIANGLE REINFORCEMENT PLATE,LH	1		
	5130404-B00	右三角加强板 TRIANGLE REINFORCEMENT PLATE,RH	1		
4	5130410-B00	后横加强梁带螺母总成 REAR INFORCEMENT CROSS MEMBER WITH NUT ASSEMBLY	1		
5	5130401-B00	加强板-后横加强梁 REINFORCEMENT PANEL (BACK STIFFENING BEAM)	1		
6	5130021-B00	左后立柱上内板 UPPER INNER PLATE,REAR LEFT PILLAR	1		
	5130022-B00	右后立柱上内板 UPPER INNER PLATE,REAR RIGHT PILLAR	1		
7	5130100-B00	左后立柱下内板分总成 LOWER INNER PLATE SUB-ASSEMBLY,REAR LEFT PILLAR	1		
	5130200-B00	右后立柱下内板分总成 LOWER INNER PLATE SUB-ASSEMBLY,REAR RIGHT PILLAR	1		
8	5130017-B00	左后侧面车门门槛内板 ROCKER TRIM PANEL,REAR,LH	1		
	5130018-B00	右后侧面车门门槛内板 ROCKER TRIM PANEL,REAR,RH	1		
9	5120012-B00	下门槛胶堵 RUBBER PLUG,LOWER ROCKER	6		
10	5130011-B00	驾仓座厢左围板 LEFT PANEL ,PASSENGER CAB	1		
11	5130301-B00	驾仓座厢前围板 FRONT PANEL,DRIVER CAB	1		
12	5130023-B00	三角板 TRIANGLE PLATE	1		
13	5130013-B00	后座椅卡座 CLAMP SEAT，REAR SEAT	2		
14	5130012-B00	驾仓座厢右围板 CAP SEATRIGHT PANEL	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B22 B18	
	5130012-B50	驾仓座厢右围板 CAP SEATRIGHT PANEL	1	B50 B52 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后地板总成 REAR FLOOR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
15	5130019-B00	后地板右侧板 RIGHT SIDE FLOOR,REAR FLOOR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
16	5130015-B00	后座椅下地板 FLOOR UNDER REAR SEAT	1		
	5130015-B00-C1	后座椅下地板 FLOOR UNDER REAR SEAT	1	B06 B52 B54	
17	5130016-B00	加强板-后座椅下地板 REINFORCEMENT PLATE,FLOOR UNDER REAR SEAT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
18	5130302-B00	主件角铁加强板 MAIN TRIANGLE IRON REINFORCEMENT PLATE	1		
19	5130014-B00	驾仓座厢中围板 CAP SEAT MIDDLE PANEL	1		
20	5130024-B00	工具箱下地板 FLOOR UNDER KIT	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

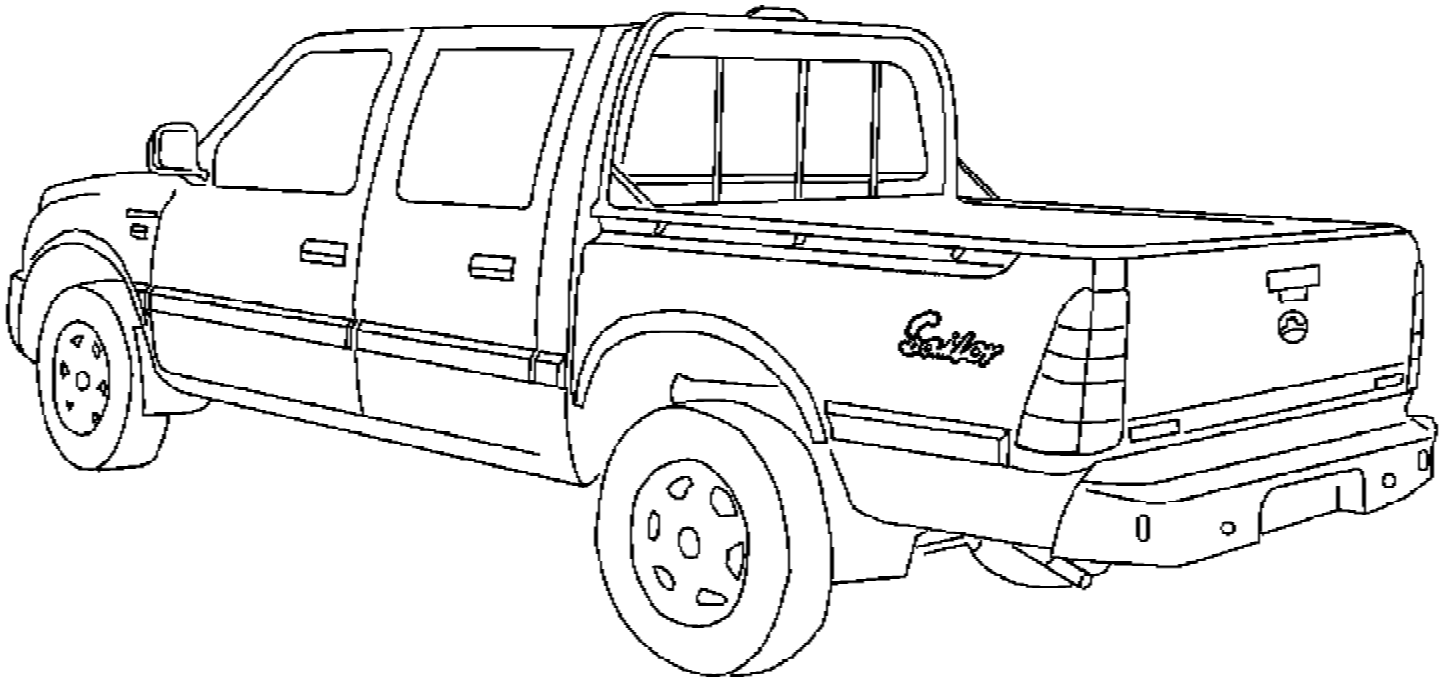

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

地板装饰总成 FLOOR TRIM ASSEMBLY

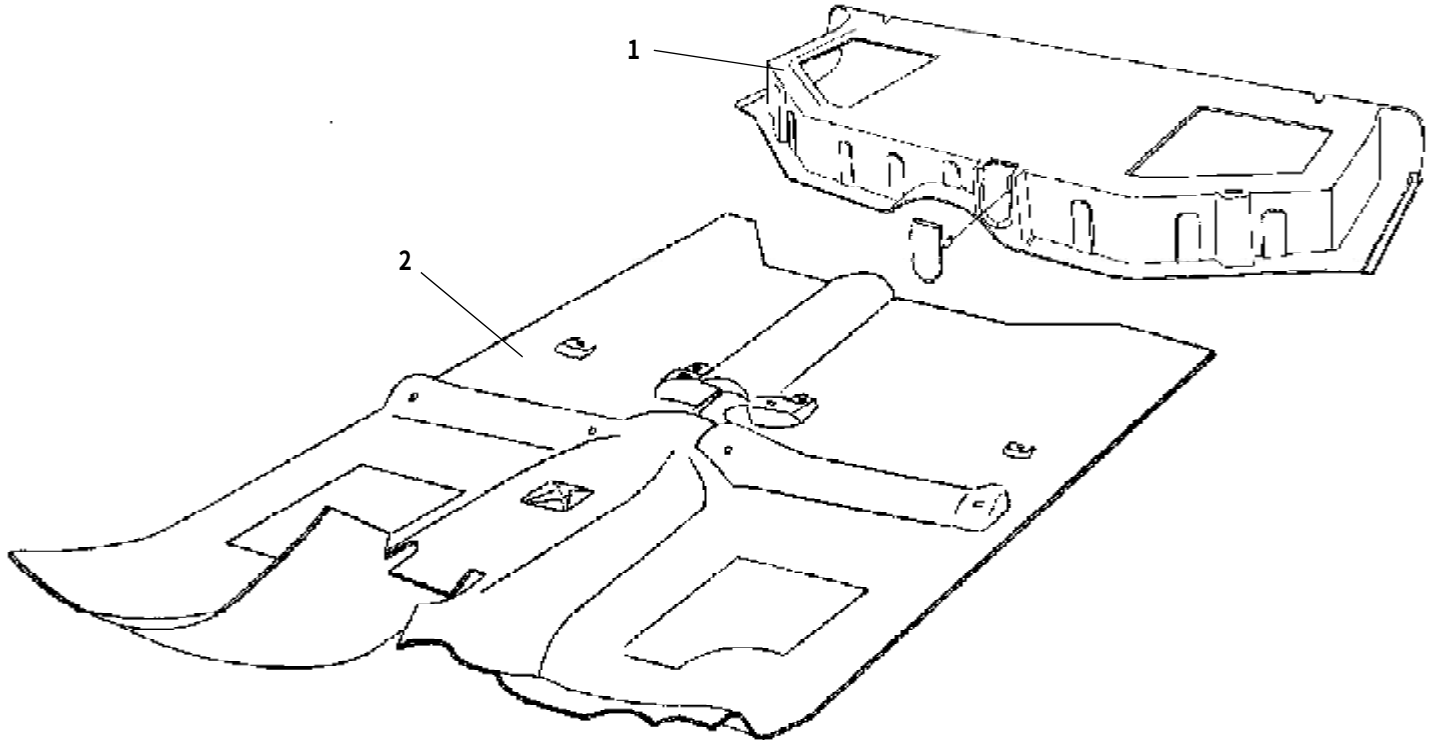

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

地板装饰总成 FLOOR TRIM ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5109011-B00	后地板装饰罩 TRIM COVER，REAR FLOOR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5109011-B00-1214	后地板装饰罩 TRIM COVER，REAR FLOOR（06 GRAY）	1	B06	06 灰
2	5109100-B00-0314	地毯总成 CARPET ASSEMBLY(PALE COFFE)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	浅咖啡色
	5109100-B10-0314	地毯总成 CARPET ASSEMBLY(PALE COFFEE)	1	B10 B12 B14 B15	浅咖啡色
	5109100-B04-0314	地毯总成 CARPET ASSEMBLY(PALE COFFEE)	1	B04 B05	浅咖啡色
	5109100-B50-0314	地毯总成 CARPET ASSEMBLY(LIGHT COFFEE)	1	B50 B52 B54	浅咖啡色

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

门槛压条总成 ROCKER CLAMPING BAR ASSEMBLY

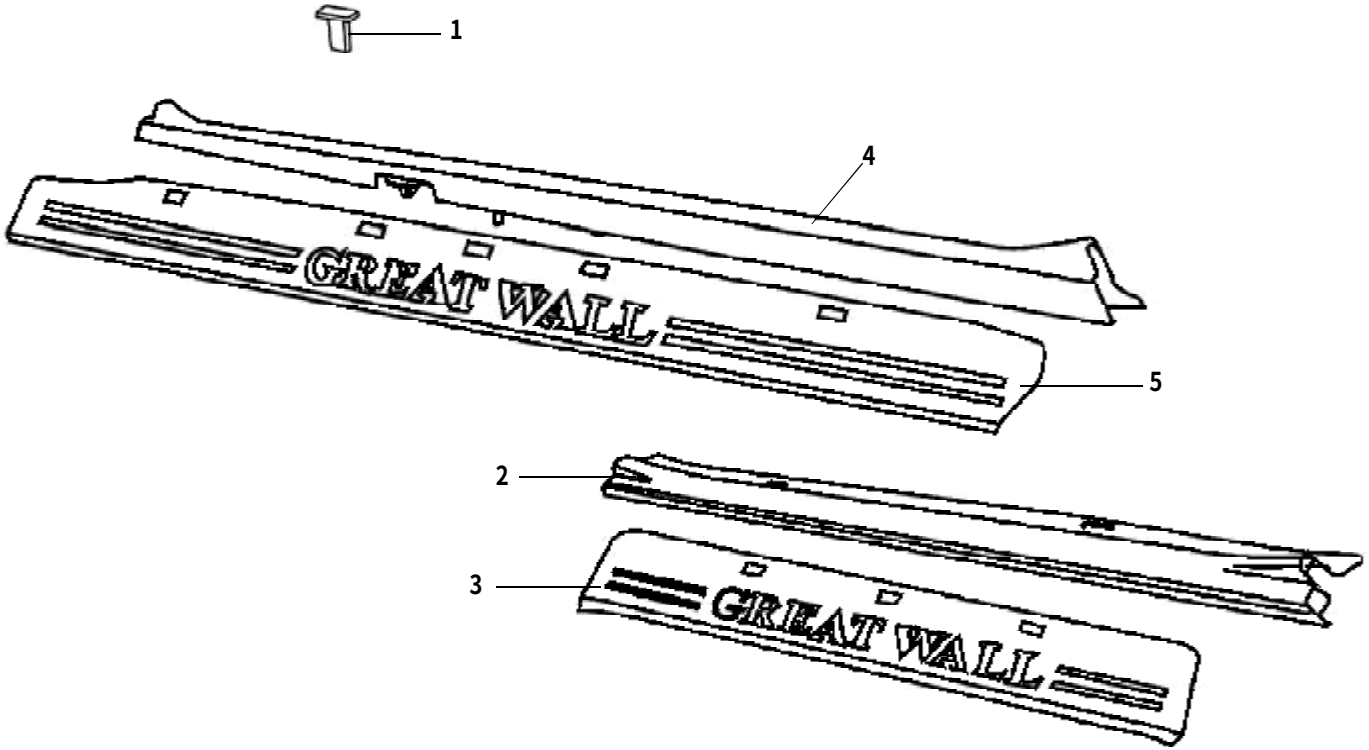

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

门槛压条总成 ROCKER CLAMPING BAR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5124103-B00-0308	门槛压条卡扣 ROCKER CLAMPING BAR CLIP (MILK YELLOW)	6	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5124103-B00-1214	门槛压条卡扣 ROCKER CLAMPING BAR CLIP (06 GRAY)	6	B06	06 灰
2	5136101-B00-0308	左后门槛压条 CLAMPING BAR，REAR ROCKER，LH (MILK YELLOW)	1	B00 B10 B12 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5136102-B00-0308	右后门槛压条 CLAMPING BAR，REAR ROCKER，RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	5136101-B00-1214	左后门槛压条 CLAMPING BAR，REAR ROCKER，LH （06 GRAY）	1	B06	06 灰
	5136102-B00-1214	右后门槛压条 CLAMPING BAR，REAR ROCKER，RH （06 GRAY）	1		06 灰
3	5136201-B00	后门槛装饰板 REAR ROCKER TRIM PANEL (TYPE)	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18	黑底
	5136201-B00-B1	左后门槛装饰板 REAR ROCKER TRIM PANEL,LH (STAINLESS STEEL)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	不锈钢
	5136202-B00-B1	右后门槛装饰板 REAR ROCKER TRIM PANEL,RH (STAINLESS STEEL)	1		
4	5124101-B00-0308	左前门槛压条 CLAMPING BAR，FRONT ROCKER，LH（MILK YELLOW）	1	B00 B10 B12 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5124102-B00-0308	右前门槛压条 CLAMPING BAR，FRONT ROCKER，RH（MILK YELLOW）	1		奶黄
	5124101-B00-1214	左前门槛压条 CLAMPING BAR，FRONT ROCKER，LH（06 GRAY）	1	B06	06 灰
	5124102-B00-1214	右前门槛压条 CLAMPING BAR，FRONT ROCKER，RH（06 GRAY）	1		06 灰
5	5124201-B00	左前门槛装饰板 ROCKER TRIM PANEL,FRONT,LH (TYPE)	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	黑底
	5124202-B00	右前门槛装饰板 ROCKER TRIM PANEL,FRONT,RH (03TYPE)	1		
	5124201-B00-B1	左前门槛装饰板 ROCKER TRIM PANEL,FRONT,LH (STAINLESS STEEL)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	不锈钢
	5124202-B00-B1	右前门槛装饰板 ROCKER TRIM PANEL,FRONT,RH (STAINLESS STEEL)	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧踏总成 SIDE PEDAN ASSEMBLY

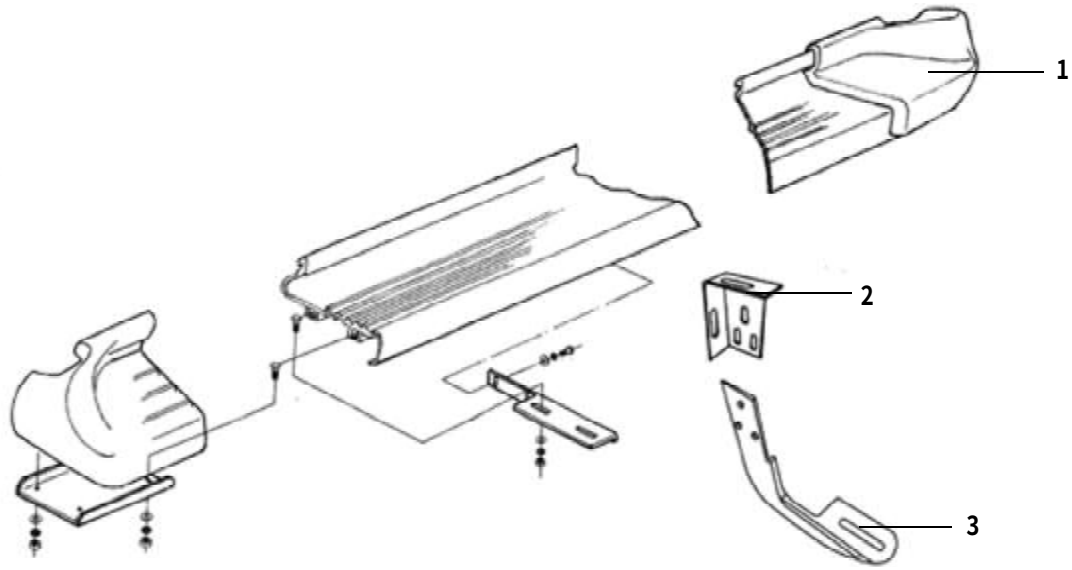

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧踏总成 SIDE PEDAN ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5150210-A01	左侧面车门踏板总成 SIDE STEP ASSEMBLY，LH	1	B06 B52 B54	
	5150220-A01	右侧面车门踏板总成 SIDE STEP ASSEMBLY，RH	1		
2	5150101-L00	侧踏支架上节 UPPER END，SIDE STEP	1		
3	5150102-A05	侧踏支架下节 LOWER END，SIDE STEP	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（一）SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(1)

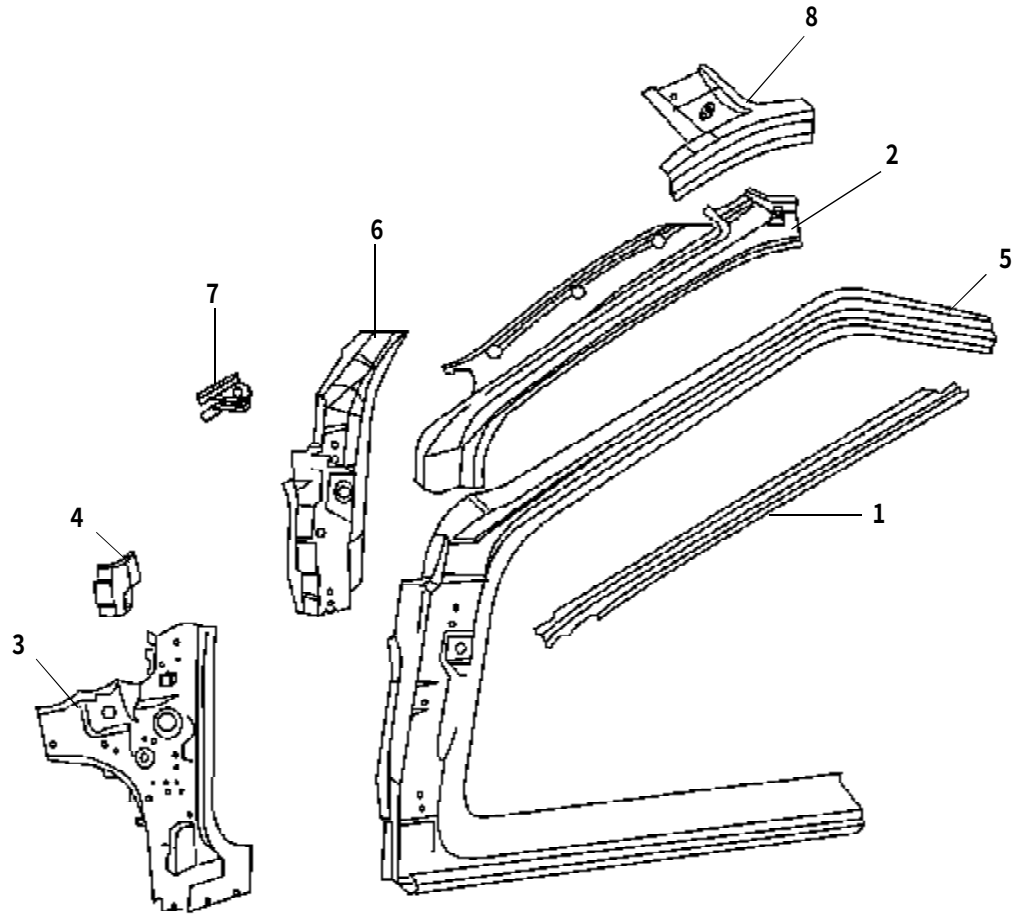

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（一） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5401110-B00	左前立柱总成 A PILLAR ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5401120-B00	右前立柱总成 A PILLAR ASSEMBLY,RH	1		
1	5401111-B00	左侧前段流水槽 FRONT ROOF RAIL,LH	1		
	5401112-B00	右侧前段流水槽 FRONT ROOF RAIL,RH	1		
2	5401130-B00	左前立柱上内板总成 UPPER INNER PANEL&NUT ASSEMBLY,LEFT A PILLAR	1		
	5401140-B00	右前立柱上内板总成 UPPER INNER PANEL&NUT ASSEMBLY,RIGHT A PILLAR	1		
3	5401170-B00	左前立柱下内板带螺母总成 LOWER INNER PANEL&NUT ASSEMBLY,LEFT A PILLAR	1		
	5401180-B00	右前立柱下内板带螺母总成 LOWER INNER PANEL&NUT ASSEMBLY,RIGHT A PILLAR	1		
4	5401210-B00	仪表板左支架总成 LEFT BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANNEL	1		
	5401220-B00	仪表板右支架总成 RIGHT BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANNEL	1		
5	5401231-B00	左前立柱外板 OUTER PANEL,LEFT A PILLAR	1		
	5401232-B00	右前立柱外板 OUTER PANEL,RIGHT A PILLAR	1		
6	5401250-B00	左前立柱外板衬板总成 OUTER PANEL LINER PANEL ASSEMBLY,LEFT A PILLAR	1		
	5401260-B00	右前立柱外板衬板总成 OUTER PANEL LINER PANEL ASSEMBLY,RIGHT A PILLAR	1		
7	5401234-B00	限位器销固定座 MOUNTING SEAT,CHECK STOP	2		
8	5401235-B00	左前立柱与顶棚连接板 CONNECTION PLATE BETWEEN LEFT A PILLAR AND CEILING	1		
	5401236-B00	右前立柱与顶棚连接板 CONNECTION PLATE BETWEEN RIGHT A PILLAR AND CEILING	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（二） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(2)

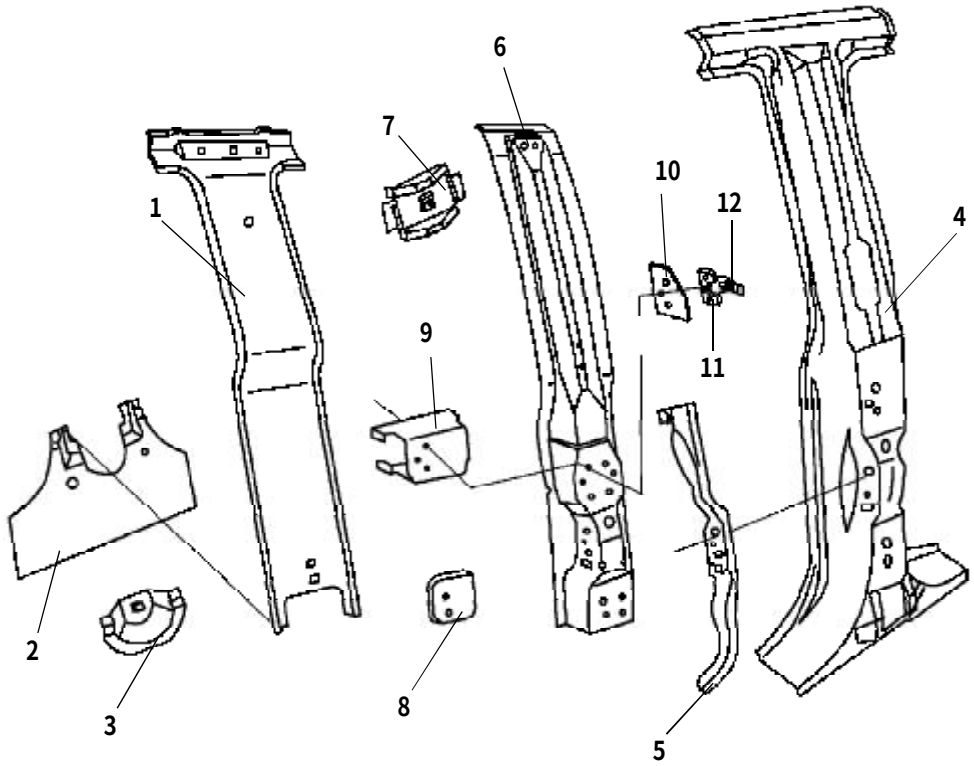

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（二） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5401270-B00	左中立柱总成 LEFT B PILLAR ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5401280-B00	右中立柱总成 RIGHT B PILLAR ASSEMBLY	1		
1	5401310-B00	左中立柱上内板总成 UPPER INNER PANEL ASSEMBLY,LEFT B PILLAR	1		
	5401320-B00	右中立柱上内板总成 UPPER INNER PANEL ASSEMBLY,RIGHT B PILLAR	1		
2	5401350-B00	左中立柱下内板带螺母总成 LOWER INNER PANEL & NUT ASSEMBLY,LEFT B PILLAR	1		
	5401360-B00	右中立柱下内板带螺母总成 LOWER INNER PANEL&NUT ASSEMBLY,RIGHT B PILLAR	1		
3	5401370-B00	安全带收卷器固定座带螺母总成 MOUTING SEAT&NUT ASSEMBLY,SAFETY BELT RETRACTOR	2		
4	5401411-B00	左中立柱外板 OUTER PANEL,LEFT B PILLAR	1		
	5401412-B00	右中立柱外板 OUTER PANEL,RIGHT B PILLAR	1		
5	5401413-B00	左中立柱外板外衬板 OUTER PANEL OUTER LINER PANEL, LEFT B PILLAR	1		
	5401414-B00	右中立柱外板外衬板 OUTER PANEL OUTER LINER PANEL, RIGHT B PILLAR	1		
6	5401416-B00	中立柱外板内衬板 OUTER PANEL INNER LINER PANEL,B PILLAR	2		
7	5401430-B00	中立柱安全带安装板总成 SEAT BELT SUSPENSION PANEL ASSEMBLY,B PILLAR	2		
8	5401450-B00	左后侧面车门下铰链加强板总成 LOWER HINGE SUSPENSION REINFORCEMENT PLATE ASSEMBLY,REAR LEFT DOOR	1		
	5401460-B00	右后侧面车门下铰链加强板总成 LOWER HINGE SUSPENSION REINFORCEMENT PLATE ASSEMBLY,REAR RIGHT DOOR	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（二） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
9	5401470-B00	左后侧面车门上铰链加强板总成 UPPER HINGE SUSPENSION REINFORCEMENT PLATE ASSEMBLY,REAR LEFT DOOR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5401480-B00	右后侧面车门上铰链加强板总成 UPPER HINGE SUSPENSION REINFORCEMENT PLATE ASSEMBLY,REAR RIGHT DOOR	1		
10	5401511-B00	加强板-前门锁扣 REINFORCEMENT PLATE,FRONT DOOR LOCK	1		
11	5401512-B00	锁扣安装板 LOCK MOUNTING PANEL	1		
12	5401513-B00	定位夹 CLIP	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

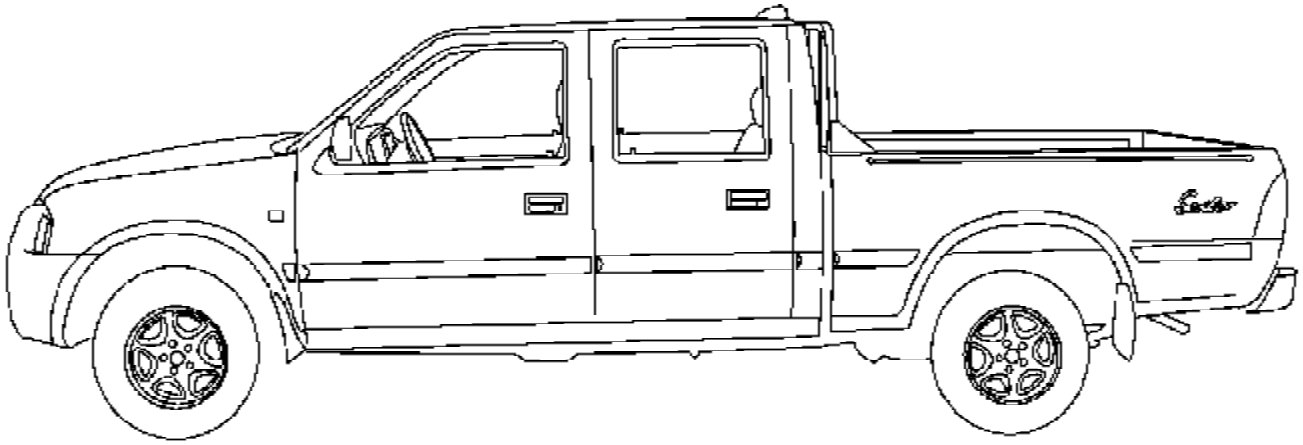

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（三） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(3)

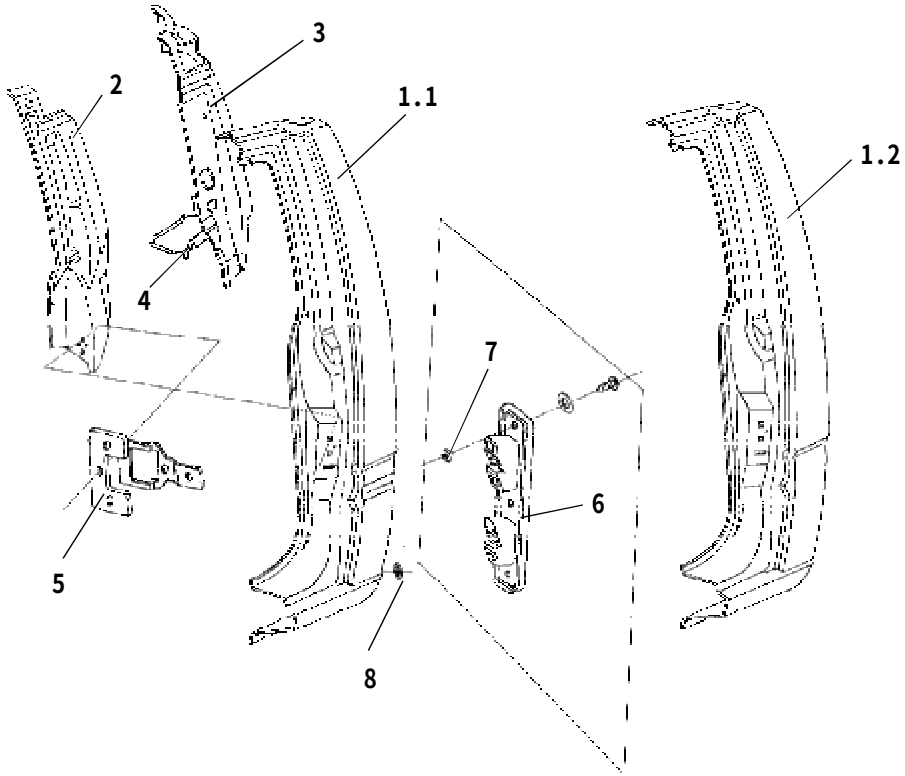

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（三） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5401530-B00	左后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY,LEFT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	5401540-B00	右后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY, RIGHT C PILLAR	1		
	5401530-B00-B1	左后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY,LEFT C PILLAR	1	B06	
	5401540-B00-B1	右后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY, RIGHT C PILLAR	1		
	5401530-B52	左后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY,LEFT C PILLAR	1	B52 B54	
	5401540-B52	右后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY, RIGHT C PILLAR	1		
	5401530-B50	左后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY,LEFT C PILLAR	1	B50	
	5401540-B50	右后立柱外板总成 OUTER PANEL ASSEMBLY, RIGHT C PILLAR	1		
	5401550-B00	左后立柱衬板总成 LINER PANEL ASSEMBLY, LEFT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	5401560-B00	右后立柱衬板总成 LINER PANEL ASSEMBLY,RIGHT C PILLAR	1		
	5401550-B00-B1	左后立柱衬板总成 LINER PANEL ASSEMBLY, LEFT C PILLAR	1	B06 B52 B54	
	5401560-B00-B1	右后立柱衬板总成 LINER PANEL ASSEMBLY,RIGHT C PILLAR	1		
	5401570-B00	左后立柱衬板一总成 LINER PANEL Ⅰ ASSEMBLY, LEFT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5401580-B00	右后立柱衬板一总成 LINER PANEL Ⅰ ASSEMBLY, RIGHT C PILLAR	1		
1.1	5401531-B00	左后立柱外板 OUTER PANEL, LEFT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	5401532-B00	右后立柱外板 OUTER PANEL, RIGHT C PILLAR	1		
1.2	5401531-B50	左后立柱外板 OUTER PANEL, LEFT C PILLAR	1	B50 B52 B54	
	5401532-B50	右后立柱外板 OUTER PANEL, RIGHT C PILLAR	1		
2	5401571-B00	左后立柱衬板一 LINER PANEL Ⅰ, LEFT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（三） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5401572-B00	右后立柱衬板一 LINER PANEL Ⅰ, RIGHT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	5401611-B00	左后立柱衬板二 LINER PANEL Ⅱ, LEFT C PILLAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	5401612-B00	右后立柱衬板二 LINER PANEL Ⅱ, RIGHT C PILLAR	1		
	5401611-B00-B1	左后立柱衬板二 LINER PANEL Ⅱ, LEFT C PILLAR	1	B06 B52 B54	
	5401612-B00-B1	右后立柱衬板二 LINER PANEL Ⅱ, RIGHT C PILLAR	1		
4	5401613-B00	左平托板 PLAIN HOLDER,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5401614-B00	右平托板 PLAIN HOLDER,RH	1		
5	5401513-B00	定位夹 CLIP	1		
6	5402410-B00	左后立柱通风窗总成 LEFT REAR PILLAR VERILATION WINDOW ASSMEBLY	1		
	5402420-B00	右后立柱通风窗总成 RIGHT REAR PILLAR VERILATION WINDOW ASSMEBLY	1		
7	5402502-B00	后立柱通风窗固定扣 REAR PILLAR VERILATION WINDOW SUSPENSION CLIP	6		
8	5402503-B00	后立柱胶堵 REAR PILLAR RUBBER PLUG	2		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

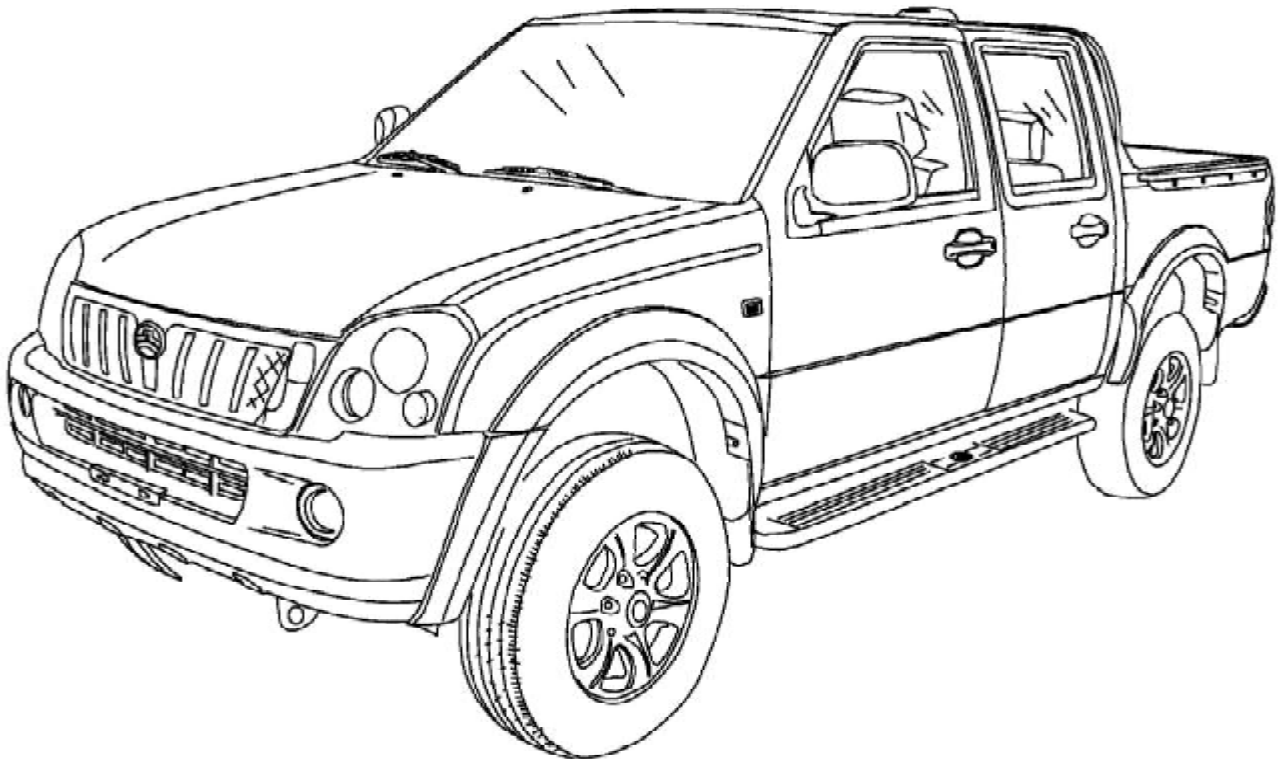

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（四） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(4)

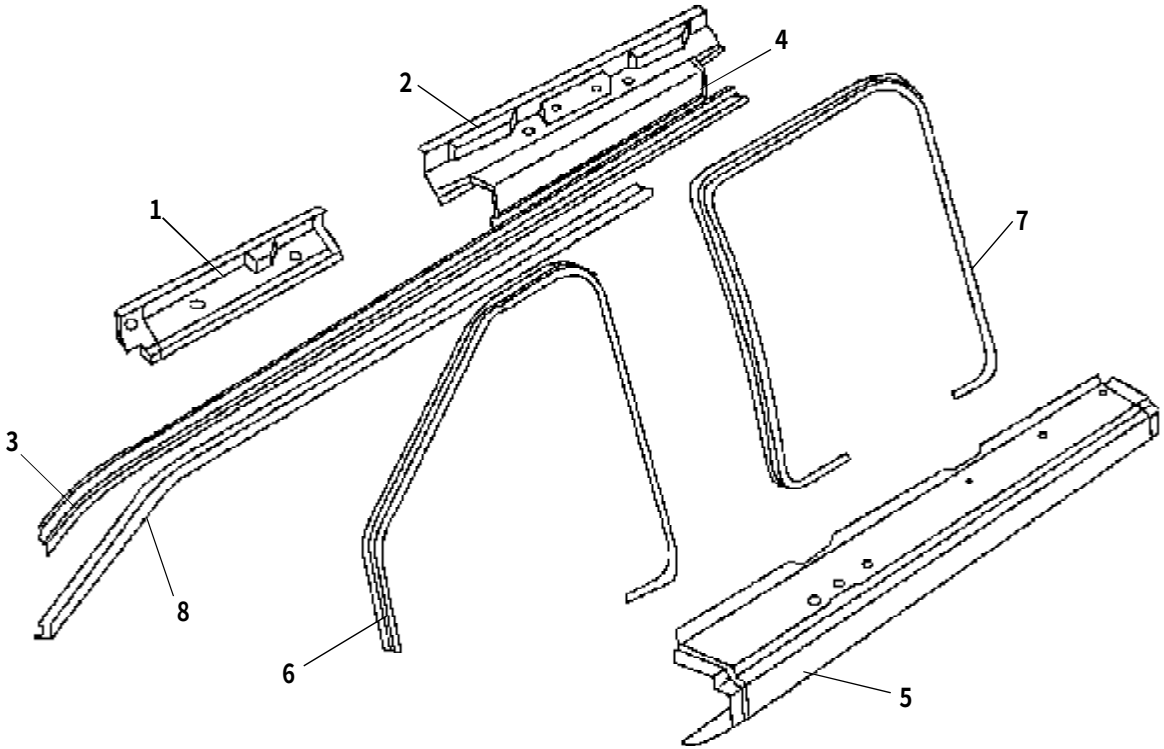

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（四） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5401100-B00	左侧围总成 BODY SIDE ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	5401200-B00	右侧围总成 BODY SIDE ASSEMBLY,RH	1		
	5401100-B00-B1	左侧围总成 BODY SIDE ASSEMBLY,LH	1	B06	
	5401200-B00-B1	右侧围总成 BODY SIDE ASSEMBLY,RH	1		
	5401100-B52	左侧围总成 BODY SIDE ASSEMBLY,LH	1	B52 B54	
	5401200-B52	右侧围总成 BODY SIDE ASSEMBLY,RH	1		
1	5401630-B00	左前侧面车门门框上内板总成 UPPER INNER PANEL ASSEMBLY(LH),FRONT DOOR FRAME,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5401640-B00	右前侧面车门门框上内板总成 UPPER INNER PANEL,DOOR FRAME,FRONT,RH	1		
2	5401650-B00	后侧面车门上框内板总成 UPPER INNER PANEL ASSEMBLY,REAR DOOR	2		
3	5401101-B00	左侧后段流水槽 REAR ROOF RAIL,LH	1		
	5401102-B00	右侧后段流水槽 REAR ROOF RAIL,RH	1		
4	5401103-B00	左后侧面车门上框外板 LEFT REAR DOOR UPPER FRAME OUTER PANEL	1		
	5401104-B00	右后侧面车门上框外板 RIGHT REAR DOOR UPPER FRAME OUTER PANEL	1		
5	5401105-B00	左后侧面车门下框外板 LEFT REAR DOOR LOWER FRAME OUTER PANEL	1		
	5401106-B00	右后侧面车门下框外板 RIGHT REAR DOOR LOWER FRAME OUTER PANEL	1		
6	6107101-B00-0308	左前侧面车门 U 型复合胶条 FRONT DOOR U-CLIP,LH(MILK YELLOW)	1		奶黄
	6107102-B00-0308	右前侧面车门 U 型复合胶条 FRONT DOOR U-CLIP,RH(MILK YELLOW)	1		奶黄
	6107100-B10-0308	前侧面车门 U 型复合胶条 FRONT DOOR U-CLIP(MILK YELLOW)	1	B10 B14	奶黄

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围骨架及盖板（四） SIDE WALL FRAME PILLAR AND COVER SHEET(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	6107101-B00-1214	左前侧面车门 U 型复合胶条 FRONT DOOR U-CLIP,LH(06 GRAY)	1	B06	06 灰
	6107102-B00-1214	右前侧面车门 U 型复合胶条 FRONT DOOR U-CLIP,RH(06 GRAY)	1		06 灰
7	6207101-B00-0308	后侧面车门 U 型复合胶条 REAR DOOR U-CLIP (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	6207101-B00-1214	后侧面车门 U 型复合胶条 REAR DOOR U-CLIP (06 GRAY)	2	B06	06 灰
8	6107601-B00	左水道槽胶条 LEFT ROOF RAIL STRIP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6107602-B00	右水道槽胶条 RIGHT ROOF RAIL STRIP	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

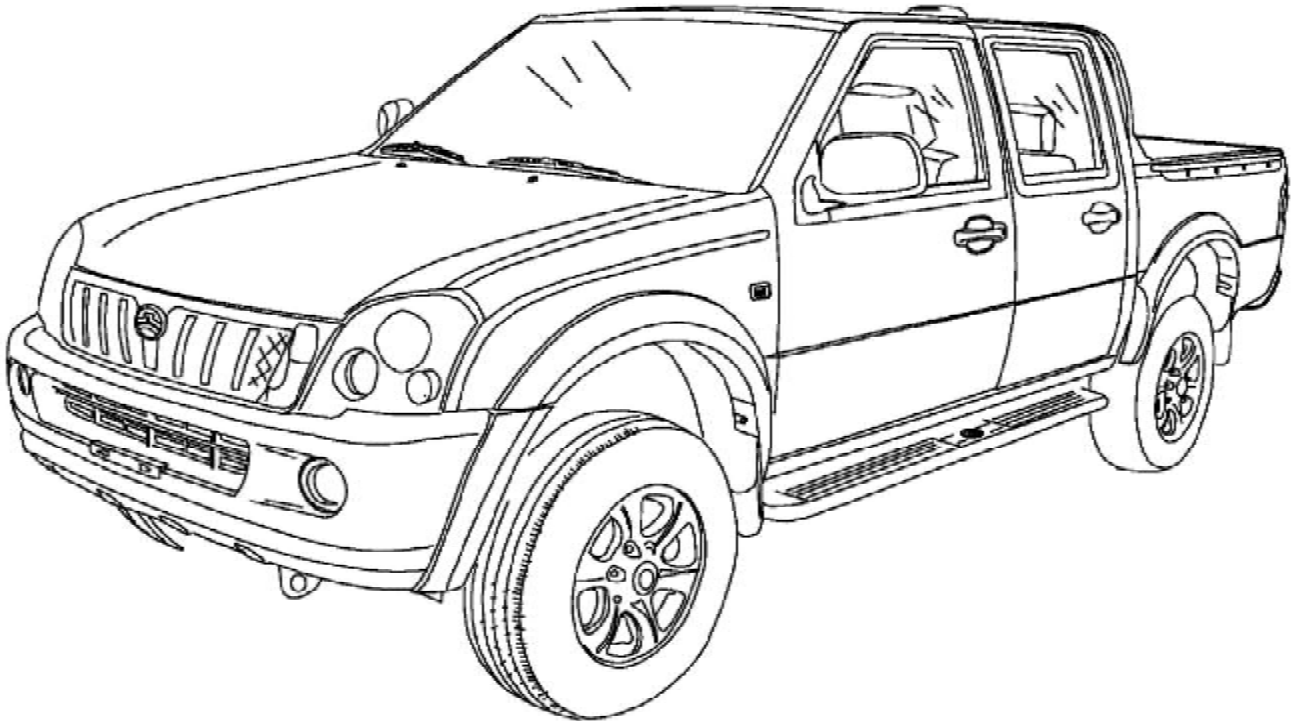

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围装饰板总成 SIDE WALL FRAME SHIELD ASSEMBLY

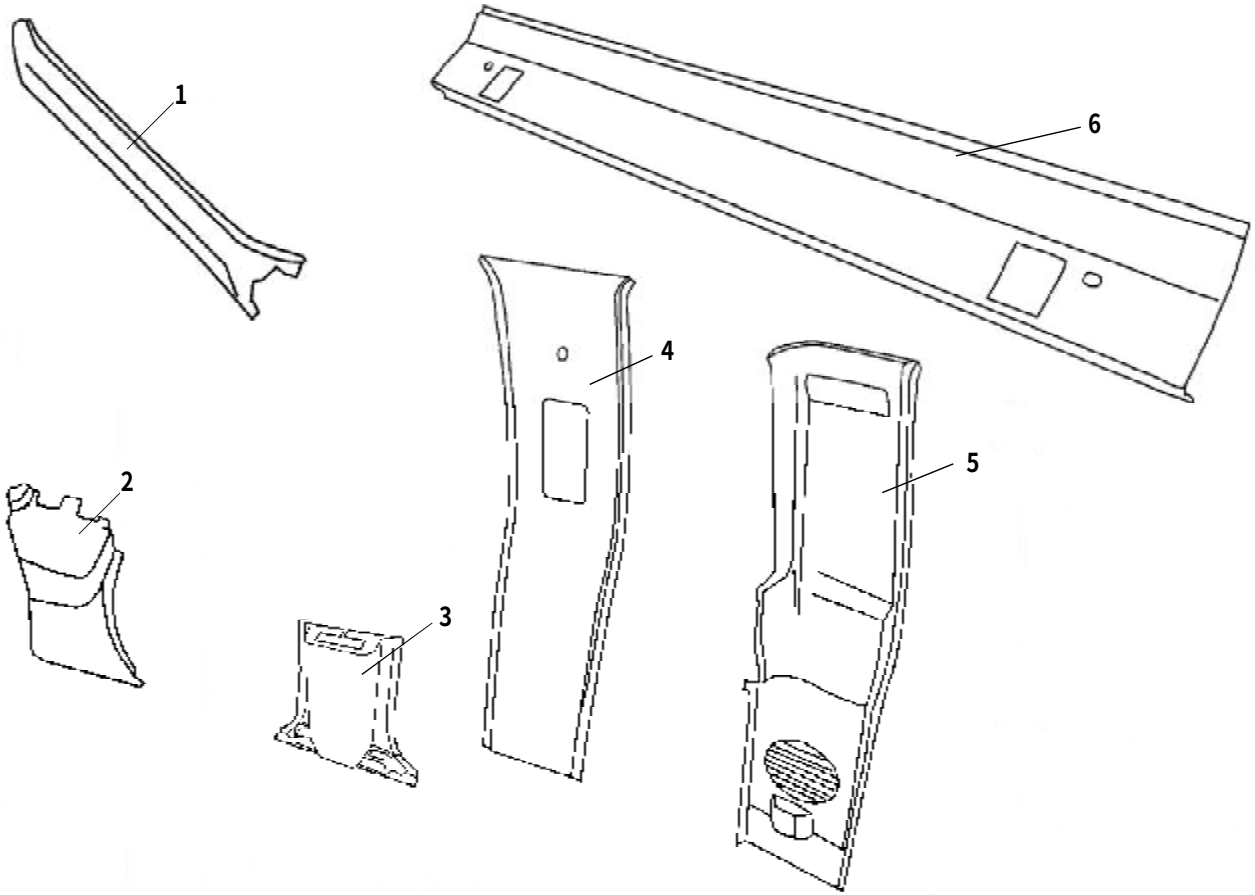

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围装饰板总成 SIDE WALL FRAME SHIELD ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5402111-B00-0308	左前立柱上装饰板 UPPER TRIM PANEL,LEFT A PILLAR (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5402112-B00-0308	右前立柱上装饰板 UPPER TRIM PANEL,RIGHT A PILLAR (MILK YELLOW)	1		奶黄
	5402111-B00-1214	左前立柱上装饰板 UPPER TRIM PANEL,LEFT A PILLAR (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5402112-B00-1214	右前立柱上装饰板 UPPER TRIM PANEL,RIGHT A PILLAR (06 GRAY)	1		06 灰
2	5402121-B00-0308	左前立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL, LEFT A PILLAR (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5402122-B00-0308	右前立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL, RIGHT A PILLAR (MILK YELLOW)	1		奶黄
	5402121-B00-1214	左前立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL, LEFT A PILLAR (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5402122-B00-1214	右前立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL, RIGHT A PILLAR (06 GRAY)	1		06 灰
3	5402211-B00-0308	左中立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL,LEFT B PILLAR (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5402212-B00-0308	右中立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL,RIGHT B PILLAR (MILK YELLOW)	1		奶黄
	5402211-B00-1214	左中立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL,LEFT B PILLAR (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5402212-B00-1214	右中立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL,RIGHT B PILLAR (06 GRAY)	1		06 灰
4	5402201-B00-0308	中立柱上装饰板 UPPER TRIM PANEL,B PILLAR (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5402201-B00-1214	中立柱上装饰板 UPPER TRIM PANEL,B PILLAR (06 GRAY)	2	B06	06 灰

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

侧围装饰板总成 SIDE WALL FRAME SHIELD ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
5	5402301-B00-0308	左后立柱装饰板 TRIM PANEL,LEFT C PILLAR (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5402302-B00-0308	右后立柱装饰板 TRIM PANEL,RIGHT C PILLAR (MILK YELLOW)	1		奶黄
	5402301-B00-1214	左后立柱装饰板 TRIM PANEL,LEFT C PILLAR (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	5402302-B00-1214	右后立柱装饰板 TRIM PANEL,RIGHT C PILLAR (06 GRAY)	1		06 灰
6	5602011-B00-0308	后围横梁装饰板 TRIM PANEL,CROSS MEMBER,REAR WALL (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5602011-B00-1214	后围横梁装饰板 TRIM PANEL,CROSS MEMBER,REAR WALL (06 GRAY)	1	B06	06 灰

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

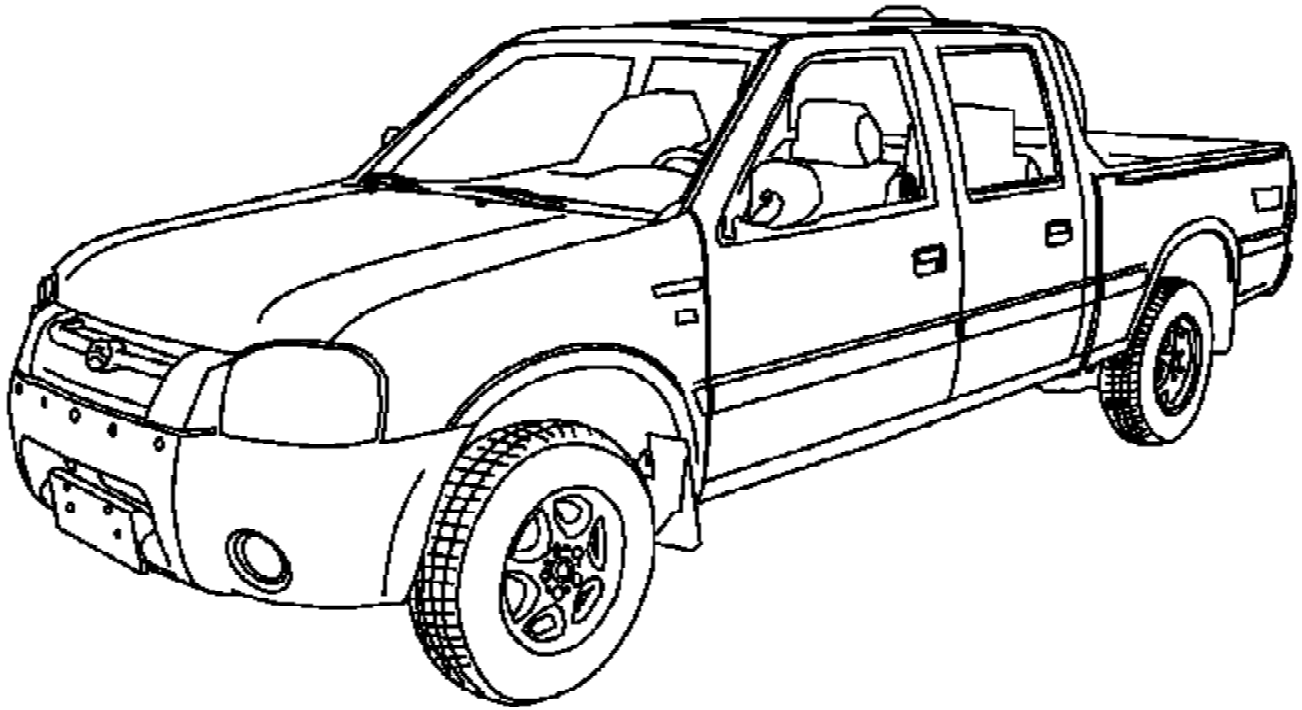

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门骨架及盖板 FRONT SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

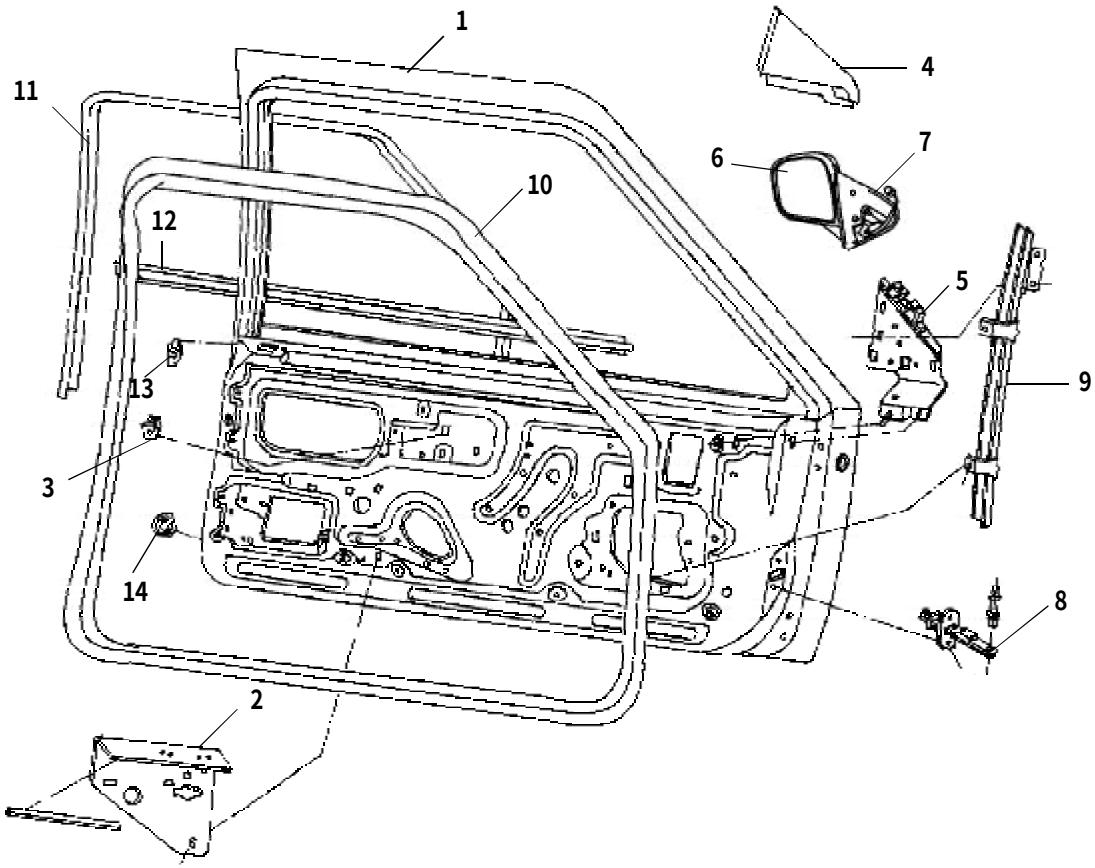

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门骨架及盖板 FRONT SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6101100-B00	左前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6101200-B00	右前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY,RH	1		
	6101100-B50	左前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY,LH	1	B50 B52 B54	
	6101200-B50	右前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY,RH	1		
2	6101011-B00	左前侧面车门扶手支架 FRONT DOOR ARMREST BRACKET,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6101012-B00	右前侧面车门扶手支架 FRONT DOOR ARMREST BRACKET,RH	1		
3	6101013-B00	前扶手涨扣 FRONT ARM REST CLIP	8		
4	8202011-B00	左外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	8202012-B00	右外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,RH	1		
	8202011-B00-0311	左外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,LH (YELLOW)	1		黄色
	8202012-B00-0311	右外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,RH (YELLOW)	1		黄色
	8202011-B00-1214	左外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	8202012-B00-1214	右外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,RH (06 GRAY)	1		06 灰
	8202011-L00	左外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,LH	1	B50 B52 B54	
	8202012-L00	右外后视镜三角板 TRIANGLE PLATE,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,RH	1		
5	8202013-B00	左外后视镜三角安装板 TRIANGLE MOUNTING BOARD,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门骨架及盖板FRONT SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8202014-B00	右外后视镜三角安装板 TRIANGLE MOUNTING BOARD,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	8202013-L00	左外后视镜三角安装板 TRIANGLE MOUNTING BOARD,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,LH	1	B50 B52 B54	
	8202014-L00	右外后视镜三角安装板 TRIANGLE MOUNTING BOARD,EXTERIOR REAR VIEW MIRROR,RH	1		
6	8202110-B00-B1	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (PLATING)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	电镀 电动
	8202120-B00-B1	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (PLATING)	1		电镀 电动
	8202110-B00-B1-0101	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (ROSE RED)	1		蔷薇红 电动
	8202120-B00-B1-0101	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (ROSE RED)	1		蔷薇红 电动
	8202110-B00-B1-0403	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (JASPER GREEN)	1		碧玺绿 电动
	8202120-B00-B1-0403	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (JASPER GREEN)	1		碧玺绿 电动
	8202110-B00-B1-0409	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (GREEN)	1		绿 电动
	8202120-B00-B1-0409	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (GREEN)	1		绿 电动
	8202110-B00-B1-0701	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (PURPLE)	1		紫色 电动
	8202120-B00-B1-0701	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (PURPLE)	1		紫色 电动
	8202110-B00-B1-0803	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (BLACK)	1		黑色 电动
	8202120-B00-B1-0803	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (BLACK)	1		黑色 电动
	8202110-B00-B1-0901	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (MOON WHITE)	1		皓月白 电动
	8202120-B00-B1-0901	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (MOON WHITE)	1		皓月白 电动

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门骨架及盖板 FRONT SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8202110-L00	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (PLATE)	1	B50 B52 B54	电镀 电动
	8202120-L00	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (PLATE)	1		电镀 电动
	8202110-B00	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (PLATING)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	电镀 手动
	8202120-B00	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (PLATING)	1		电镀 手动
	8202110-B00-0701	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (PURPLE)	1		紫色 手动
	8202120-B00-0701	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (PURPLE)	1		紫色 手动
	8202110-B50	左外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH (PLATE)	1	B50 B52 B54	电镀 手动
	8202120-B50	右外后视镜总成 POWER EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH (PLATE)	1		电镀 手动
7	8202130-B00	左外后视镜三角座总成 EXTERIOR REAR VIEW MIRROR TRIANGLE SEAT ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	8202140-B00	右外后视镜三角座总成 EXTERIOR REAR VIEW MIRROR TRIANGLE SEAT ASSEMBLY,RH	1		
8	6109100-B00	车门限位器总成 DOOR CHECK STOP ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
9	6101310-B00	左前侧面车门玻璃下导轨总成 FRONT DOOR LOWER GLASS RUN RAIL ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	
	6101320-B00	右前侧面车门玻璃下导轨总成 FRONT DOOR LOWER GLASS RUN RAIL ASSEMBLY,RH	1		
	6101310-L00	左前侧面车门玻璃下导轨总成 FRONT DOOR LOWER GLASS RUN RAIL ASSEMBLY,LH	1	B50 B52 B54	
	6101320-L00	右前侧面车门玻璃下导轨总成 FRONT DOOR LOWER GLASS RUN RAIL ASSEMBLY,RH	1		
10	6107201-B00	左前侧面车门密封条 FRONT DOOR SEALING STRIPS,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6107202-B00	右前侧面车门密封条 FRONT DOOR SEALING STRIPS,RH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门骨架及盖板 FRONT SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
11	6107301-B00	左前侧面车门玻璃呢槽 FRONT DOOR GLASS RUN CHANNEL,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6107302-B00	右前侧面车门玻璃呢槽 FRONT DOOR GLASS RUN CHANNEL,RH	1		
	6107301-L00	左前侧面车门玻璃呢槽 FRONT DOOR GLASS RUN CHANNEL,LH	1	B50 B52 B54	
	6107302-L00	右前侧面车门玻璃呢槽 FRONT DOOR GLASS RUN CHANNEL,RH	1		
12	6107401-B00	左前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,LH	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
	6107402-B00	右前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,RH	1		
	6107401-B00-B1	左前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	CC1025S-XJ010
	6107402-B00-B1	右前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,RH	1		CC1025S-XJ011
	6107401-B50	左前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,LH	1	B50 B52 B54	
	6107402-B50	右前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,RH	1		
13	6102014-B00	车门上缓冲块 UPPER DOOR BUFFER BLOCK	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
14	6102015-B00	车门下缓冲块 LOWER DOOR BUFFER BLOCK	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

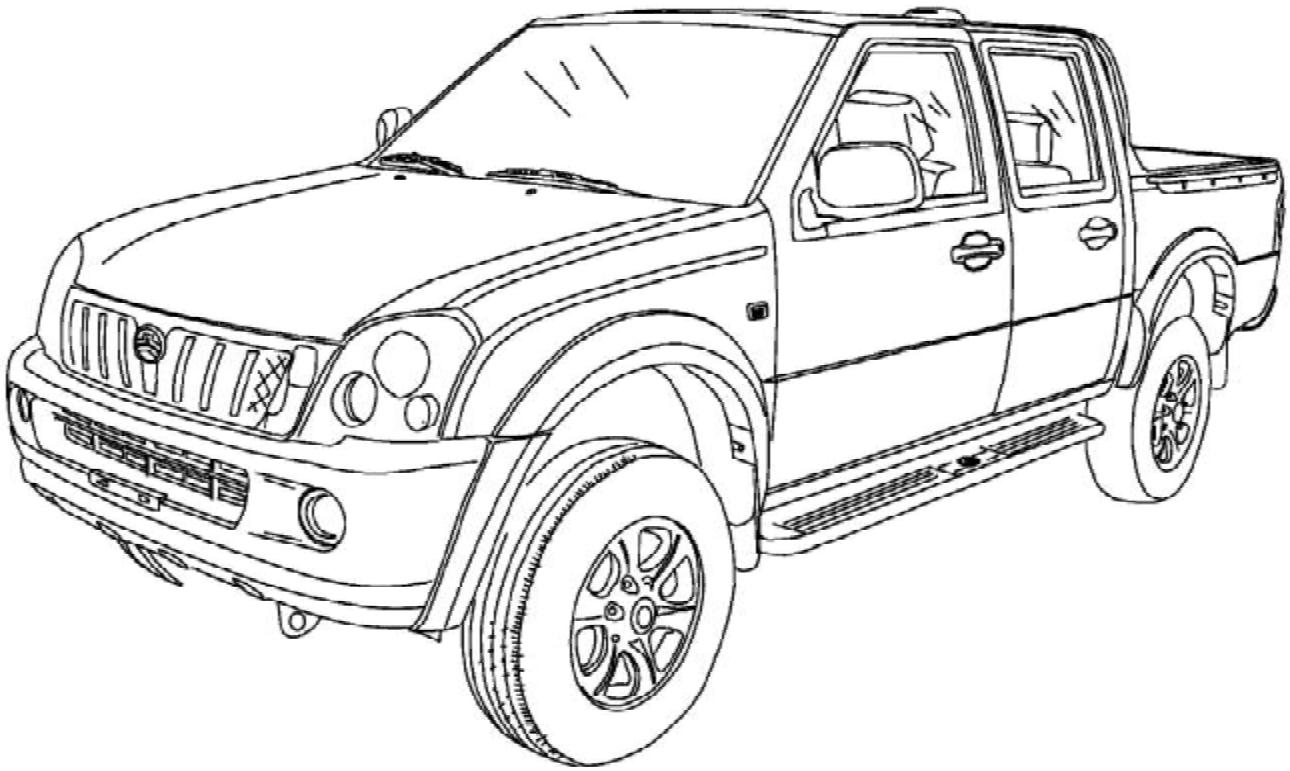

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门骨架及盖板 BACK SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

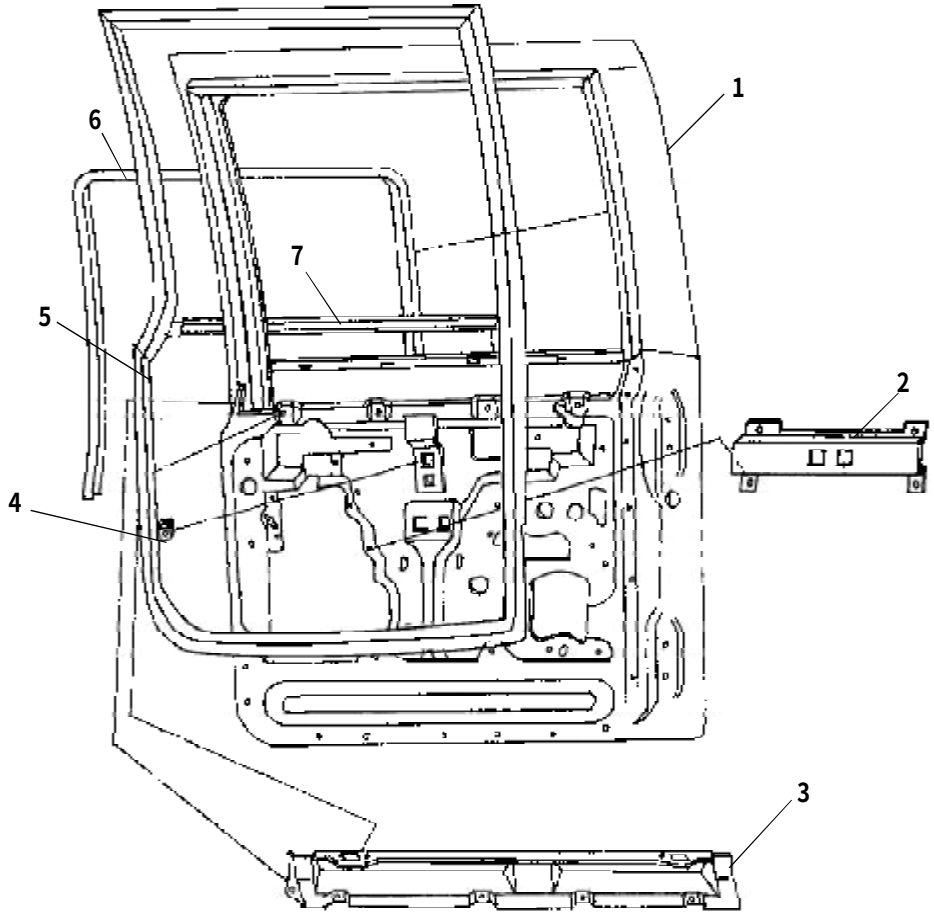

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门骨架及盖板 BACK SIDE DOOR FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6201100-B00	左后侧面车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6201200-B00	右后侧面车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY,RH	1		
	6201100-B50	左后侧面车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY,LH	1	B50 B52 B54	
	6201200-B50	右后侧面车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY,RH	1		
2	6201011-B00	左后侧面车门扶手支架 REAR DOOR ARMREST BRACKET,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6201012-B00	右后侧面车门扶手支架 REAR DOOR ARMREST BRACKET,RH	1		
3	6201013-B00	后侧面车门内板上盖板 REAR DOOR INNER PANEL TOP COVER SHEET	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6201013-B50	后侧面车门内板上盖板 REAR DOOR INNER PANEL TOP COVER SHEET	2	B50 B52 B54	
4	6201014-B00	后扶手涨扣 REAR DOOR ARM REST CLIP	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	6207201-B00	左后侧面车门密封条 REAR DOOR SEALING STRIPS,LH	1		
	6207202-B00	右后侧面车门密封条 REAR DOOR SEALING STRIPS,RH	1		
6	6207301-B00	左后侧面车门玻璃呢槽 REAR DOOR GLASS RUN CHANNEL,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6207302-B00	右后侧面车门玻璃呢槽 REAR DOOR GLASS RUN CHANNEL,RH	1		
	6207301-B50	左后侧面车门玻璃呢槽 REAR DOOR GLASS RUN CHANNEL,LH	1	B50 B52 B54	
	6207302-B50	右后侧面车门玻璃呢槽 REAR DOOR GLASS RUN CHANNEL,RH	1		
7	6207401-B00	后侧面车门外水切 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP	2	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
	6207401-B00-B1	后侧面车门外水切 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	6207401-B50	后侧面车门外水切 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP	2	B50 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门铰链 FRONT SIDE DOOR HINGE

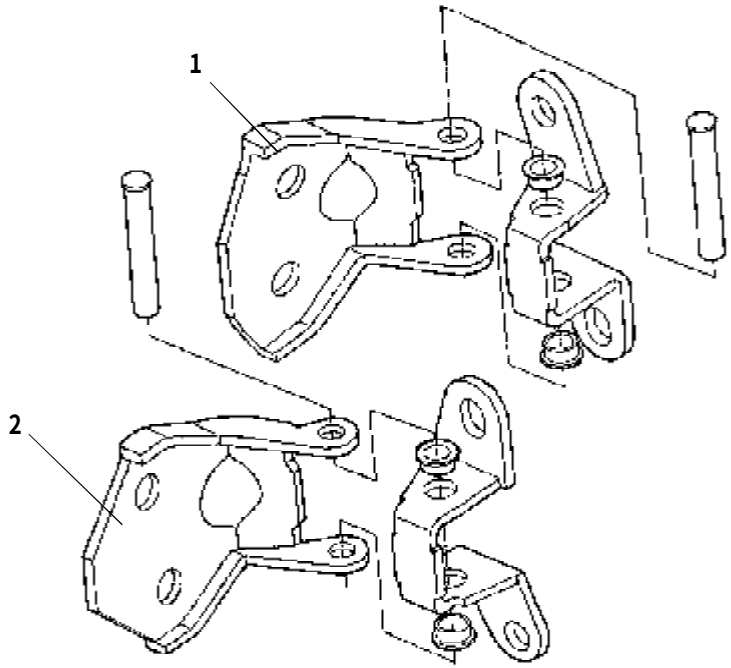

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门铰链 FRONT SIDE DOOR HINGE

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6106100-B00	左前侧面车门上铰链总成 FRONT DOOR UPPER HINGE ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6106200-B00	右前侧面车门上铰链总成 FRONT DOOR UPPER HINGE ASSEMBLY,RH	1		
2	6106300-B00	左前侧面车门下铰链总成 FRONT DOOR LOWER HINGE ASSEMBLY,LH	1		
	6106400-B00	右前侧面车门下铰链总成 FRONT DOOR LOWER HINGE ASSEMBLY,RH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门铰链 REAR SIDE DOOR HINGE

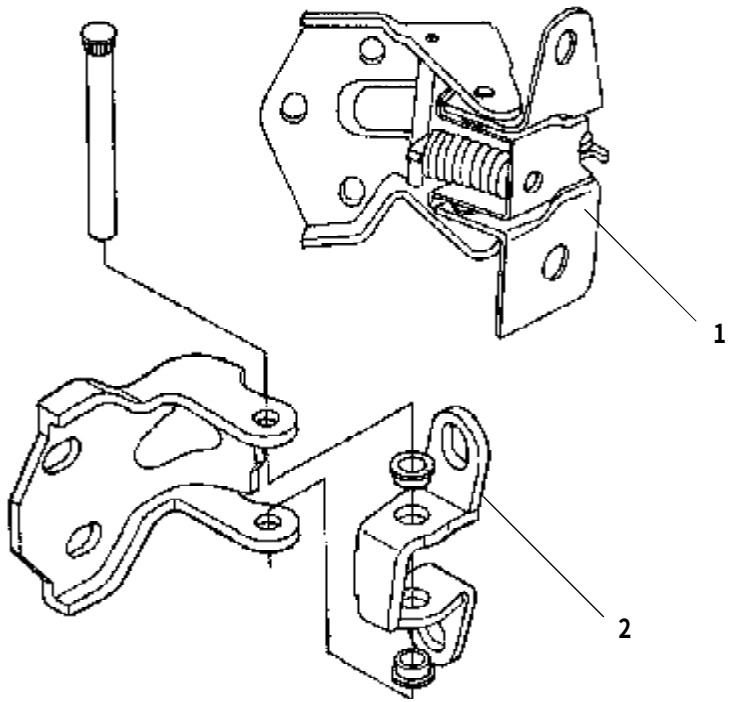

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门铰链 REAR SIDE DOOR HINGE

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6206100-B00	左后侧面车门上铰链总成 REAR DOOR UPPER HINGE ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6206200-B00	右后侧面车门上铰链总成 REAR DOOR UPPER HINGE ASSEMBLY,RH	1		
2	6206300-B00	左后侧面车门下铰链总成 REAR DOOR LOWER HINGE ASSEMBLY,LH	1		
	6206400-B00	右后侧面车门下铰链总成 REAR DOOR LOWER HINGE ASSEMBLY,RH	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门玻璃升降器总成（一） FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(1)

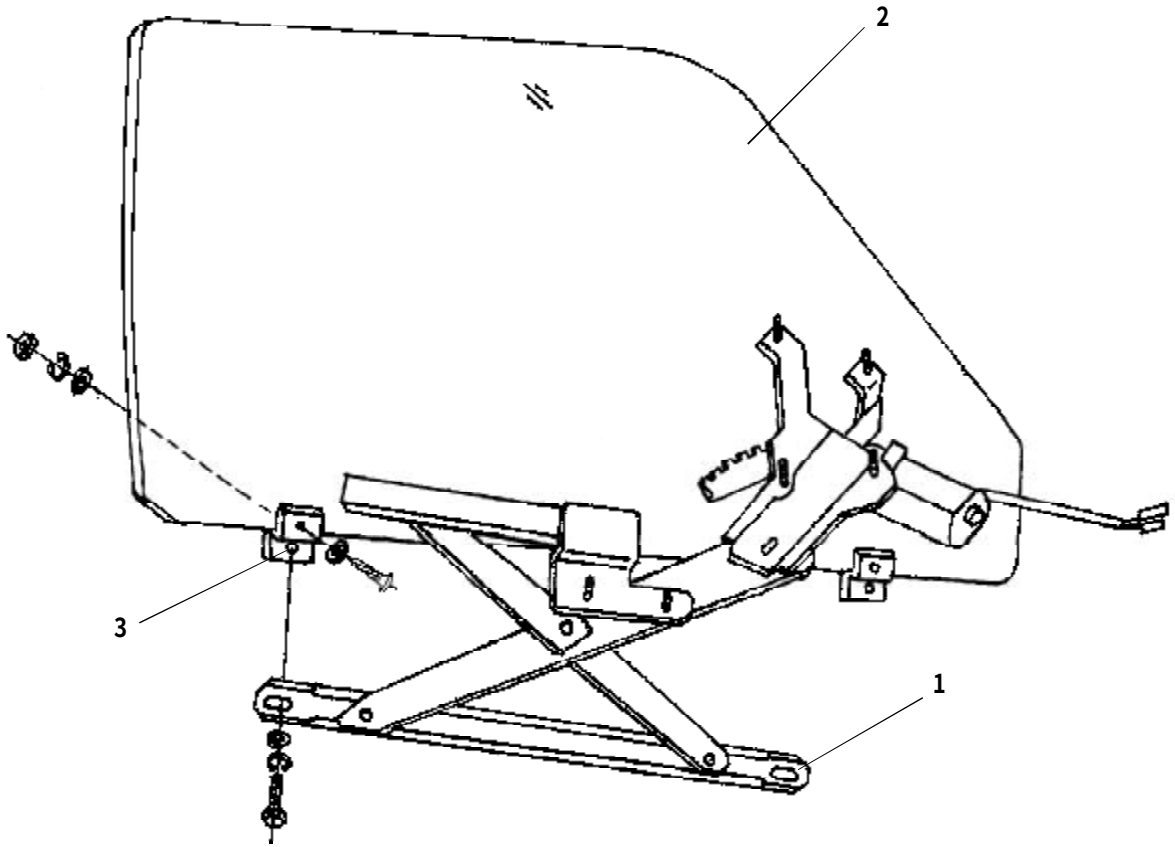

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门玻璃升降器总成(一) FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6104100-B00	左前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (ELECTRICALLY)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	电动
	6104200-B00	右前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH (ELECTRICALLY)	1		电动
	6104100-L00	左前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH(ELECTRICALLY)	1	B50 B52 B54	电动
	6104200-L00	右前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH(ELECTRICALLY)	1		电动
2	6103011-B00	左前侧面车门玻璃 FRONT DOOR GLASS,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6103012-B00	右前侧面车门玻璃 FRONT DOOR GLASS,RH	1		
	6103011-B50	左前侧面车门玻璃 FRONT DOOR GLASS,LH	1	B50 B52 B54	
	6103012-B50	右前侧面车门玻璃 FRONT DOOR GLASS,RH	1		
3	6103013-B00	侧面车门玻璃夹子 GLASS CLIP	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门玻璃升降器总成(二) FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(2)

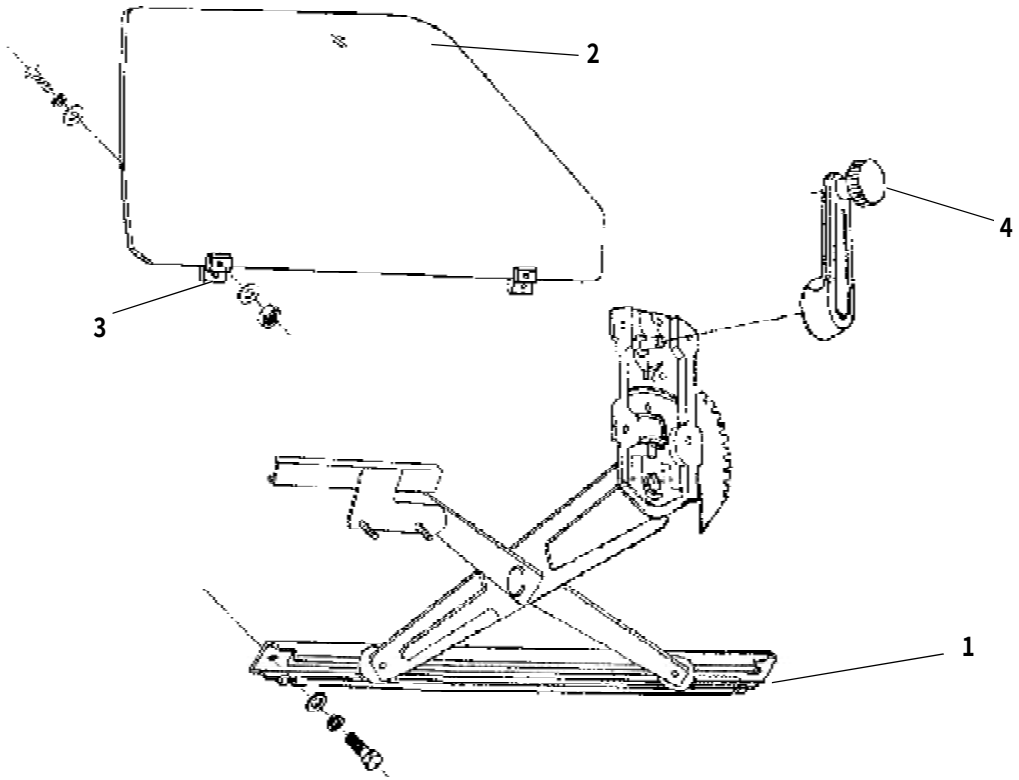

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门玻璃升降器总成（二） FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6104100-B00-B1	左前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (MANUAL ACTUATION)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18	手动
	6104200-B00-B1	右前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH (MANUAL ACTUATION)	1		手动
	6104100-B54	左前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (MANUAL ACTUATION)	1	B54	手动
	6104200-B54	左前侧面车门玻璃升降器总成 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (MANUAL ACTUATION)	1	B54	手动
2	6103011-B00	左前侧面车门玻璃 FRONT DOOR GLASS,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	
	6103012-B00	右前侧面车门玻璃 FRONT DOOR GLASS,RH	1		
3	6103013-B00	侧面车门玻璃夹子 GLASS CLIP	4		
4	6104011-B00-0308	玻璃升降器手柄 CRANKING BAR (MILK YELLOW)	2		奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门玻璃升降器总成(一) REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(1)

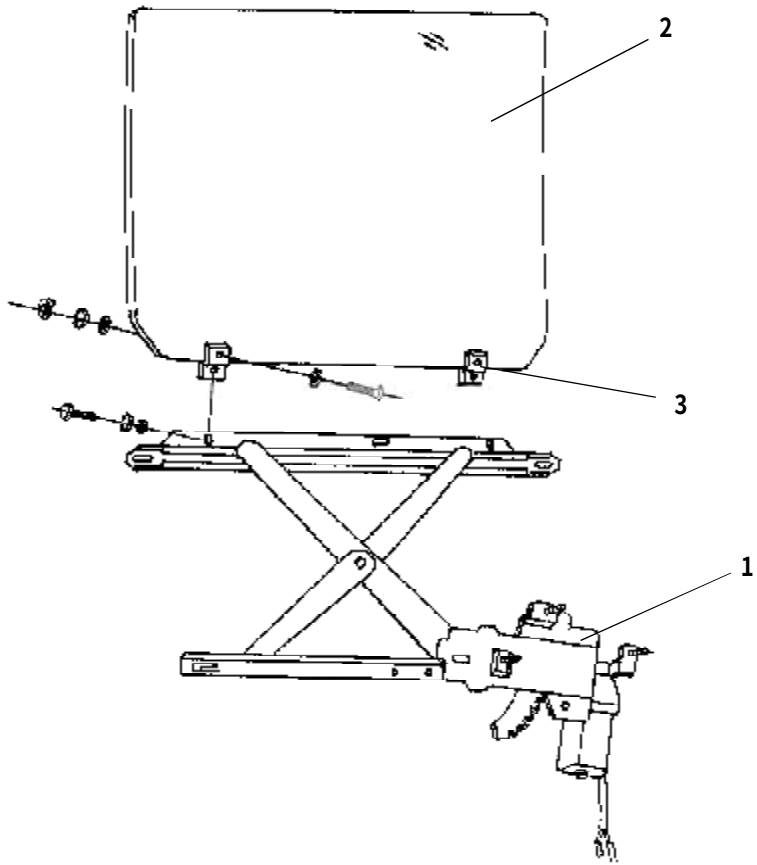

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门玻璃升降器总成(一) REAR DOOR GLASS REGULATORASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6204100-B00	左后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (ELECTRICALLY)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	电动
	6204200-B00	右后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH (ELECTRICALLY)	1		电动
	6204100-B50	左后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (ELECTRICALLY)	1	B50 B52 B54	电动
	6204200-B50	右后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH (ELECTRICALLY)	1		电动
2	6203011-B00	左后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6203012-B00	右后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS,RH	1		
	6203011-B50	左后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS,LH	1	B50 B52 B54	
	6203012-B50	右后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS,RH	1		
3	6103013-B00	侧面车门玻璃夹子 GLASS CLIP	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门玻璃升降器总成(二) REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(2)

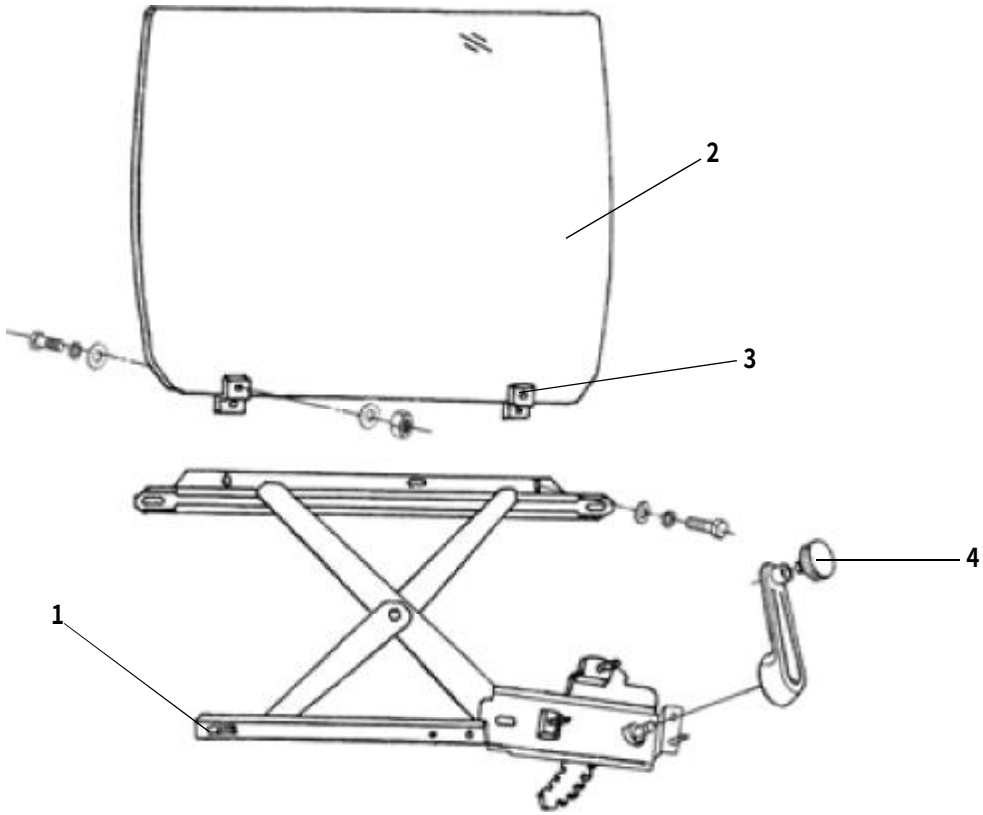

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门玻璃升降器总成(二) REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6204100-B00-B1	左后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (MANUAL ACTUATION)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18	手动
	6204200-B00-B1	右后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH (MANUAL ACTUATION)	1		手动
	6204100- B54	左后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH (MANUAL ACTUATION)	1	B54	手动
	6204200- B54	右后侧面车门玻璃升降器总成 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH (MANUAL ACTUATION)	1	B54	手动
2	6203011-B00	左后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	
	6203012-B00	右后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS,RH	1		
3	6103013-B00	侧面车门玻璃夹子 GLASS CLIP	4		
4	6104011-B00-0308	玻璃升降器手柄 CRANKING BAR(MILK YELLOW)	2		奶黄

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门锁总成（一） FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)

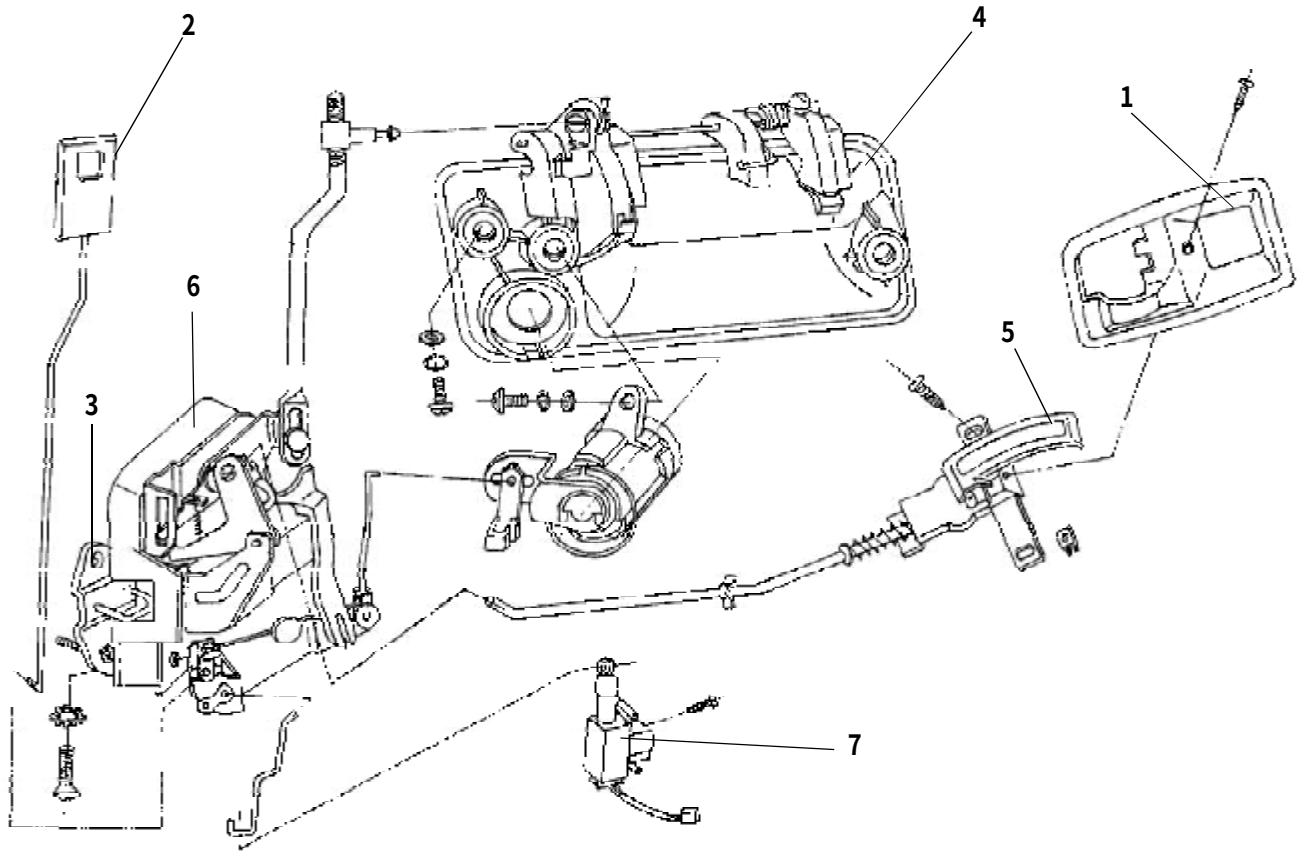

赛铃5.p65 366 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门锁总成（一） FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	6105100-B00	前侧面车门锁总成 FRONT DOOR LCOK ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	
1	6105101-B00-0112	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH (WEAK DATE RED)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色
	6105102-B00-0112	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH (WEAK DATE RED)	1		浅枣红色
	6105101-B00-0308	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄色
	6105102-B00-0308	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄色
	6105101-B00-1214	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	6105102-B00-1214	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH (06 GRAY)	1		06 灰
2	6105103-B00-0308	锁提钮 DOOR LOCK CONTROL KNOB (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄色
3	6105104-B00	侧面车门锁环 LOCK RING	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	6105110-B00	左前侧面车门外手柄总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY,FRONT DOOR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6105120-B00	右前侧面车门外手柄总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY,FRONT DOOR,RH	1		
5	6105130-B00-0308	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH (MILK YELLOW)	1		奶黄色
	6105140-B00-0308	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH(MILK YELLOW)	1		奶黄色

赛铃5.p65 367 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门锁总成（一） FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	6105130-B10-0111	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH (DATE RED)	1	B10 B12 B14 B15	枣红色
	6105140-B10-0111	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH (DATE RED)	1		枣红色
	6105130-B00-1214	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	6105140-B00-1214	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH (06 GRAY)	1		06 灰
6	6105150-B00	左前侧面车门锁体总成 FRONT DOOR LOCK BODY ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	6105160-B00	右前侧面车门锁体总成 FRONT DOOR LOCK BODY ASSEMBLY,RH	1		
7	3791100-B00	左前侧面车门闭锁器总成 FRONT DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3791200-B00	右前侧面车门闭锁器总成 FRONT DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,RH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

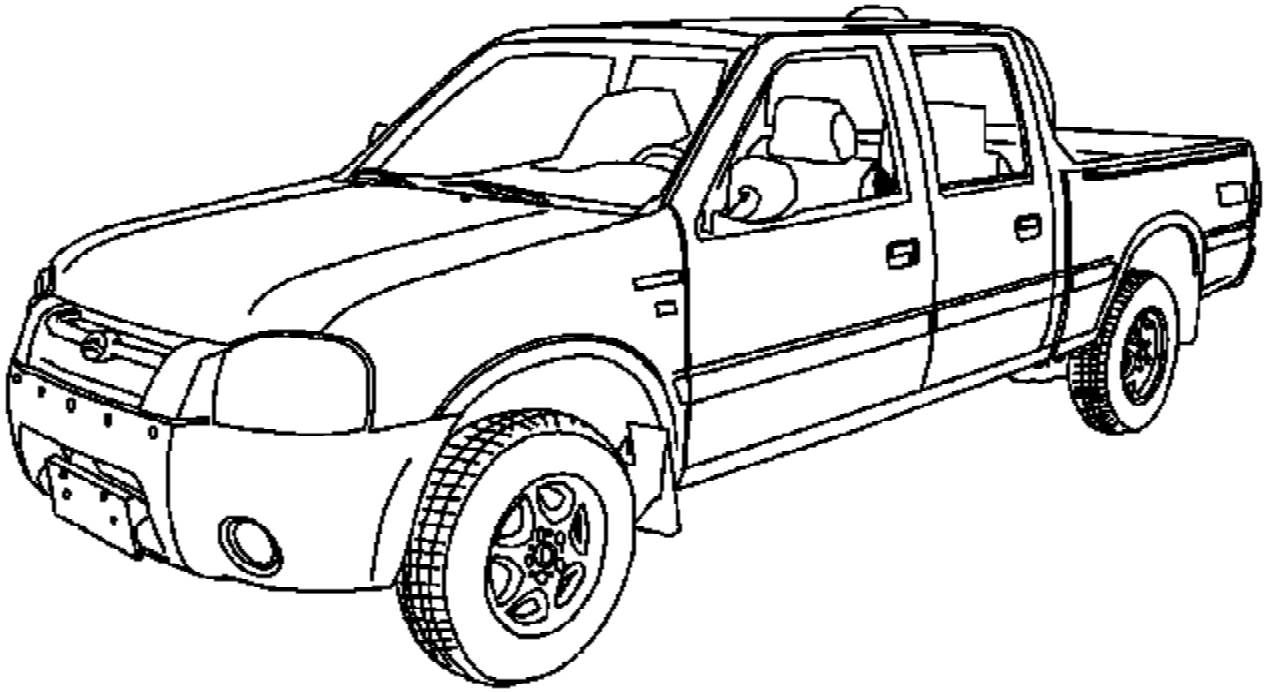

赛铃5.p65 369 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门锁总成（二） FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(2)

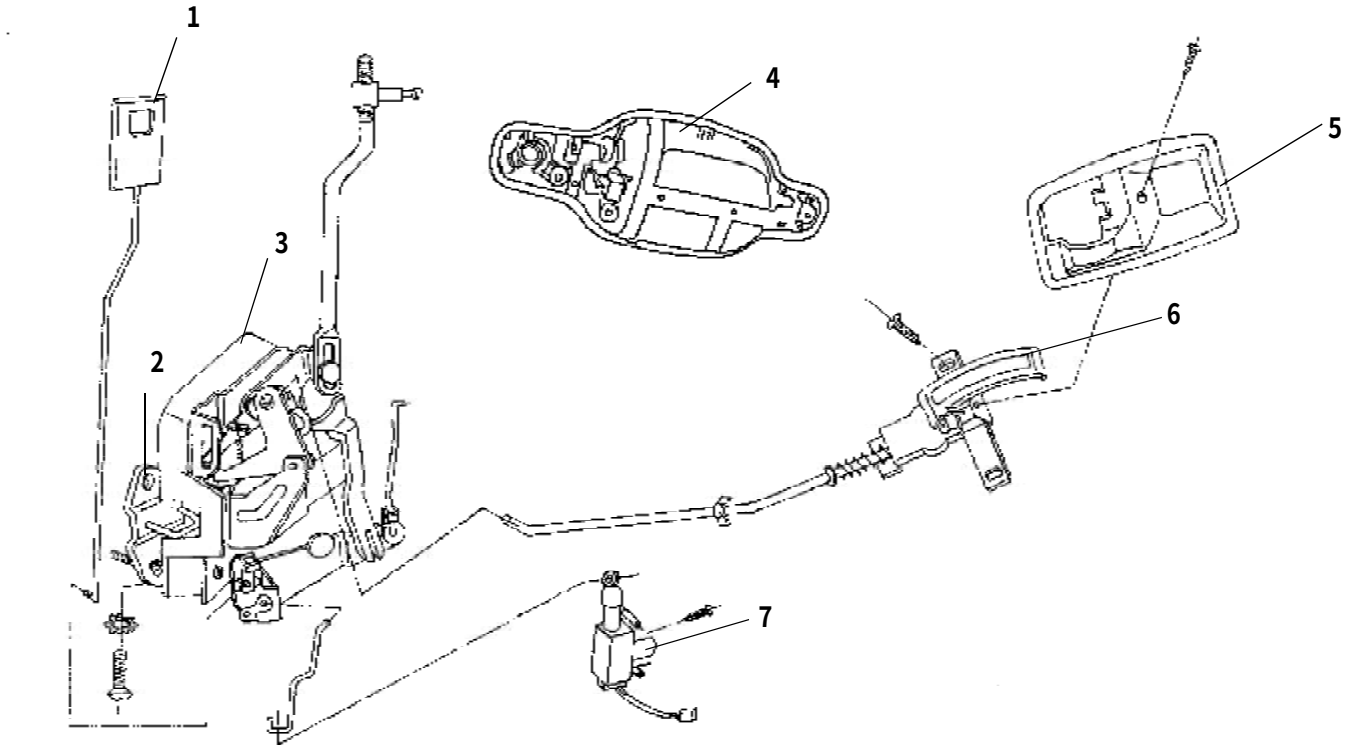

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门锁总成（二） FRONT SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6105103-L00-0307	锁提钮 DOOR LOCK CONTROL KNOB (STAR YELLOW)	2	B50 B52 B54	星黄色
2	6105104-B00	侧面车门锁环 LOCK RING	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	6105150-L00	左前侧面车门锁体总成 FRONT DOOR LOCK BODY ASSEMBLY,LH	1	B50 B52 B54	
	6105160-L00	右前侧面车门锁体总成 FRONT DOOR LOCK BODY ASSEMBLY,RH	1		
4	6105110-L00	左前侧面车门外手柄总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY,FRONT DOOR, LH	1		
	6105120-L00	右前侧面车门外手柄总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY,FRONT DOOR, RH	1		
5	6105101-B00-0112	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH(WEAK DATE RED)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色
	6105102-B00-0112	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH(WEAK DATE RED)	1		浅枣红色
6	6105130-L00-0307	左侧面车门内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH (STAR YELLOW)	1	B50 B52 B54	星黄色
	6105140-L00-0307	右侧面车门内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH (STAR YELLOW)	1		星黄色
7	3791100-B00	左前侧面车门闭锁器总成 FRONT DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3791200-B00	右前侧面车门闭锁器总成 FRONT DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,RH	1		

赛铃5.p65 371 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门锁总成（一） REAR SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)

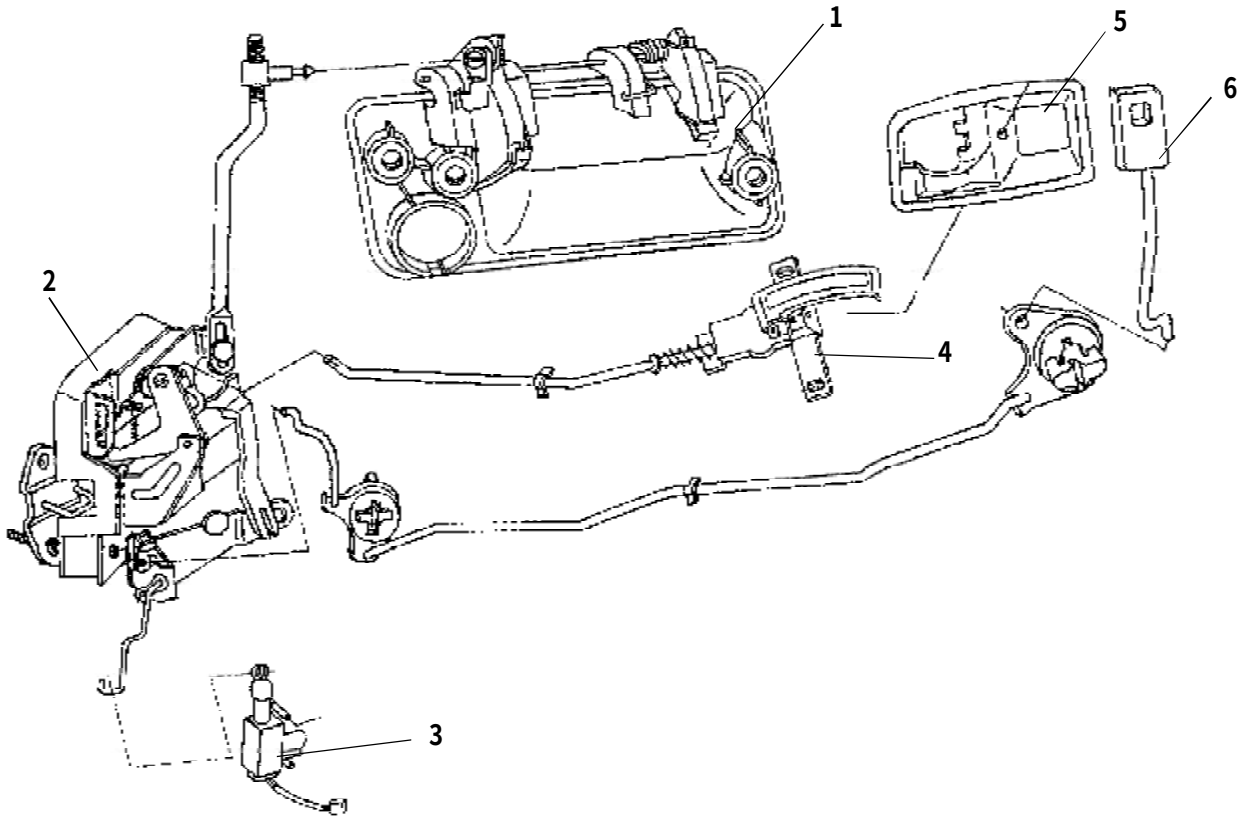

赛铃5.p65 372 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门锁总成（一） REAR SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	6205100-B00	后侧面车门锁总成 REAR DOOR LOCK ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
1	6205110-B00	左后侧面车门外手柄总成 REAR DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH	1		
	6205120-B00	右后侧面车门外手柄总成 REAR DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH	1		
2	6205150-B00	左后侧面车门锁体总成 REAR DOOR LOCK BODY,LH	1		
	6205160-B00	右后侧面车门锁体总成 REAR DOOR LOCK BODY,RH	1		
3	3791300-B00	左后侧面车门闭锁器总成 REAR DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3791400-B00	右后侧面车门闭锁器总成 REAR DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,RH	1		
4	6105130-B00-0308	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄色
	6105140-B00-0308	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄色
	6105130-B00-1214	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	6105140-B00-1214	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE,RH (06 GRAY)	1		06 灰
5	6105101-B00-0112	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH (WEAK DATE RED)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色
	6105102-B00-0112	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH (WEAK DATE RED)	1		浅枣红色
	6105101-B00-0308	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄色
	6105102-B00-0308	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄色
	6105101-B00-1214	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	6105102-B00-1214	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH (06 GRAY)	1		06 灰
6	6105103-B00-0308	锁提钮 DOOR LOCK CONTROL KNOB (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄色

每天进步一点点

赛铃5.p65 373 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门锁总成（二） REAR SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(2)

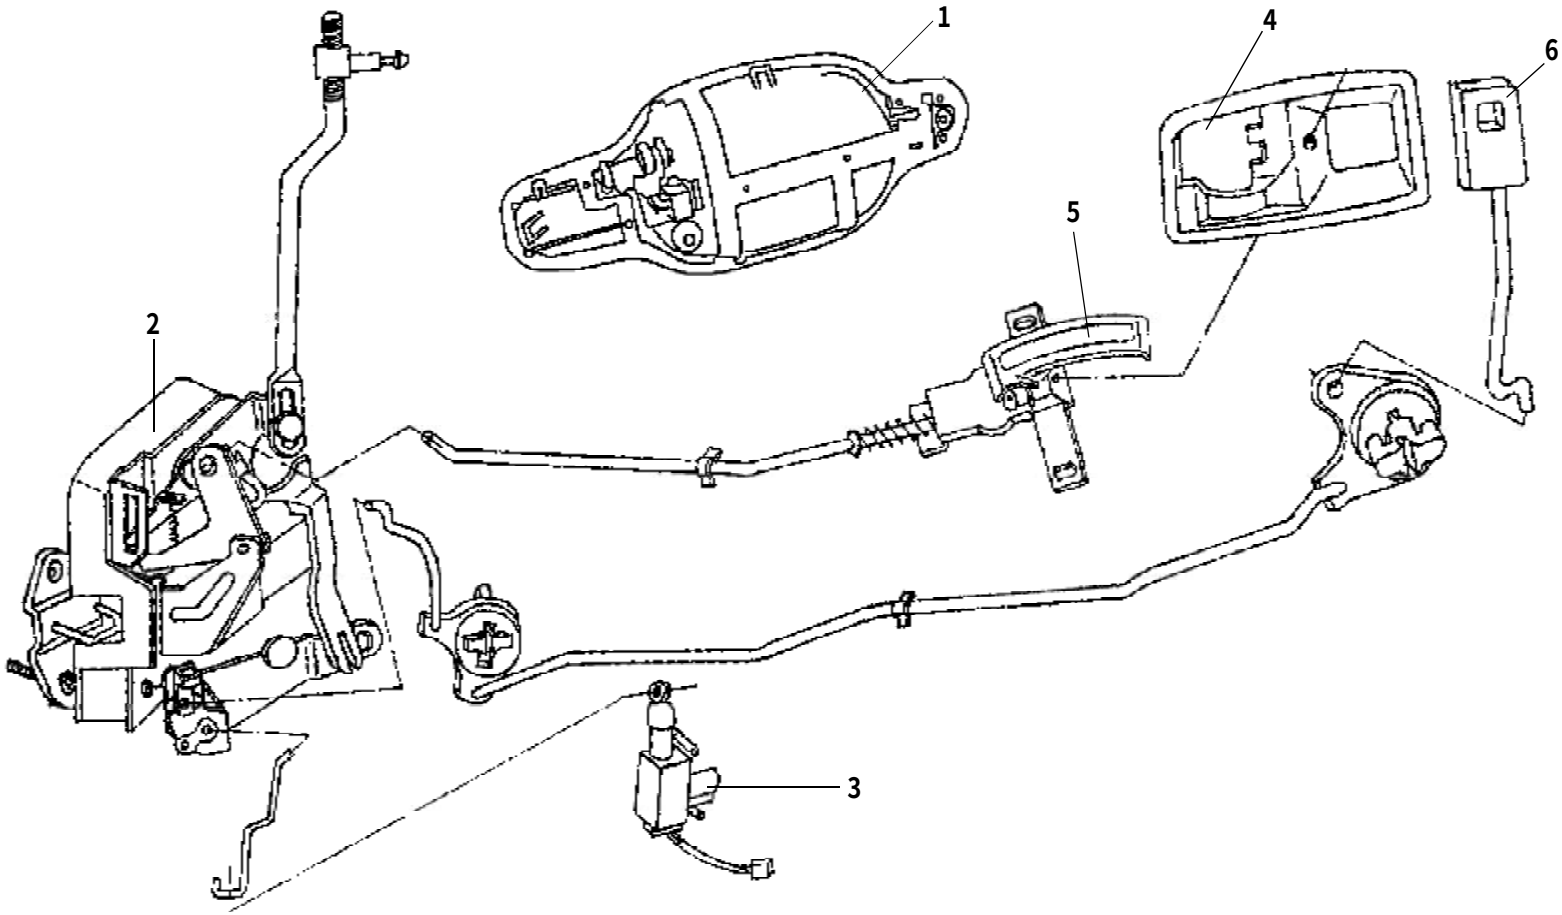

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门锁总成（二） REAR SIDE DOOR LOCK ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6205110-L00	左后侧面车门外手柄总成 REAR DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH	1	B50 B52 B54	
	6205120-L00	右后侧面车门外手柄总成 REAR DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH	1		
2	6205150-B50	左后侧面车门锁体总成 REAR DOOR LOCK BODY ASSEMBLY,LH	1		
	6205160-B50	右后侧面车门锁体总成 REAR DOOR LOCK BODY ASSEMBLY,RH	1		
3	3791300-B00	左后侧面车门闭锁器总成 REAR DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3791400-B00	右后侧面车门闭锁器总成 REAR DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR,RH	1		
4	6105101-B00-0112	左侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,LH(WEAK DATE RED)	1		浅枣红色
	6105102-B00-0112	右侧面车门锁内扣手框 INNER DOOR HANDLE FRAME,RH(WEAK DATE RED)	1		浅枣红色
5	6105130-L00-0307	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH (STAR YELLOW)	1	B50 B52 B54	星黄色
	6105140-L00-0307	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH (STAR YELLOW)	1		星黄色
6	6105103-L00-0307	锁提钮 DOOR LOCK CONTROL KNOB (STAR YELLOW)	2		星黄色

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成(一) TRIM PANEL ASSEMBLY, FRONT DOOR (1)

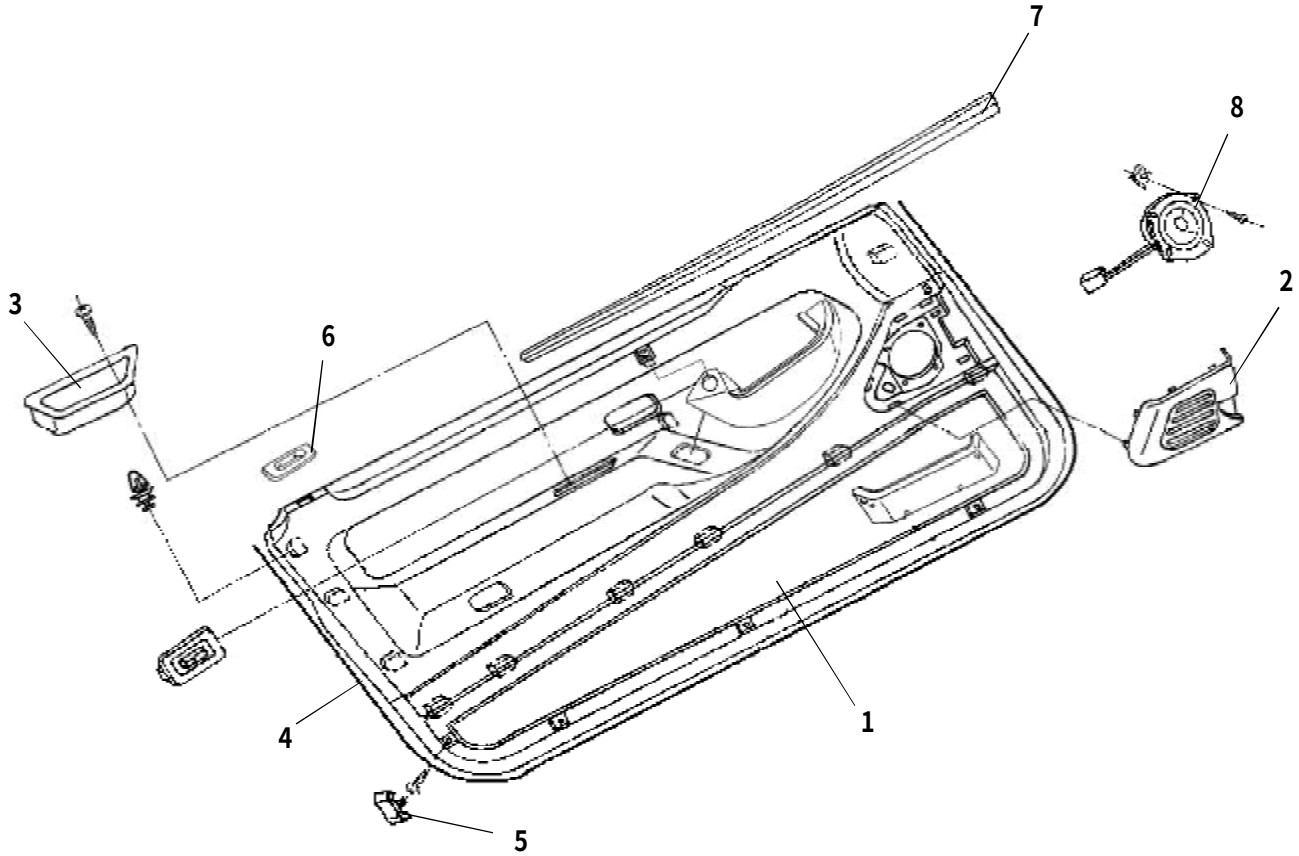

赛铃5.p65 376 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成（一） TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6102100-B00-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B06 B22 B18	奶黄 电动
	6102200-B00-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 电动
	6102100-B10-B1-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH(MILK YELLOW)		B10 B14	奶黄 电动
	6102200-B10-B1-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,RH(MILK YELLOW)			
	6102100-B06-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B06	奶黄 电动
	6102200-B06-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 电动
	6102100-B06-B1-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B06	奶黄 电动
	6102100-B06-1214	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰 电动
	6102200-B06-1214	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,RH (06 GRAY)	1		06 灰 电动
	6102100-B06-B1-1214	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰 电动
2	6102101-B00-0308	左前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	奶黄
	6102102-B00-0308	右前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	6102101-B00-1214	左前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰
	6102102-B00-1214	右前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,RH (06 GRAY)	1		06 灰

每天进步一点点

赛铃5.p65 377 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成（一） TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
3	6102103-B00-0112	侧面车门内扣手 INNER DOOR HANDLE (PEACH WOOD CHORD HANDLE WEAK DATE RED)	2	B00 B02 B10 B11 B14 B06 B22 B18	桃木纹门板扶手，浅枣红色
	6102103-B00-1214	侧面车门内扣手 INNER DOOR HANDLE (06GRAY)	2	B06	06 灰
4	6102104-B00-0308	侧面车门内饰板装饰条 TRIM STRIP,TRIM PANEL,DOOR (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	奶黄
	6102104-B00-1214	侧面车门内饰板装饰条 TRIM STRIP,TRIM PANEL,DOOR (06 GRAY)	2	B06	06 灰
5	6102105-B00-0308	装饰盖 TRIM CAP(MILK YELLOW)	6	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	奶黄
	6102105-B00-1214	装饰盖 TRIM CAP (06 GRAY)	6	B06	06 灰
6	6102106-B00-0308	锁体钮座 SEAT,DOOR LOCK CONTROL KNOB (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	奶黄
7	6107501-B00	左前侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，FRONT DOOR，LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18	
	6107502-B00	右前侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，FRONT DOOR，RH	1		
8	7922100-B00	扬声器总成 SPEAKER ASSEMBLY	2		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

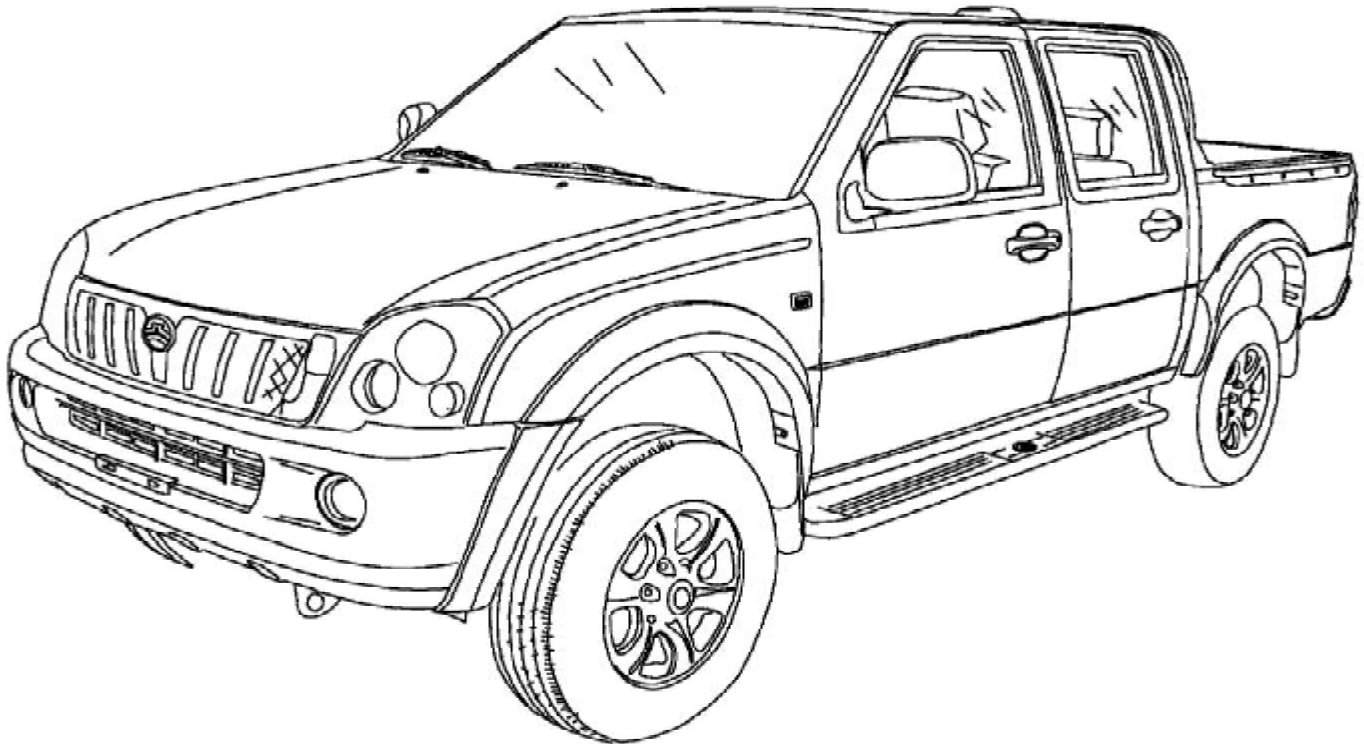

赛铃5.p65 379 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成（二）TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR (2)

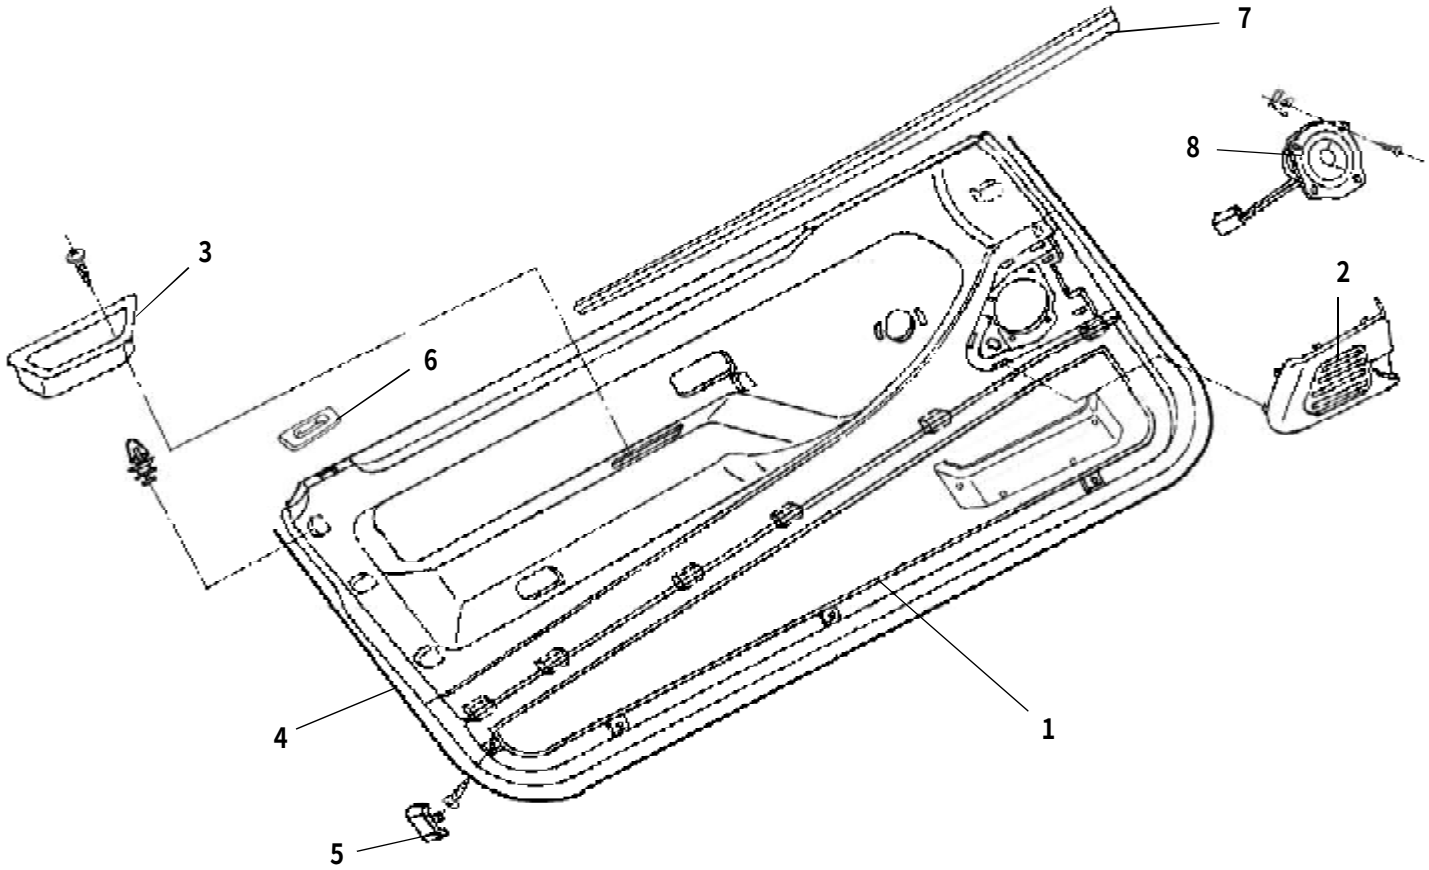

赛铃5.p65 380 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成（二）TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6102100-B00-B1-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13	奶黄 手动
	6102200-B00-B1-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 手动
	6102100-B10-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,LH		B10 B14	奶黄 手动
	6102200-B10-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR,RH			
2	6102101-B00-0308	左前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄
	6102102-B00-0308	右前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,RH(MILK YELLOW)	1		奶黄
3	6102103-B00-0112	侧面车门内扣手 INNER DOOR HANDLE(PEACH WOOD CHORD HANDLE)	2	B00 B02 B10 B11 B14 B06 B22 B18	桃木纹门板扶手 浅枣红色
	6102103-B00-B1-0112	侧面车门内扣手 INNER DOOR HANDLE(PEACH WOOD CHORD HANDLE)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	桃木纹门板扶手 浅枣红色
	6102103-B10-B1-0111	侧面车门内扣手 INNER DOOR HANDLE (DATE RED)	2	B10 B12 B14 B15	枣红色
4	6102104-B00-0308	侧面车门内饰板装饰条 TRIM STRIP,TRIM PANEL,DOOR (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B06 B22 B18	奶黄
5	6102105-B00-0308	装饰盖 TRIM CAP(MILK YELLOW)	6		奶黄
6	6102106-B00-0308	锁体钮座 SEAT,DOOR LOCK CONTROL KNOB (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄
7	6107501-B00	左前侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，FRONT DOOR，LH	1		
	6107502-B00	右前侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，FRONT DOOR，RH	1		
8	7922100-B00	扬声器总成 SPEAKER ASSEMBLY	2		

赛铃5.p65 381 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成（三）TRIM PANEL ASSEMBLY， FRONT DOOR (3)

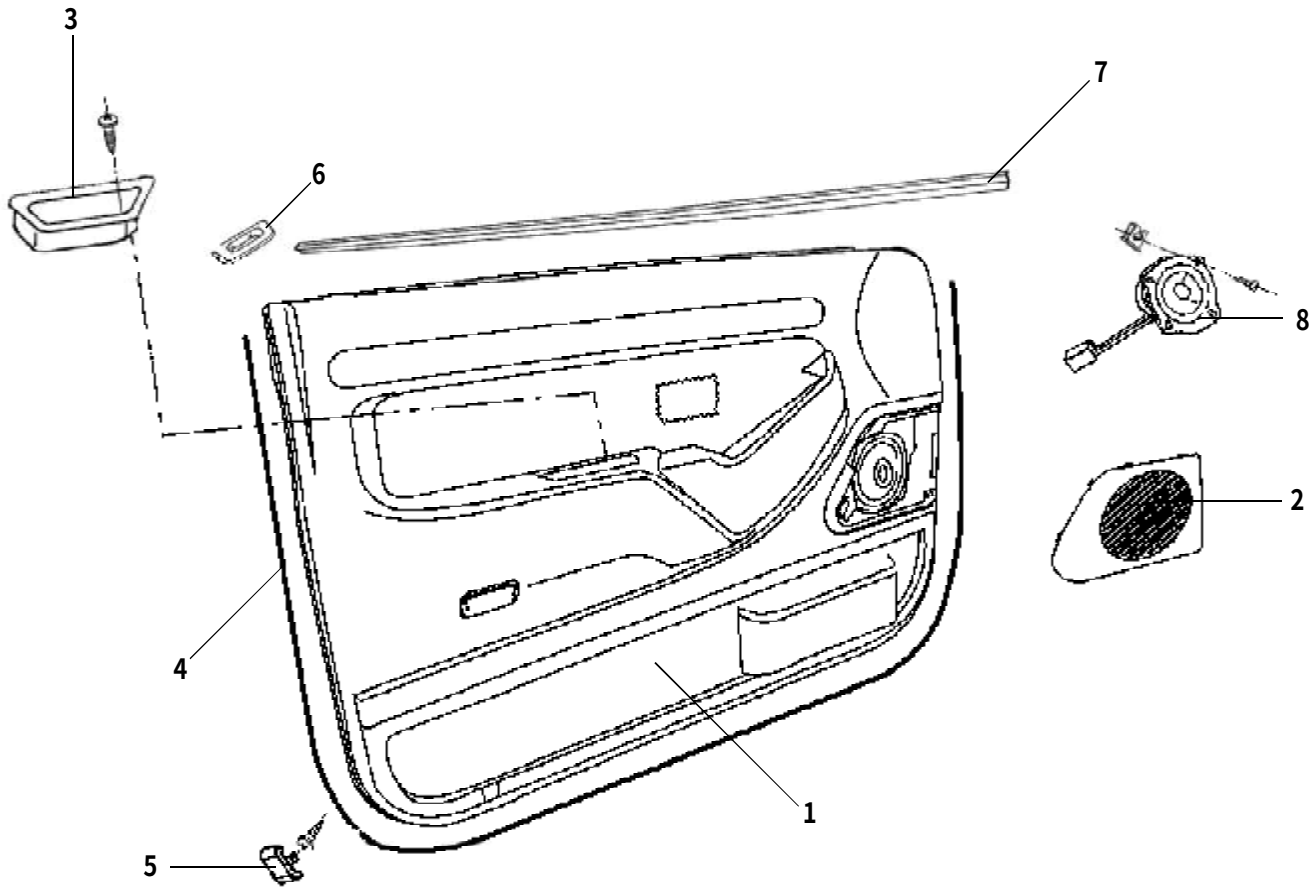

赛铃5.p65 382 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成(三)TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6102100-B50-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B50	奶黄
	6102200-B50-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	6102100-B52-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B52 B54	奶黄
	6102200-B52-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	6102100-B52-B1-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B52 B54	奶黄
	6102200-B52-B1-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	6102100-B54-0308	左前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B54	手动
	6102200-B54-0308	右前侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1	B54	手动
2	6102101-B50-0308	左前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B50	奶黄
	6102102-B50-0308	右前侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,FRONT DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
3	6102103-B50-0112	侧面车门内扣手 INNER DOOR HANDLE (PEACH WOOD CHORD HANDLE WEAK DATE RED)	2	B50 B52 B54	桃木纹门板扶手，浅枣红色
4	6102104-B00-0308	侧面车门内饰板装饰条 TRIM STRIP,TRIM PANEL,DOOR (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50	奶黄
5	6102105-B00-0308	装饰盖 TRIM CAP(MILK YELLOW)	6		奶黄
6	6102106-B00-0308	锁体钮座 SEAT,DOOR LOCK CONTROL KNOB (MILK YELLOW)	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	奶黄

赛铃5.p65 383 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前侧面车门内饰板总成(三)TRIM PANEL ASSEMBLY，FRONT DOOR (3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
7	6107501-B00	左前侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP,FRONT DOOR,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	6107502-B00	右前侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP,FRONT DOOR,RH	1		
8	7922100-B00	扬声器总成 SPEAKER ASSEMBLY	2		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

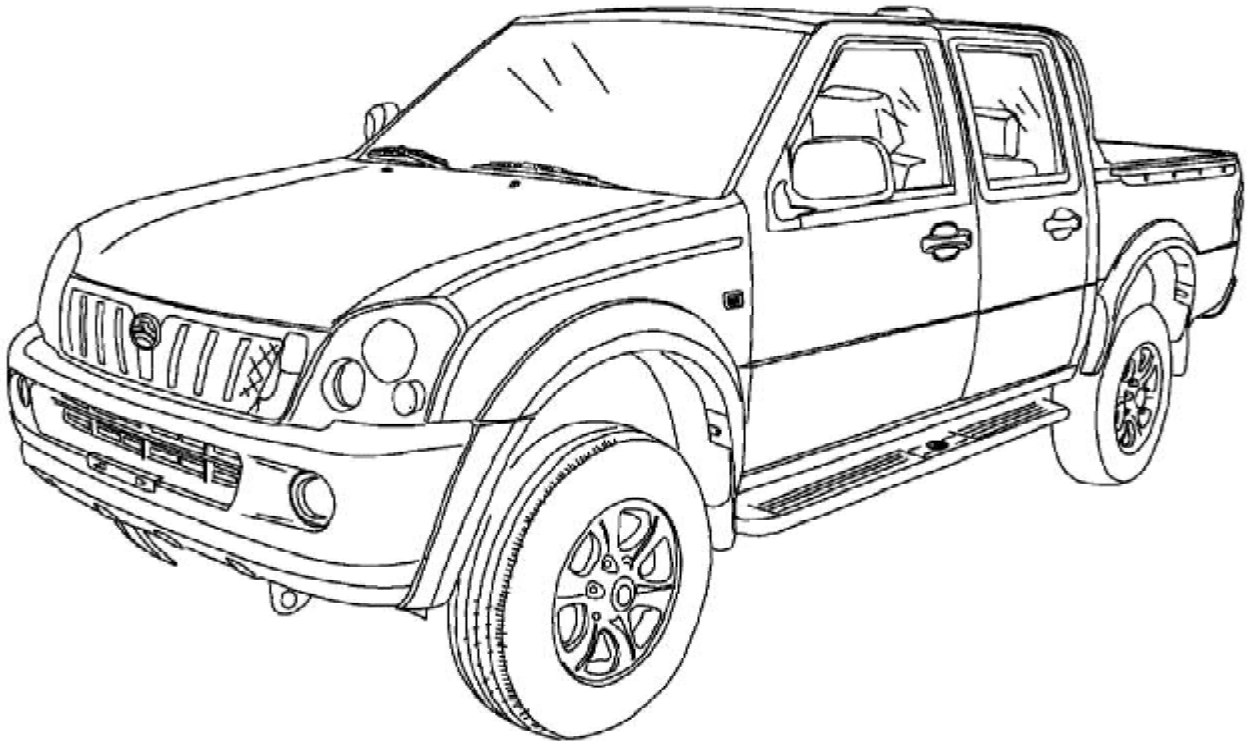

赛铃5.p65 385 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门内饰板总成（一）TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR(1)

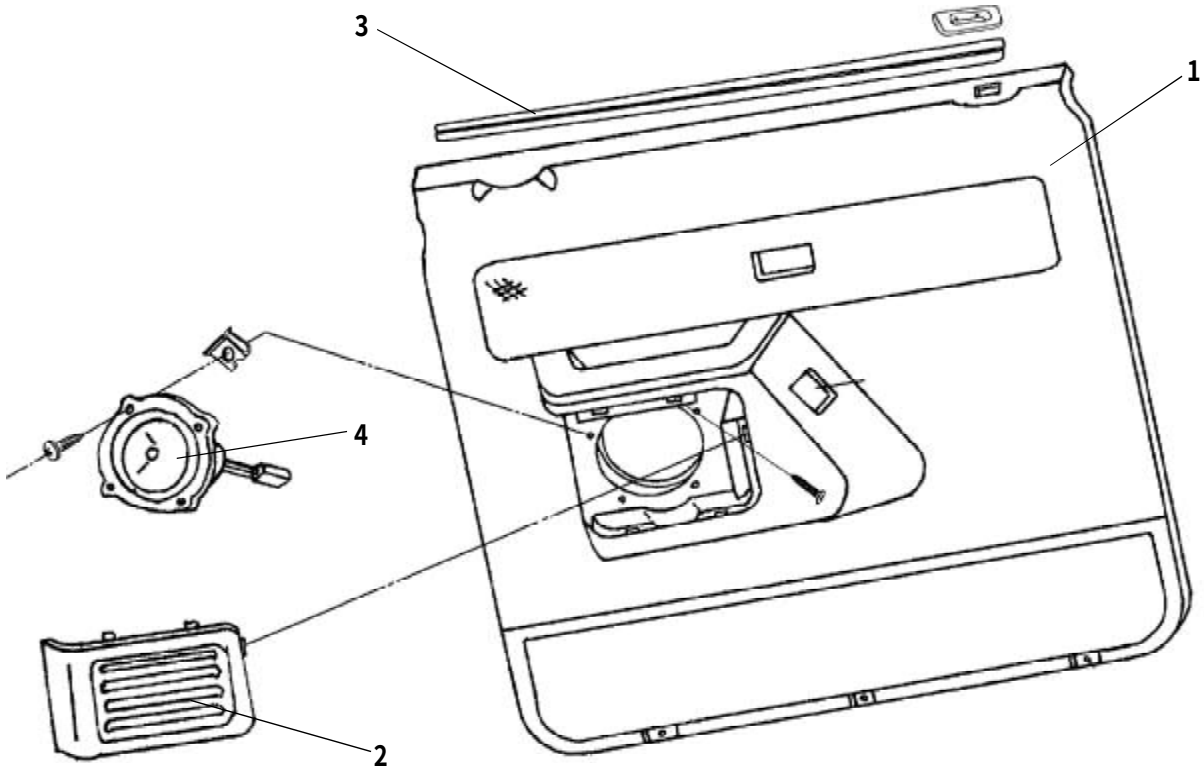

赛铃5.p65 386 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门内饰板总成（一）TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6202100-B00-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B22 B18	奶黄 电动
	6202200-B00-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 电动
	6202100-B10-B1-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B10 B14	奶黄 电动
	6202200-B10-B1-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 电动
	6202100-B06-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B06	奶黄 电动
	6202200-B06-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 电动
	6202100-B06-1214	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰 电动
	6202200-B06-1214	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (06 GRAY)	1		06 灰 电动
2	6202101-B00-0308	左后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄
	6202102-B00-0308	右后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
	6202101-B00-1214	左后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,LH (06 GRAY)	1	B06	06 灰 电动
	6202102-B00-1214	右后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,RH (06 GRAY)	1		06 灰 电动
3	6207501-B00	后侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，REAR DOOR	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	7922100-B00	扬声器总成 SPEAKER ASSEMBLY	2		

每天进步一点点

赛铃5.p65 387 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门内饰板总成（二）TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR(2)

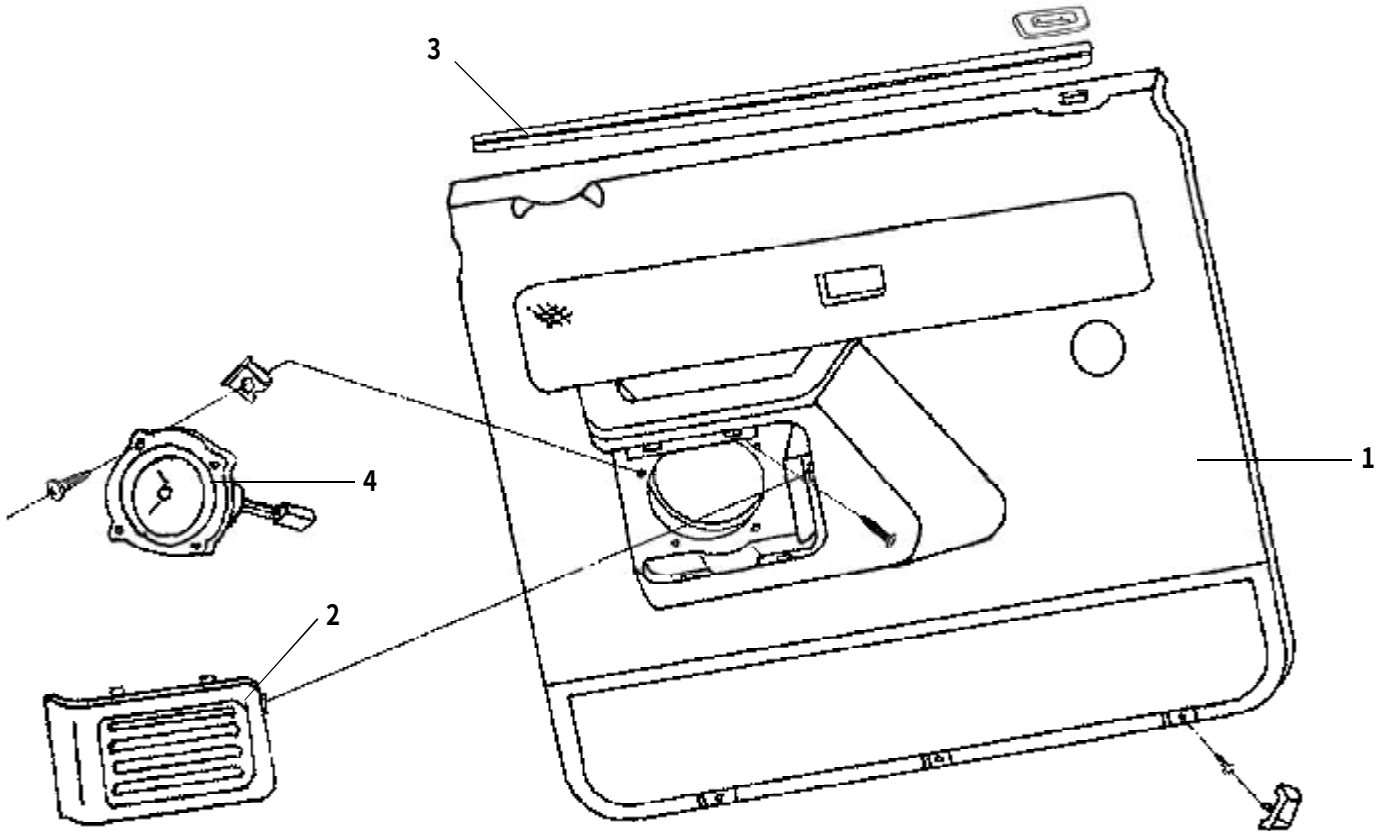

赛铃5.p65 388 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门内饰板总成（二）TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6202100-B00-B1-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13	奶黄 手动
	6202200-B00-B1-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		奶黄 手动
	6202100-B10-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B10 B14	奶黄 手动
	6202200-B10-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		
2	6202101-B00-0308	左后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	奶黄
	6202102-B00-0308	右后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		奶黄
3	6207501-B00	后侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，REAR DOOR	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	7922100-B00	扬声器总成 SPEAKER ASSEMBLY	2		

赛铃5.p65 389 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门内饰板总成（三）TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR(3)

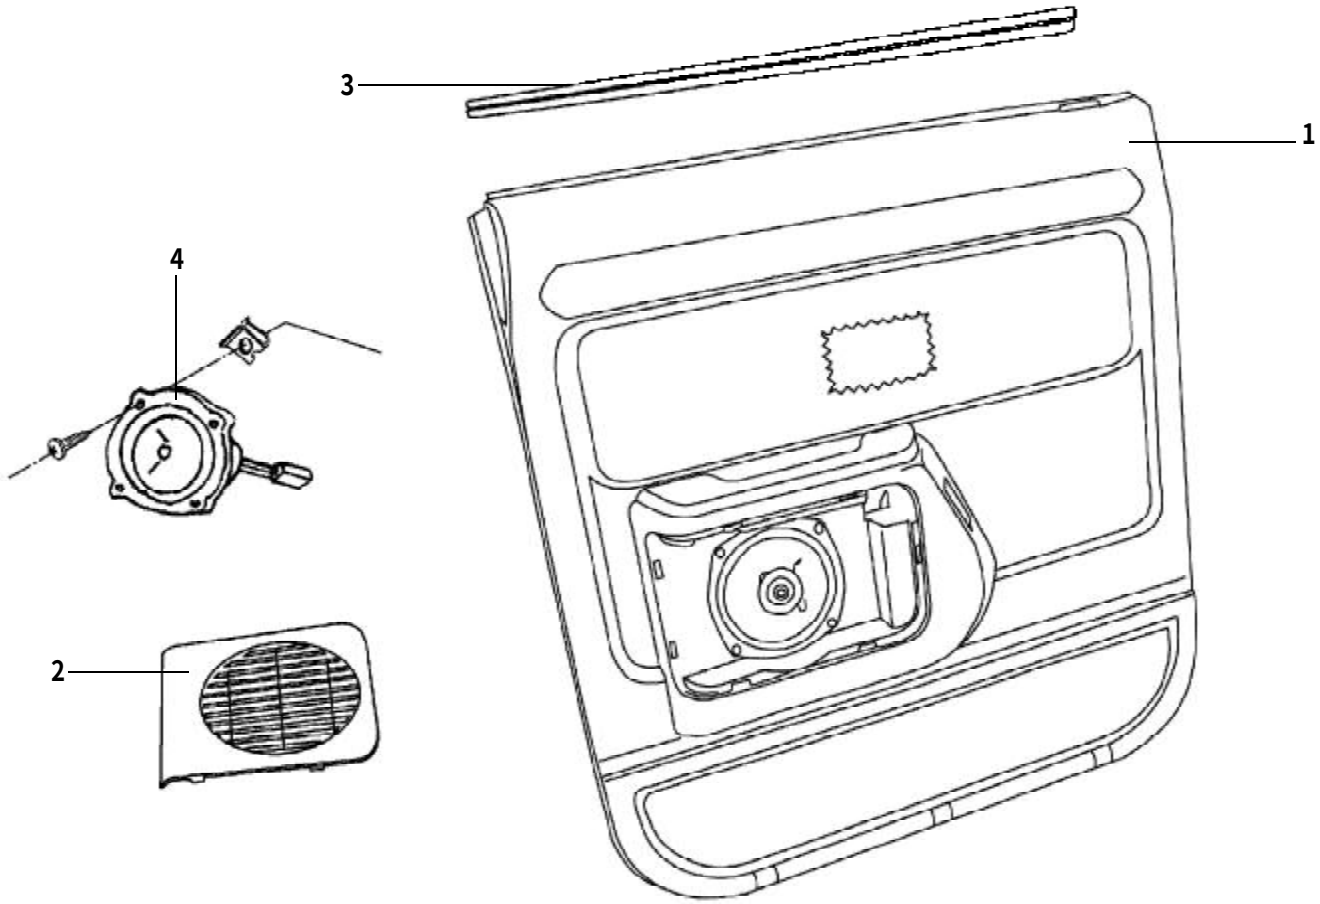

赛铃5.p65 390 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后侧面车门内饰板总成(三)TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	6202100-B50-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B50 B52 B54	奶黄
	6202200-B50-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		
	6202100-B54-0308	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，LH (MILK YELLOW)	1	B54	手动
	6202200-B54-0308	右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL ASSEMBLY，REAR DOOR，RH (MILK YELLOW)	1		手动
2	6202101-B50-0308	左后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,LH (MILK YELLOW)	1	B50 B52 B54	奶黄
	6202102-B50-0308	右后侧面车门扬声器盖板 SPEAKER COVER PLATE,REAR DOOR,RH (MILK YELLOW)	1		
3	6207501-B00	后侧面车门内水切 INNER WEATHERSTRIP，REAR DOOR	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	7922100-B00	扬声器总成 SPEAKER ASSMELBY	2		

赛铃5.p65 391 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后围骨架及盖板 REAR WALL FRAME AND COVER SHEET

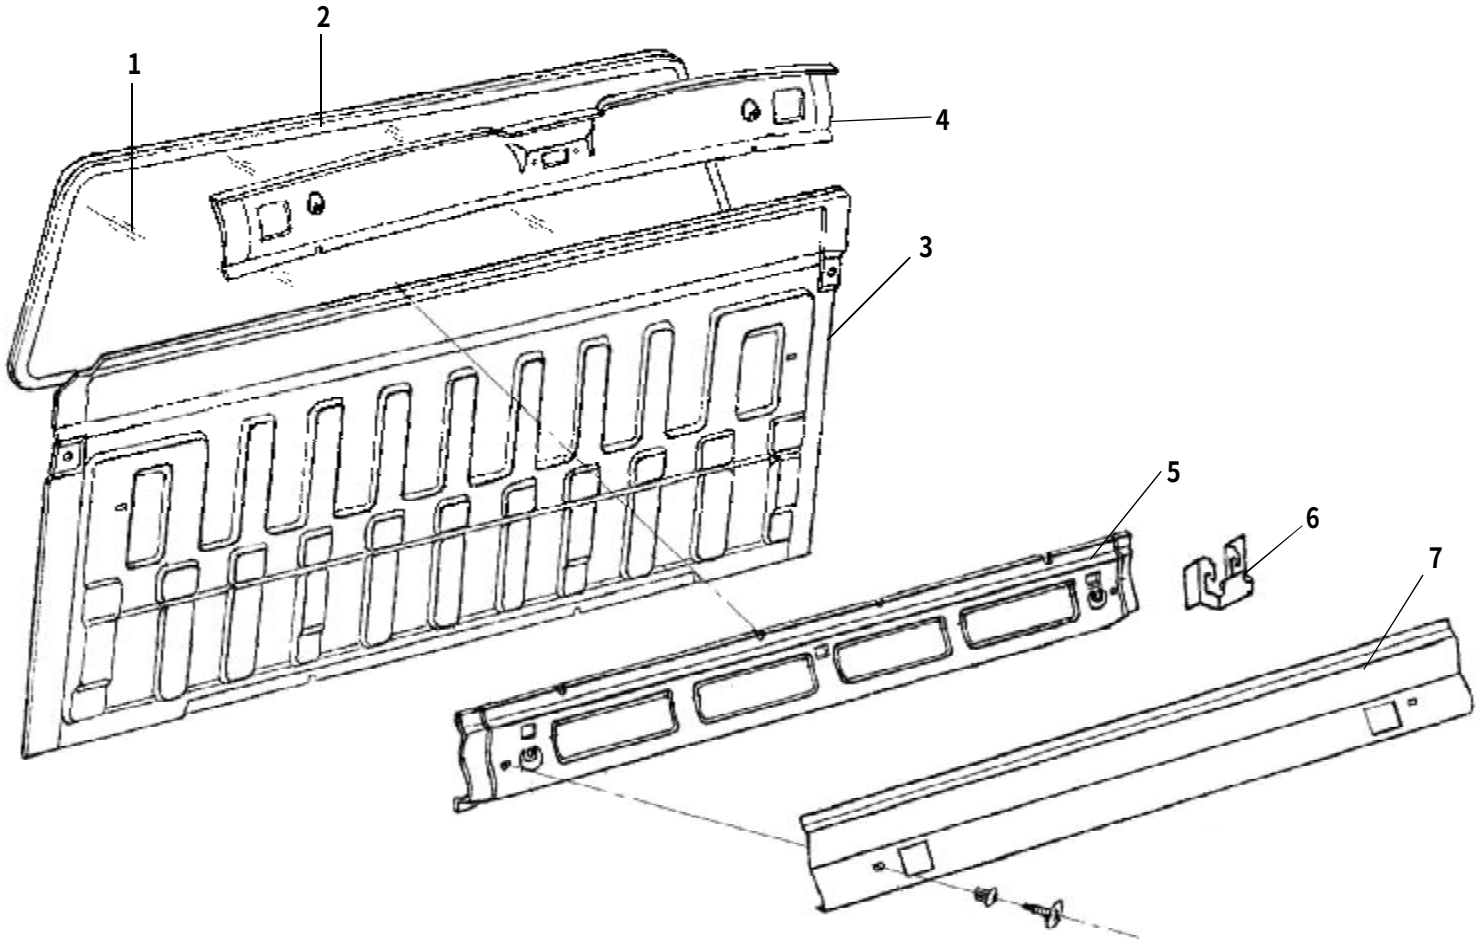

赛铃5.p65 392 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后围骨架及盖板 REAR WALL FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5603011-B00	后风窗玻璃 REAR WINDSHIELD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5603012-B00	后风窗胶条 RUBBER STRIP,REAR WINDSHIELD	1		
3	5601011-B00	后围板 BACK PANEL	1		
4	5601012-B00	顶盖第四横梁 ROOF CROSS MEMBER NO.4	1		
5	5601101-B00	后围加强板 REINFORCEMENT PANEL,REAR WALL	1		
6	5601102-B00	后座椅靠背安装架 BACKREST BRACKET,REAR ROW SEAT	2		
7	5602011-B00-0308	后围横梁装饰板 TRIM PANEL,CROSS MEMBER,REAR WALL (MILK YELLOW)	1		奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

顶盖骨架及盖板 TOP CAP FRAME AND COVER SHEET

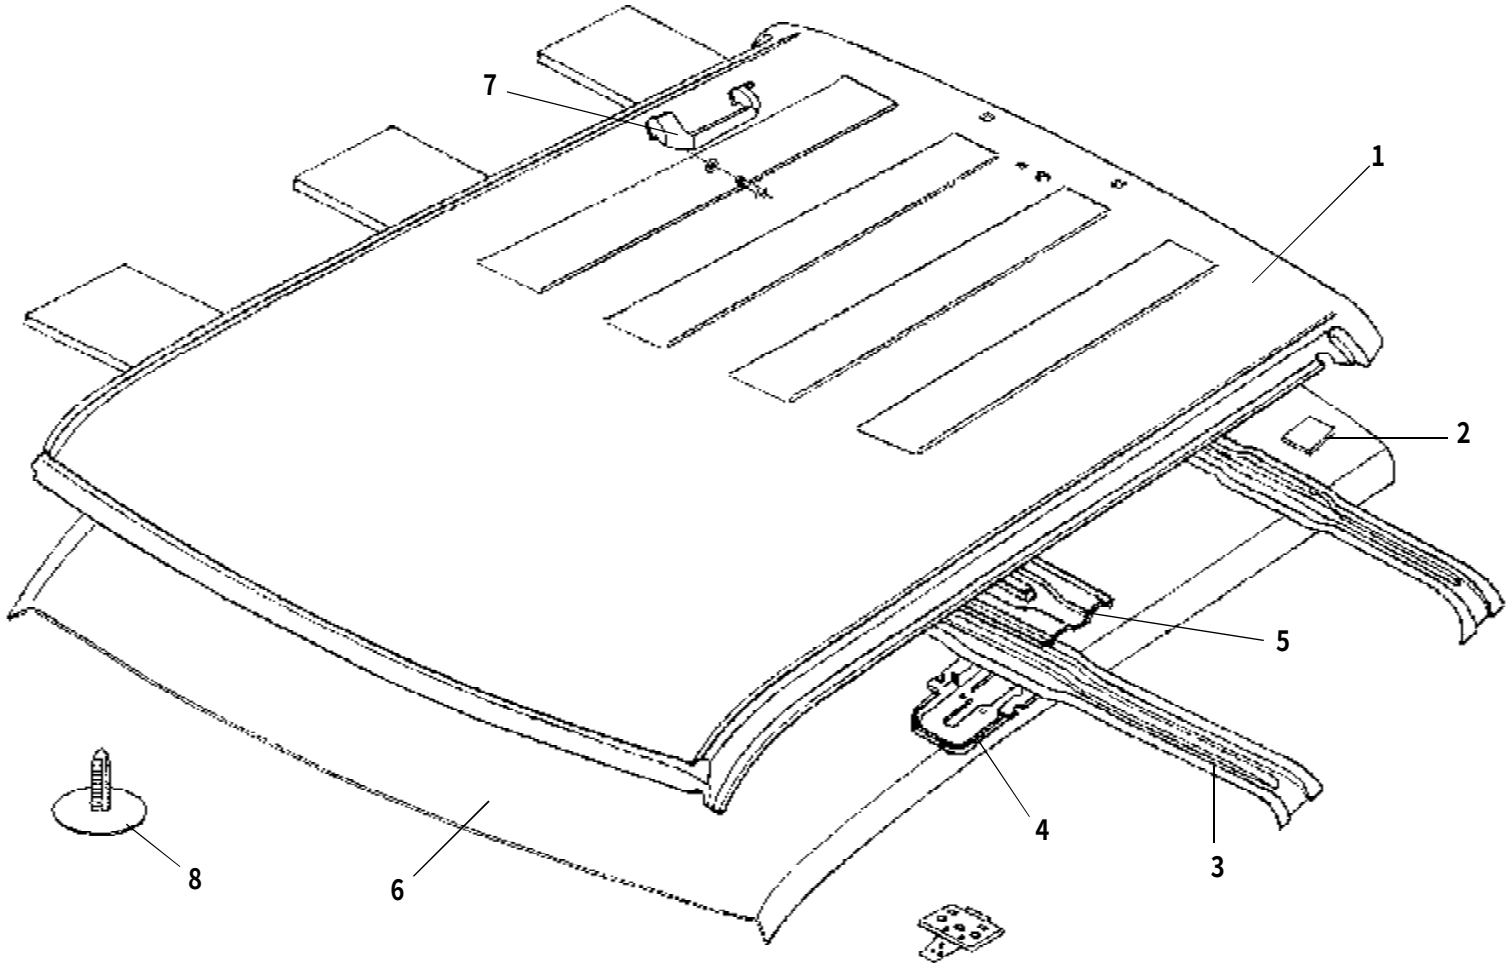

赛铃5.p65 394 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

顶盖骨架及盖板 TOP CAP FRAME AND COVER SHEET

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	5701011-B00	顶盖 ROOF PANEL	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	5701012-B00	减震胶片 GASKET,SHOCK ABSORBING	24	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	5701013-B00	顶盖第二、三横梁 ROOF BOW NO.2,NO.3	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	5701201-B00	顶灯支架 ROOF LAMP BRACKET	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	5701202-B00	垫板 CUSHION PLATE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
6	5702011-B00-0308	顶篷 ROOF LINER (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5702011-B00-1214	顶篷 ROOF LINER (06 GRAY)	1	B06	06 灰
7	8215100-B00-0308	顶盖扶手总成 ASSIST GRIP ASSEMBLY,ROOF (MILK YELLOW)	3	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	8215100-B04-0308	顶盖扶手总成 ASSIST GRIP ASSEMBLY,ROOF (MILK YELLOW)	3	B04 B05	奶黄
	8215100-B10-38*1B	顶盖扶手总成 ASSIST GRIP ASSEMBLY,ROOF	3	B10 B12 B14 B15	枣红色
8	5702012-B00-0308	顶篷涨扣 CLIP,ROOF LINER (MILK YELLOW)	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	5702012-B00-1214	顶篷涨扣 CLIP,ROOF LINER (06 GRAY)	4	B06	06 灰

赛铃5.p65 395 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱总成（一） CARGO BODY ASSEMBLY(1)

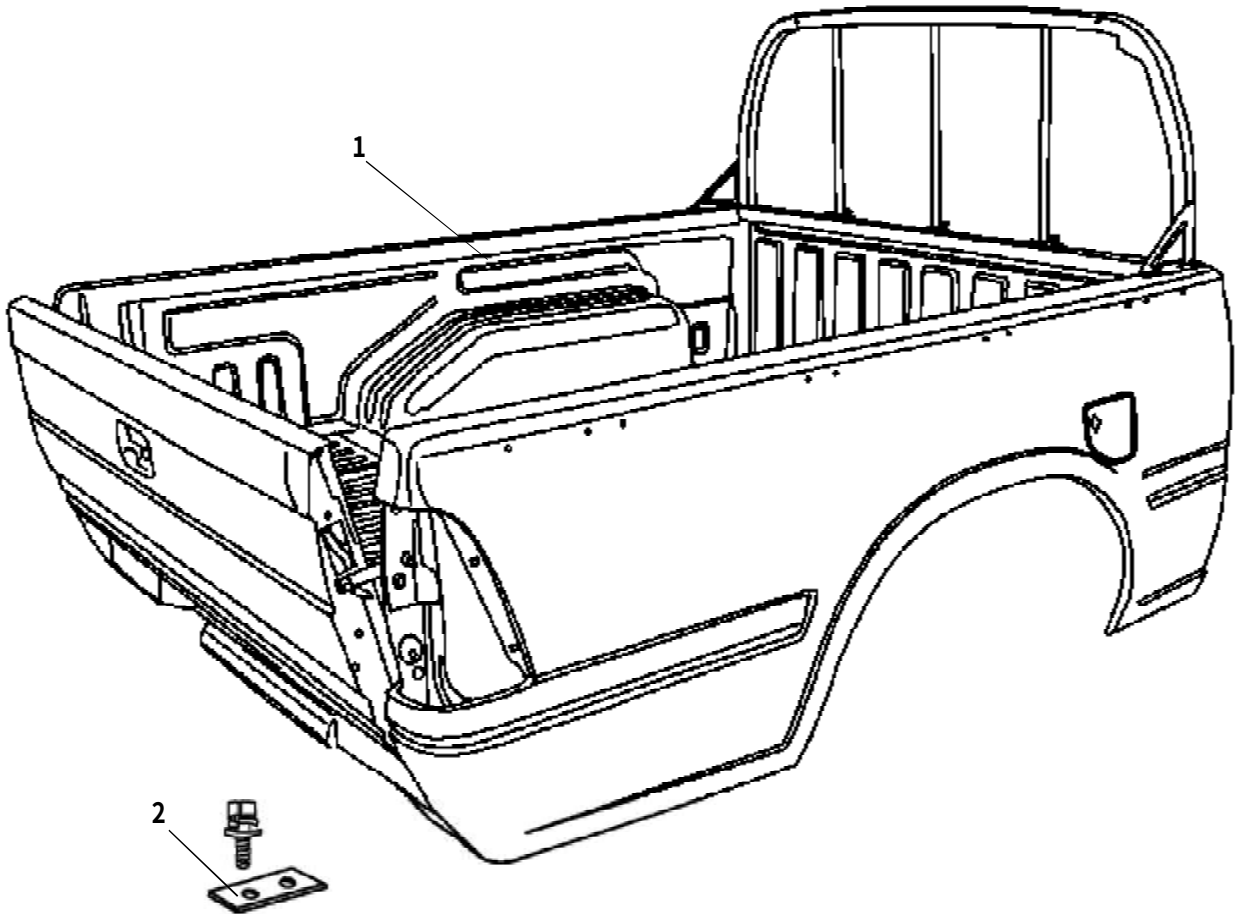

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱总成（一） CARGO BODY ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8500010-B01	车箱总成 CARGO BODY ASSEMBLY	1	B01 B03 B12 B13 B15 B18	
2	8500011-B00	车箱减震胶块 DAMPING RUBBER BLOCK，CARGO BODY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

赛铃5.p65 397 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱总成（二） CARGO BODY ASSEMBLY(2)

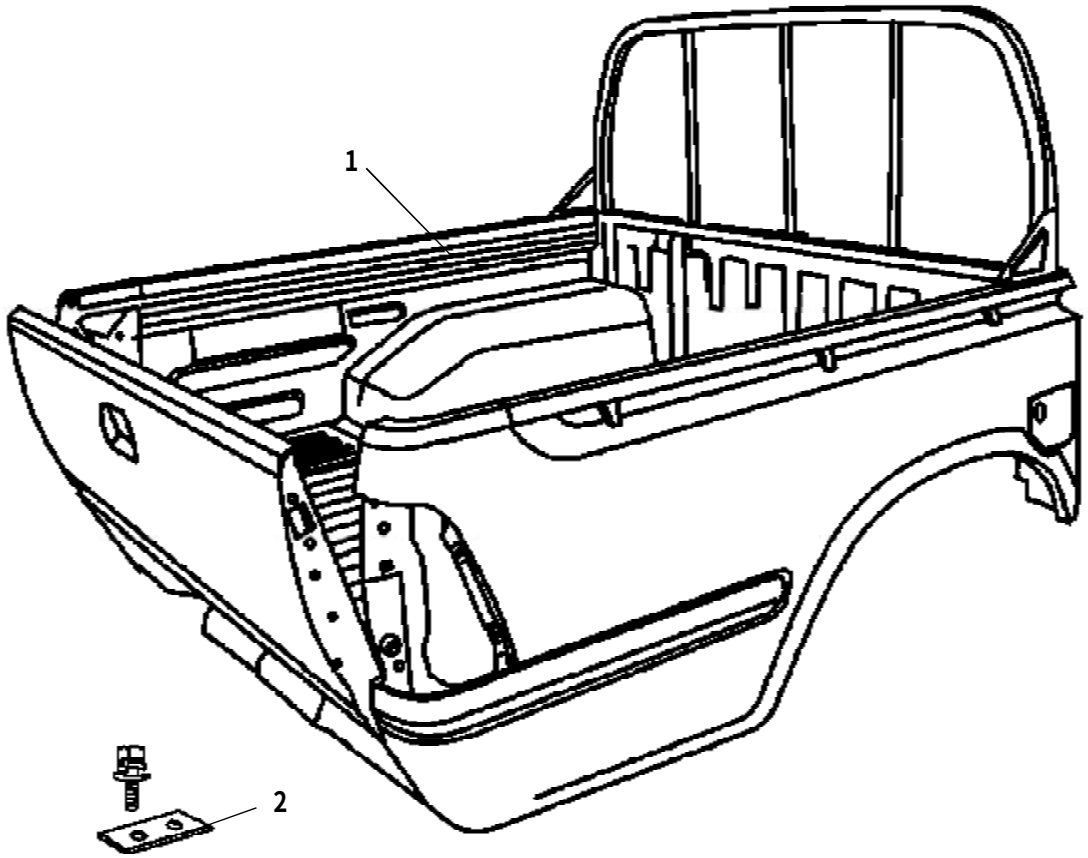

赛铃5.p65 398 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱总成（二） CARGO BODY ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8500010-B00	车箱总成 CARGO BODY ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14 B22	
	8500010-B10	车箱总成 CARGO BODY ASSEMBLY	1	B10 B11 B14	
	8500010-B06	车箱总成 CARGO BODY ASSEMBLY	1	B06	
2	8500011-B00	车箱减震胶块 DAMPING RUBBER BLOCK，CARGO BODY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱总成（三） CARGO BODY ASSEMBLY(3)

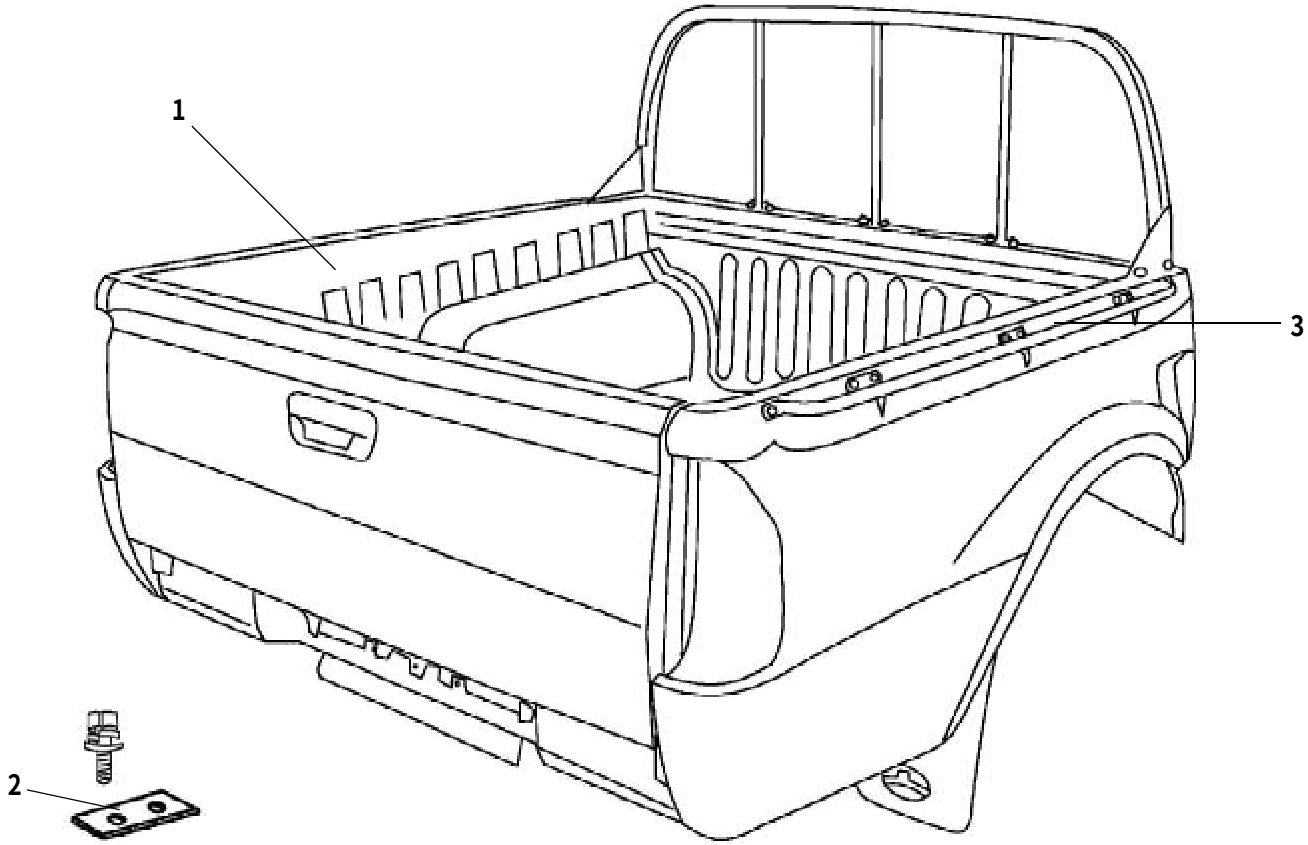

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱总成（三） CARGO BODY ASSEMBLY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8500010-B50	车箱总成 CARGO BODY ASSEMBLY	1	B50	
	8500010-B52	车箱总成 CARGO BODY ASSEMBLY	1	B52 B54	
2	8500011-B00	车箱减震胶块 DAMPING RUBBER BLOCK，CARGO BODY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	8500301-B50	车箱左绳钩 LEFT ROPE HOOK,CARGO BODY	1	B50 B52 B54	
	8500302-B50	车箱右绳钩 RIGHT ROPE HOOK,CARGO BODY	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱内防护总成 CARGO INNER PROTECTION ASSEMBLY

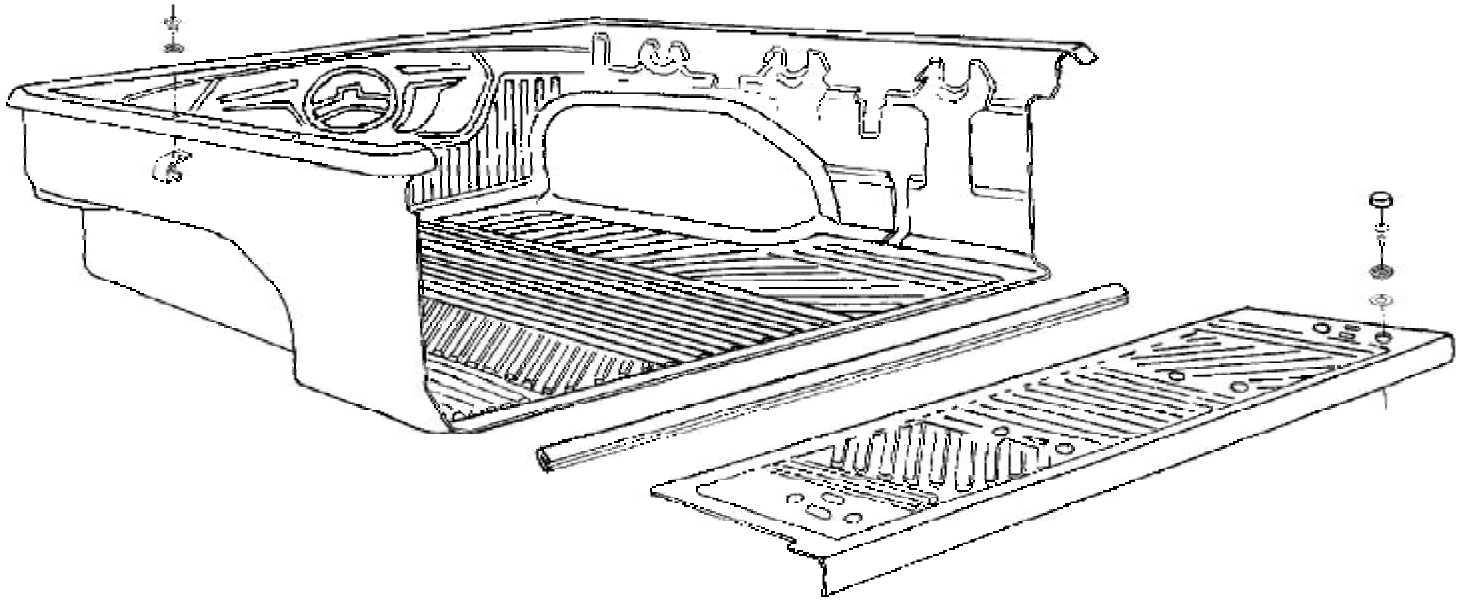

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱内防护总成 CARGO INNER PROTECTION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8500030-B00	车箱内防护总成 CARGO INNER PROTECTION ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14	
	8500030-B10	车箱内防护总成 CARGO I NNER PROTECTION ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

防雨篷总成(一）TARPAULIN ASSEMBLY(1)

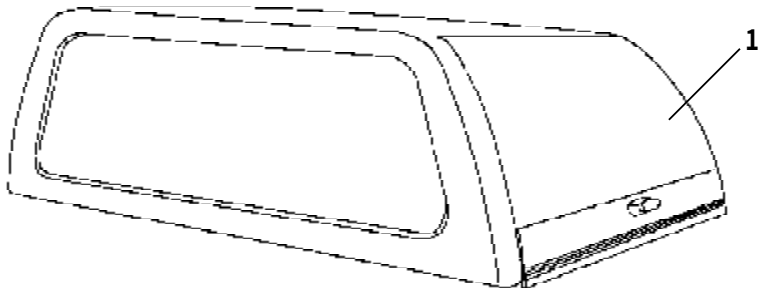

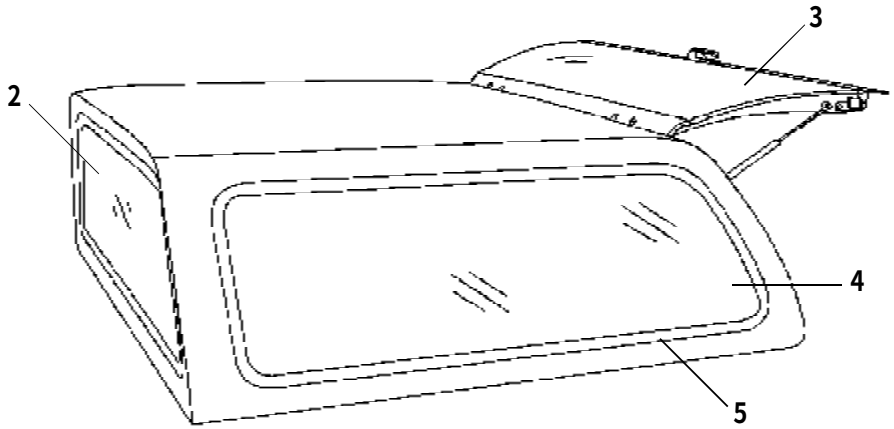

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

防雨篷总成（一） TARPAULIN ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8516010-B16-B1	防雨篷总成 TARPAULIN ASSEMBLY (CLOSED)	1	B00 B02 B16	封闭式
2	8516205-B16-B1	防雨篷前窗玻璃 FRONT WINDOW GLASS，TARPAULIN (ENTIRE)	1	B00 B02 B11 B16	整体式
3	8516111-B16-B1	防雨篷后窗玻璃 REAR WINDOW GLASS，TARPAULIN (ENTIRE)	1		整体式
4	8516311-B16-B1	防雨篷左侧窗玻璃 LEFT WINDOW GLASS，TARPAULIN (ENTIRE)	1		整体式
	8516312-B16-B1	防雨篷右侧窗玻璃 RIGHT WINDOW GLASS，TARPAULIN (ENTIRE)	1		整体式
5	8516315-B16-B1	侧窗 U 型卡条 U-CLIP,SIDE WINDOW	2		整体式

每天进步一点点

赛铃5.p65 405 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

防雨篷总成(二）TARPAULIN ASSEMBLY(2)

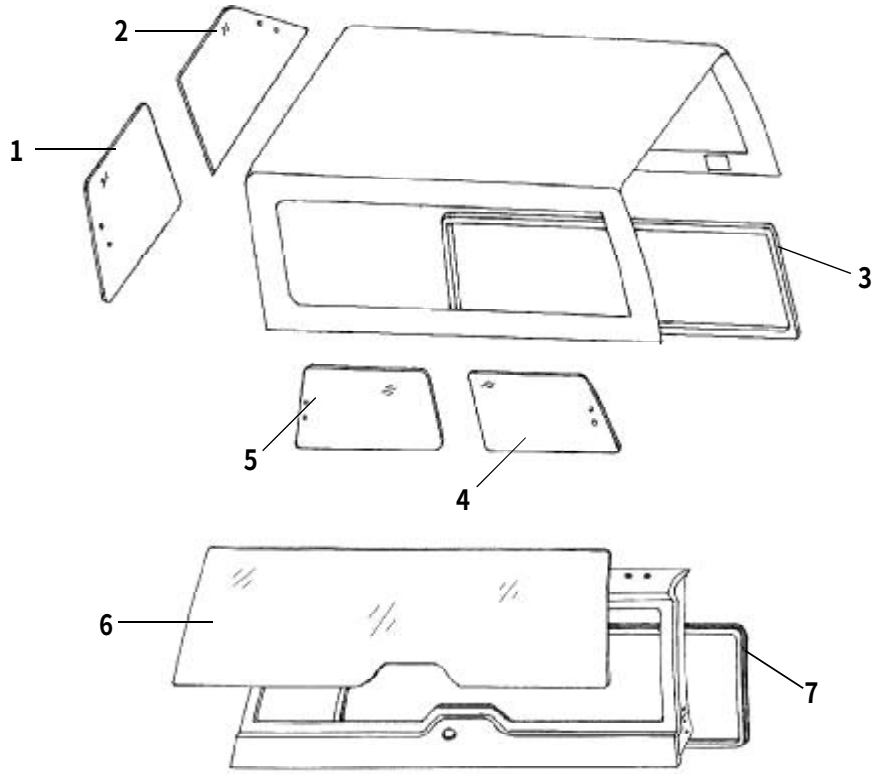

赛铃5.p65 406 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

防雨篷总成（二） TARPAULIN ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8516010-B16	防雨篷总成 TARPAULIN ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14 B16	
	8516100-B16	防雨篷后门总成 TAIL DOOR ASSEMBLY, TARPAULIN	1		
1	8516201-B16	左防雨篷前窗玻璃 LEFT FRONT WINDOW GLASS,TARPAULIN (PULL -PUSH)	1		推拉式
2	8516202-B16	右防雨篷前窗玻璃 RIGHT FRONT WINDOW GLASS,TARPAULIN (PULL -PUSH)	1		推拉式
3	8516305-B16	侧窗 U 型卡条 U-CLIP,SIDE WINDOW (PULL -PUSH)	2		推拉式
4	8516303-B16	左后防雨篷侧窗玻璃 REAR SIDE WINDOW GLASS,TARPAULIN,LH(PULL -PUSH)	1		推拉式
	8516304-B16	右后防雨篷侧窗玻璃 REAR SIDE WINDOW GLASS,TARPAULIN,RH (PULL -PUSH)	1		推拉式
5	8516301-B16	左前防雨篷侧窗玻璃 FRONT SIDE WINDOW GLASS,TARPAULIN,LH (PULL -PUSH)	1		推拉式
	8516302-B16	右前防雨篷侧窗玻璃 FRONT SIDE WINDOW GLASS,TARPAULIN,RH (PULL -PUSH)	1		推拉式
6	8516102-B16	防雨篷后窗玻璃 REAR WINDOW GLASS,TARPAULIN(PULL -PUSH)	1		推拉式
7	8516101-B16	V 型后门密封条 V-SEAL,REAR DOOR	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱前板总成(一) FRONT BOARD ASSEMBLY,CARGO BODY(1)

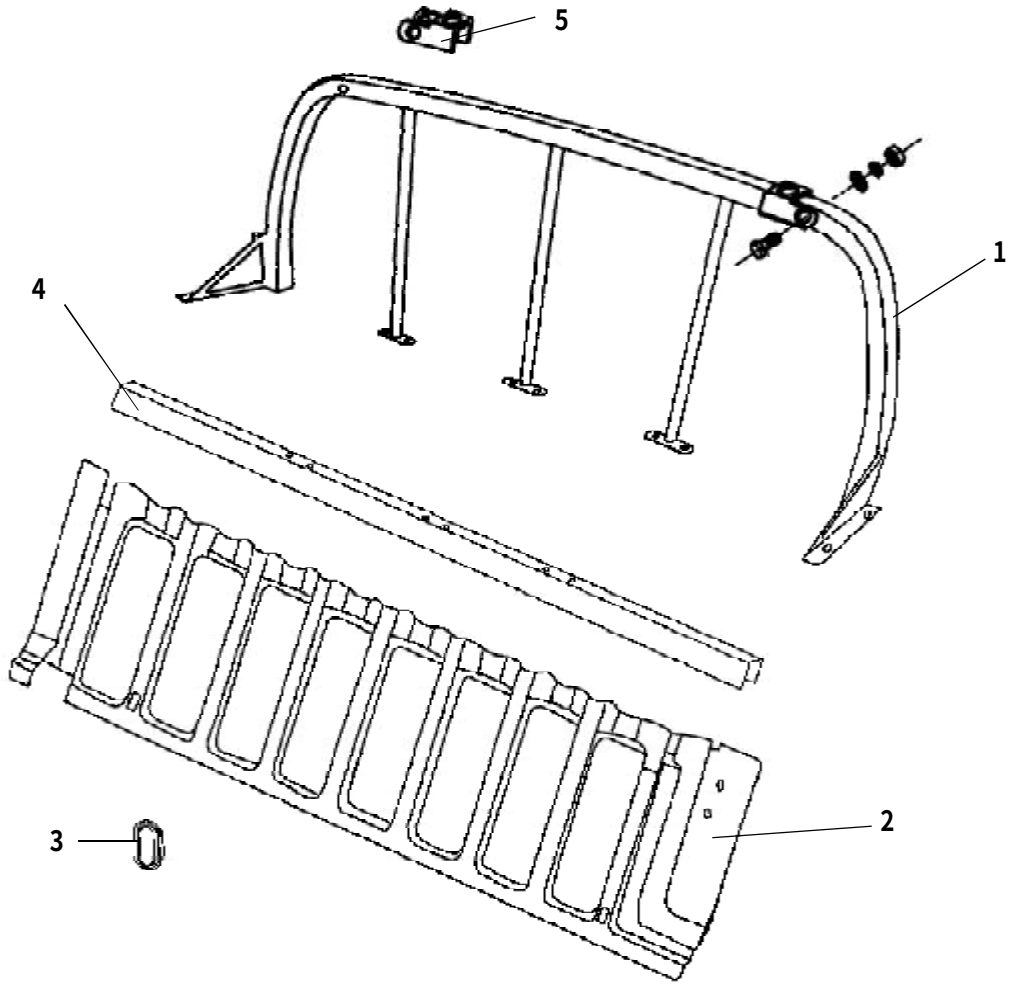

赛铃5.p65 408 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱前板总成（一） FRONT BOARD ASSEMBLY,CARGO BODY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8509010-B00	车箱护栏总成 CARGO BODY FENDER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
2	8504100-B00	车箱前板总成 FRONT BOARD ASSEMBLY,CARGO BODY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
3	8504011-B00	防撞胶塞 ANTICOLLISION RUBBER PLUG	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	8504110-B00	车箱前板横梁组件 FRONT BOARD BEAM CROSSMEMBER, CARGO BODY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
5	8509100-B00	槽形体 CHANNEL BODY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱前板总成(二)FRONT BOARD ASSEMBLY,CARGO BODY(2)

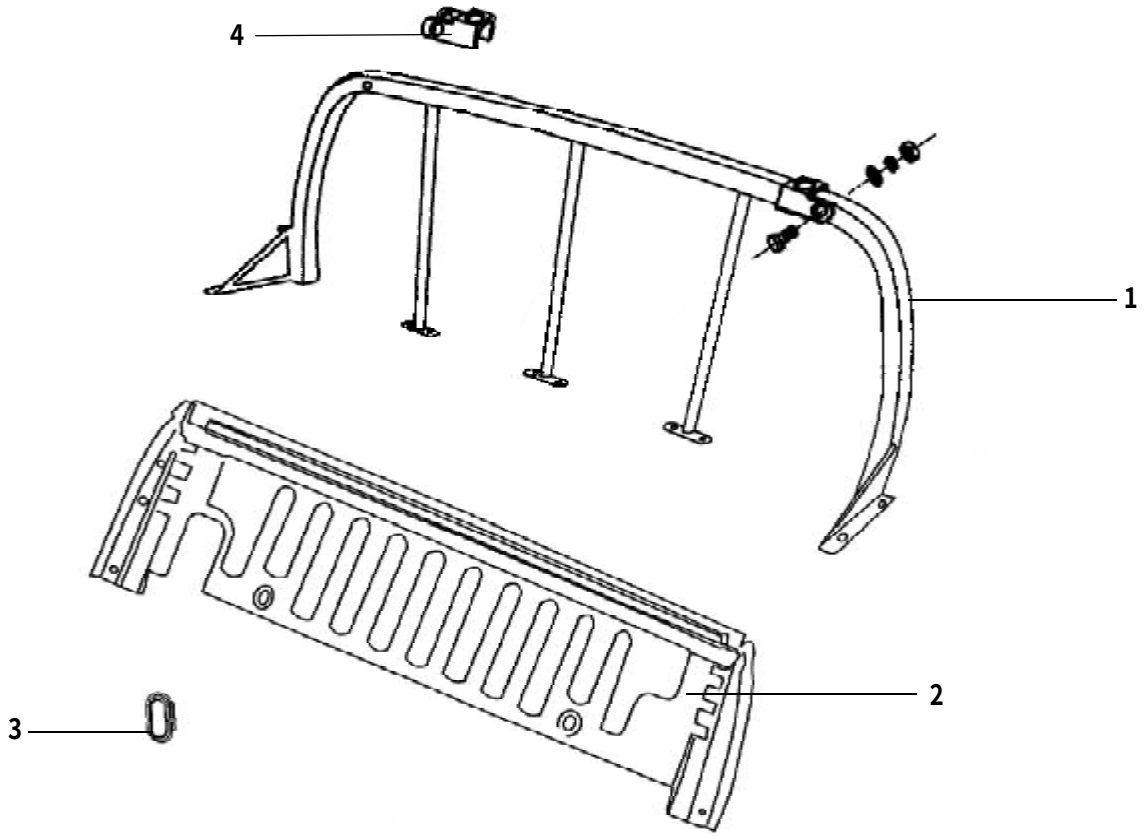

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱前板总成（二）FRONT BOARD ASSEMBLY,CARGO BODY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8509010-B50	车箱护栏总成 CARGO BODY FENDER ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	
2	8504100-B50	车箱前板总成 FRONT BOARD ASSEMBLY,CARGO BODY	1		
3	8504011-B00	防撞胶塞 ANTICOLLISION RUBBER PLUG	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	8509100-B00	槽形体 CHANNEL BODY	2		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱边板总成(一）SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY (1)

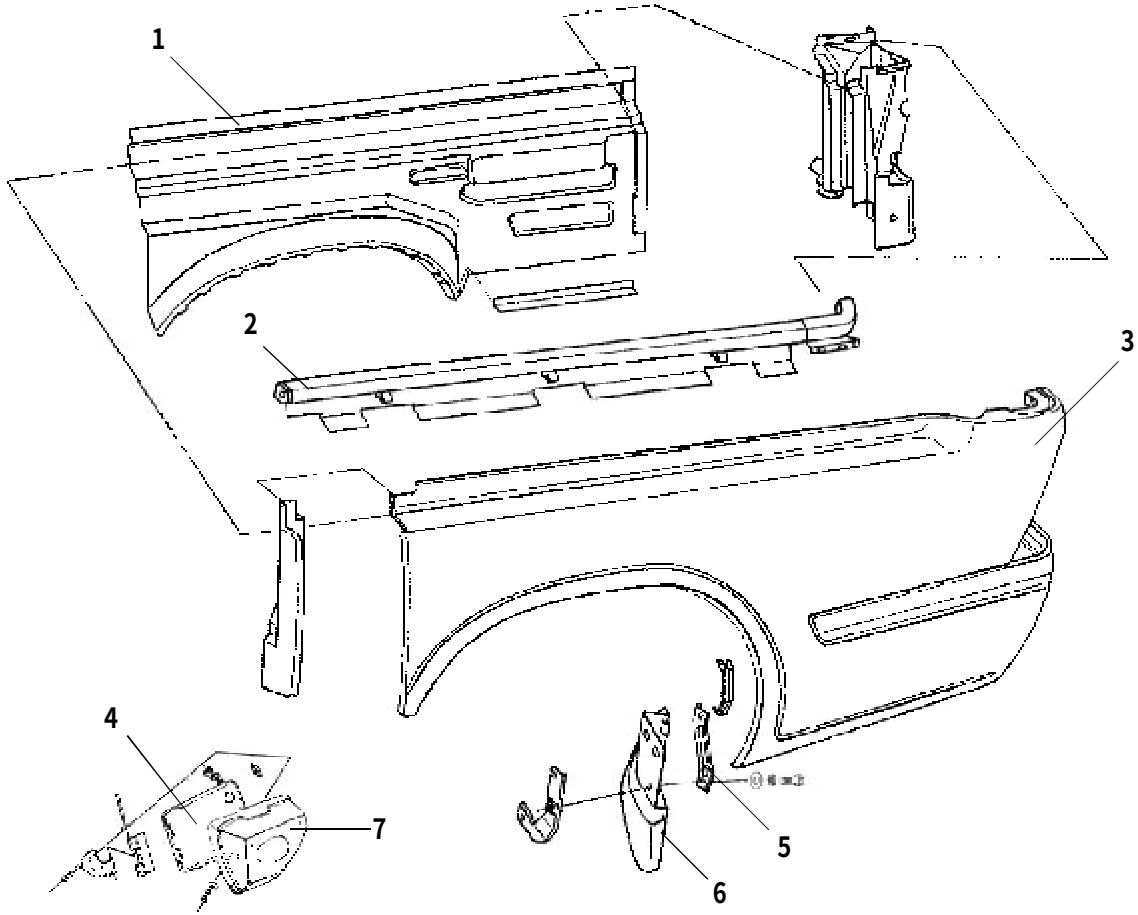

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱边板总成(一）SIDE PANELASSEMBLY,CARGO BODY (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8502301-B00	车箱左边板内板 INNER SIDE PANEL,CARGO BODY,LH	1	B00 B02 B10 B11 B14 B06 B22	
	8502302-B00	车箱右边板内板 INNER SIDE PANEL,CARGO BODY,RH	1		
2	8502310-B00	车箱左边板上栏分总成 OUTER SIDE PANEL UPPER FRAME ASSEMBLY,CARGO BODY,LH	1		
	8502320-B00	车箱右边板上栏分总成 OUTER SIDE PANEL UPPER FRAME ASSEMBLY,CARGO BODY,RH	1		
3	8502101-B00	车箱左边板外板 OUTER SIDE PANEL,CARGO BODY,LH	1		
	8502102-B00	车箱右边板外板 OUTER SIDE PANEL,CARGO BODY,RH	1		
4	8502204-B00	油箱门 FUEL TANK CAP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B52 B22 B18 B54	
5	8511101-B00	车箱左后轮挡泥板支架 REAR WHEEL MUDGUARD BRACKET,LH	1		
	8511102-B00	车箱右后轮挡泥板支架 REAR WHEEL MUDGUARD BRACKET,RH	1		
6	8511201-B00	车箱左后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,LH	1		
	8511201-B10	车箱左后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,LH	1	B10 B12 B14 B15	
	8511202-B00	车箱右后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22	
	8511202-B10	车箱右后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,RH	1	B10 B12 B14 B15	
7	8502203-B50	加油口颈固定座 OIL FILLER NECK FASTENING SEAT		B50	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱边板总成(二）SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY(2)

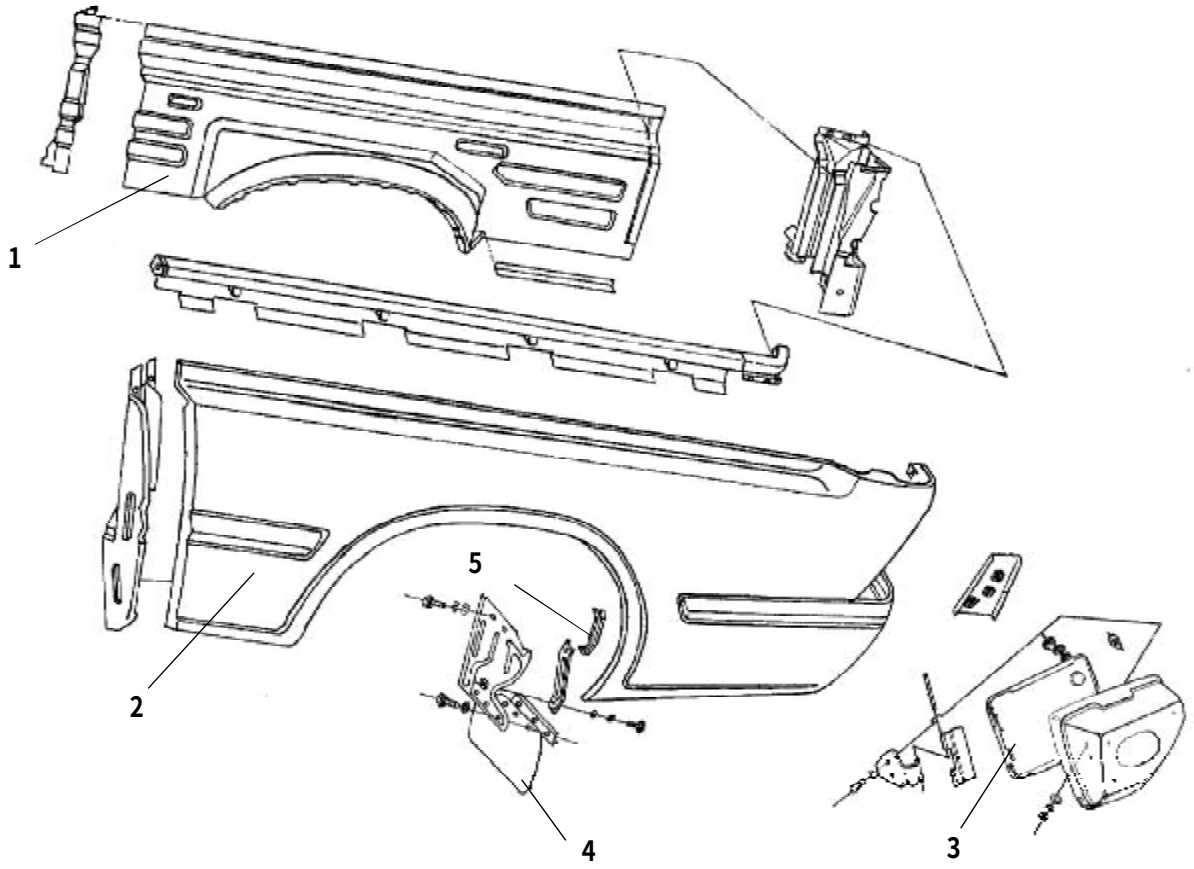

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱边板总成(二）SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8502300-B01	车箱左边板内板总成 INNER SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY,LH	1	B01 B03 B12 B13 B15 B18	
	8502400-B01	车箱右边板内板总成 INNER SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY,RH	1		
2	8502100-B01	车箱左边板外板分总成 OUTER SIDE PANEL SUB-ASSEMBLY,CARGO BODY,LH	1		
	8502200-B01	车箱右边板外板分总成 OUTER SIDE PANEL SUB-ASSEMBLY,CARGO BODY,RH	1		
3	8502204-B01	油箱门 FUEL TANK CAP	1		
4	8511201-B00	车箱左后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,LH	1	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
	8511202-B00	车箱右后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,RH	1		
5	8511101-B00	车箱左后轮挡泥板支架 REAR WHEEL MUDGUARD BRACKET,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	8511102-B00	车箱右后轮挡泥板支架 REAR WHEEL MUDGUARD BRACKET,RH	1		

赛铃5.p65 415 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱边板总成（三）SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY(3)

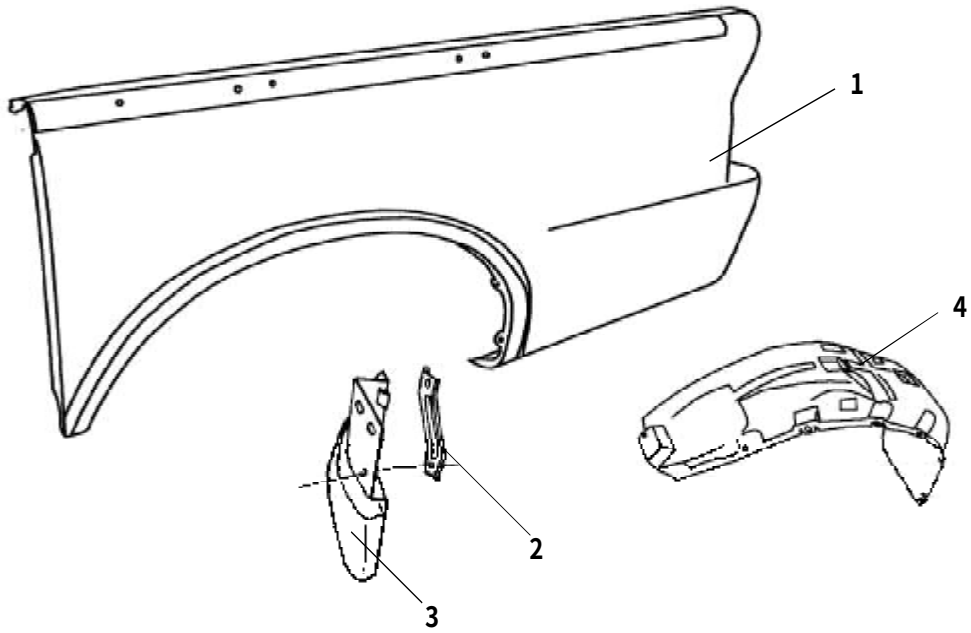

赛铃5.p65 416 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱边板总成（三）SIDE PANEL ASSEMBLY,CARGO BODY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8502100-B50	车箱左边板外板分总成 OUTER SIDE PANEL SUB-ASSEMBLY,CARGO BODY,LH	1	B50 B52 B54	
	8502200-B50	车箱右边板外板分总成 OUTER SIDE PANEL SUB-ASSEMBLY,CARGO BODY,RH	1		
2	8511101-B00	车箱左后轮挡泥板支架 REAR WHEEL MUDGUARD BRACKET,LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	8511102-B00	车箱右后轮挡泥板支架 REAR WHEEL MUDGUARD BRACKET,RH	1		
3	8511201-B50	车箱左后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,LH	1	B50 B52 B54	
	8511202-B50	车箱右后轮挡泥板 REAR WHEEL MUDGUARD,RH	1		
4	8511101-B50	车箱左后轮防溅垫 REAR WHEEL SPLASH GUARD,LH	1		
	8511102-B50	车箱右后轮防溅垫 REAR WHEEL SPLASH GUARD,RH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱后板总成（一）TALL GATE ASSEMBLY,CARGO BODY(1)

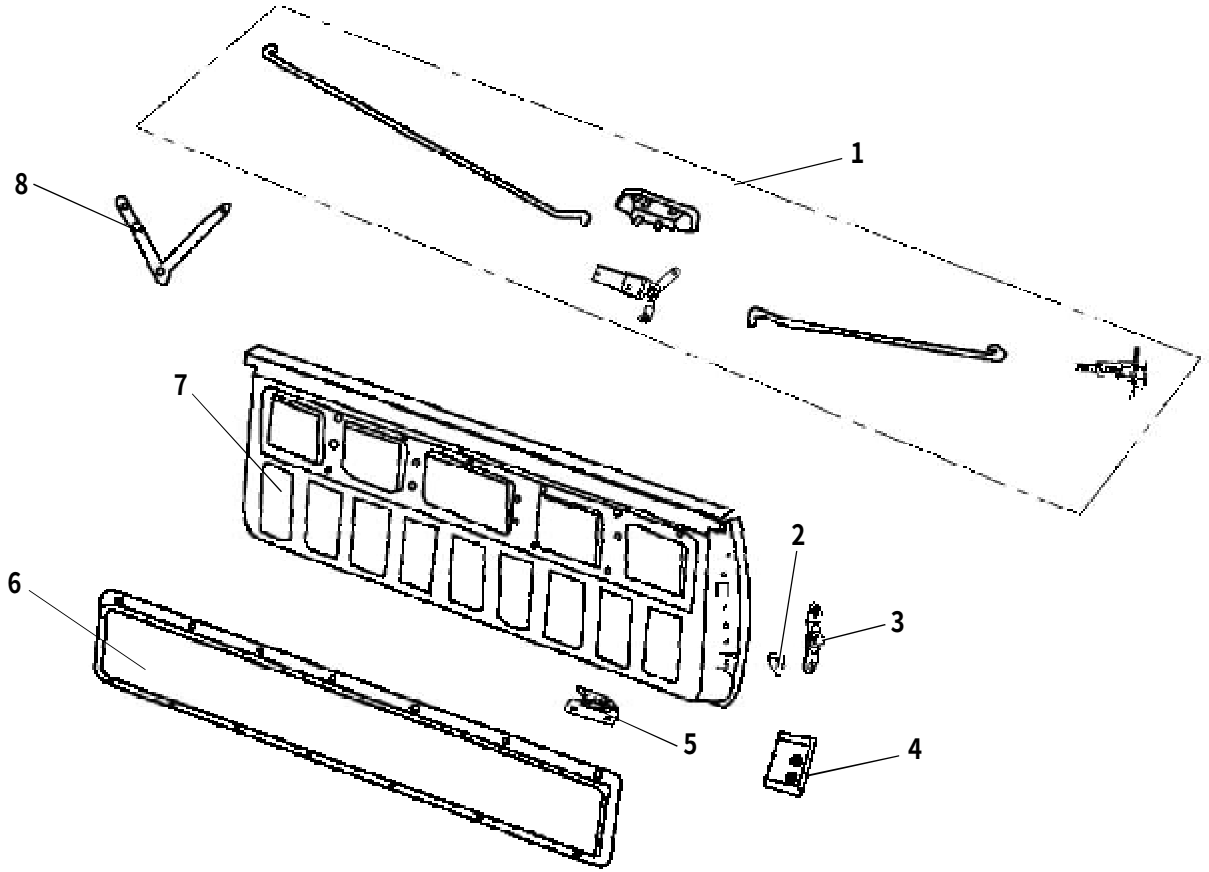

赛铃5.p65 418 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱后板总成（一）TALL GATE ASSEMBLY,CARGO BODY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8505100-B00	车箱后板锁总成 TAIL GATE LOCK ASSEMBLY,CARGO BODY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	
2	8503014-B00	车箱后板立柱缓冲块 CARGO BODY REAR BOARD PILLER BUFFER BLOCK	4		
3	8503140-B00	车箱拉链座 TAIL GATE STAY SEAT	2		
4	8503011-B00	车箱后板左胶块 RUBBER BLOCK,TAIL GATE,LH	1		
	8503012-B00	货箱后板右胶块 RUBBER BLOCK,TAIL GATE,RH	1		
5	8503110-B00	车箱后板铰链总成 HINGE ASSEMBLY,CARGO BODY	2		
6	8503121-B00	车箱后门板盖板 SERVICE HOLE COVER,TAIL GATE	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B06 B22 B18	
7	8503120-B00	车箱后板分总成 TAIL GATE SUB-ASSEMBLY,CARGO BODY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	
8	8503130-B00	车箱拉链总成 TAIL GATE STAY ASSEMBLY	2		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱后板总成（二） TALL GATE ASSEMBLY,CARGO BODY(2)

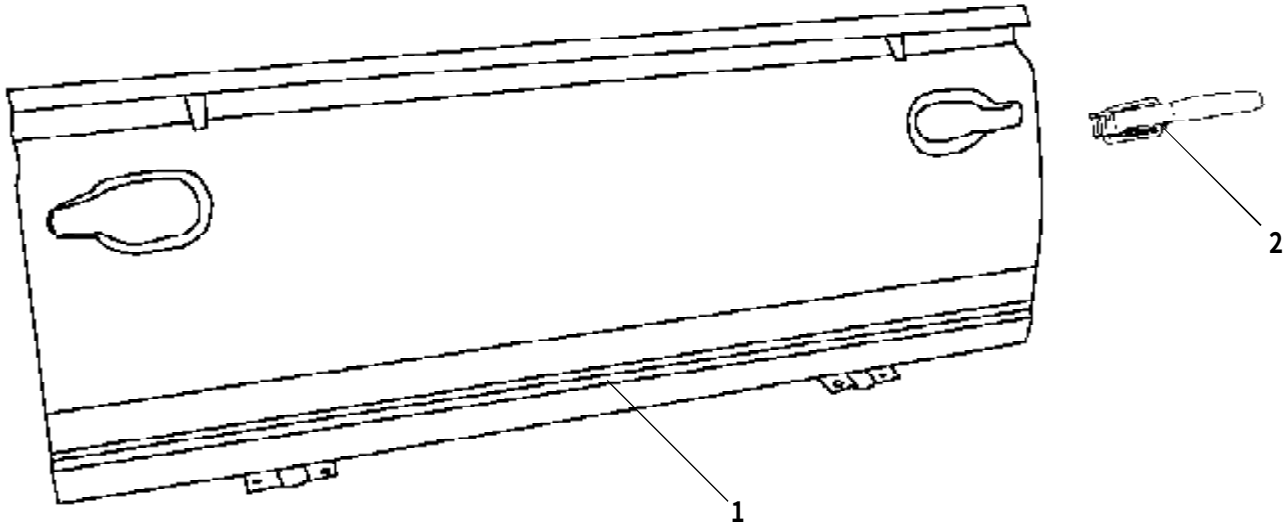

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱后板总成（二） TALL GATE ASSEMBLY,CARGO BODY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8503120-B10	车箱后板分总成 TAIL GATE SUB-ASSEMBLY，CARGO BODY (OUTER HANLE ON TWO SIDES)	1	B10 B12 B14 B15	外把手在两侧
2	8505200-B10	车箱左外把手总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY，CARGO BODY，LH	1		
	8505300-B10	车箱右外把手总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY，CARGO BODY，RH	1		

赛铃5.p65 421 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱后板总成(三)TALL GATE ASSEMBLY,CARGO BODY(3)

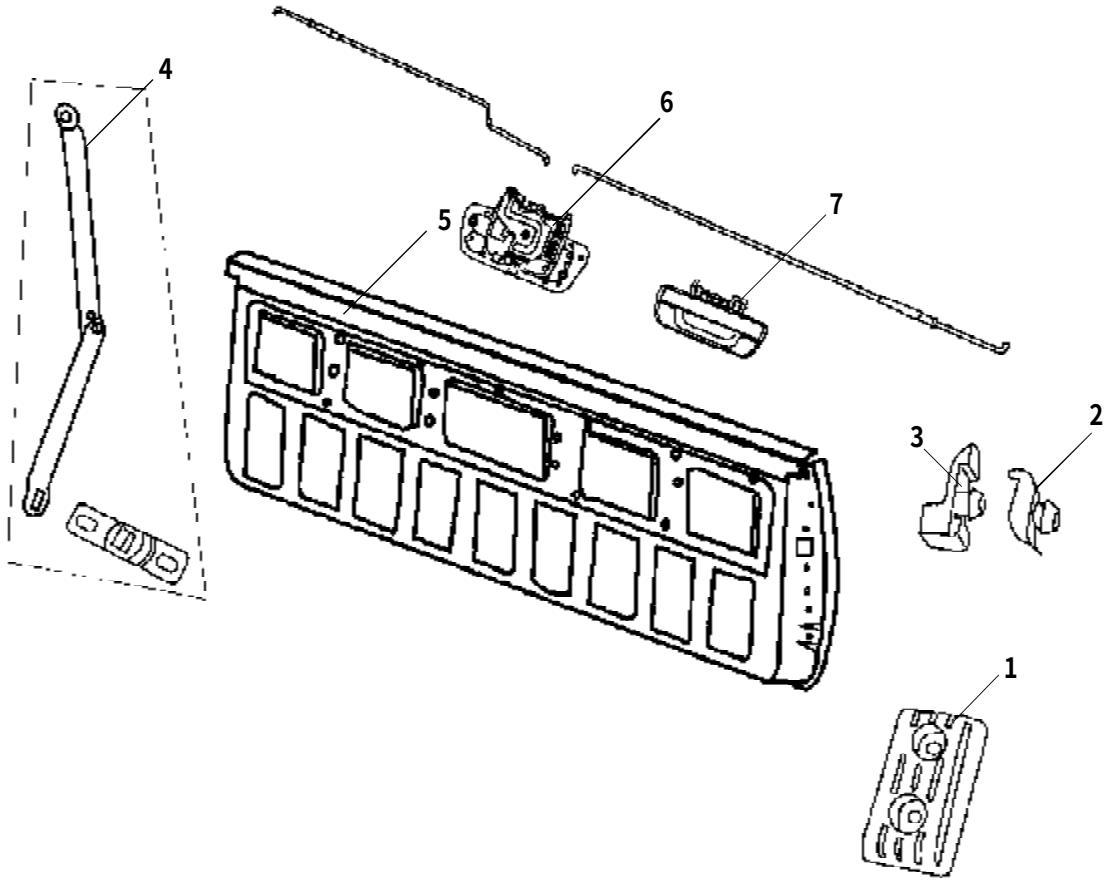

赛铃5.p65 422 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车箱后板总成(三)TALL GATE ASSEMBLY,CARGO BODY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8503011-B50	车箱后板左胶块 RUBBER BLOCK,TAIL GATE,LH	1	B50 B52 B54	
	8503012-B50	车箱后板右胶块 RUBBER BLOCK,TAIL GATE,RH	1		
2	8503014-B50	车箱后板大缓冲块 BIG BUFFER BLOCK,TAIL GATE,CARGO BODY	2		
3	8503015-B50	车箱后板小缓冲块 SMALL BUFFER BLOCK,TAIL GATE,CARGO BODY	2		
4	8503140-B50	套筒-链条合件 HINGE COMPONENGS	2		
5	8503130-B50	车箱后门板分总成 TAIL GATE SUB-ASSEMBLY,CARGO BODY	1		
6	8505100-B50	车箱后板锁总成 TAIL GATE LOCK ASSEMBLY,CARGO BODY (TIE AND LOCK ON BOTH SIDES)	1		含左右锁体及拉杆
7	8505200-B50	车箱外把手总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY,CARGO BODY (PLATE)	1		电镀

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后保险杠总成(一）REAR BUMPER ASSEMBLY(1)

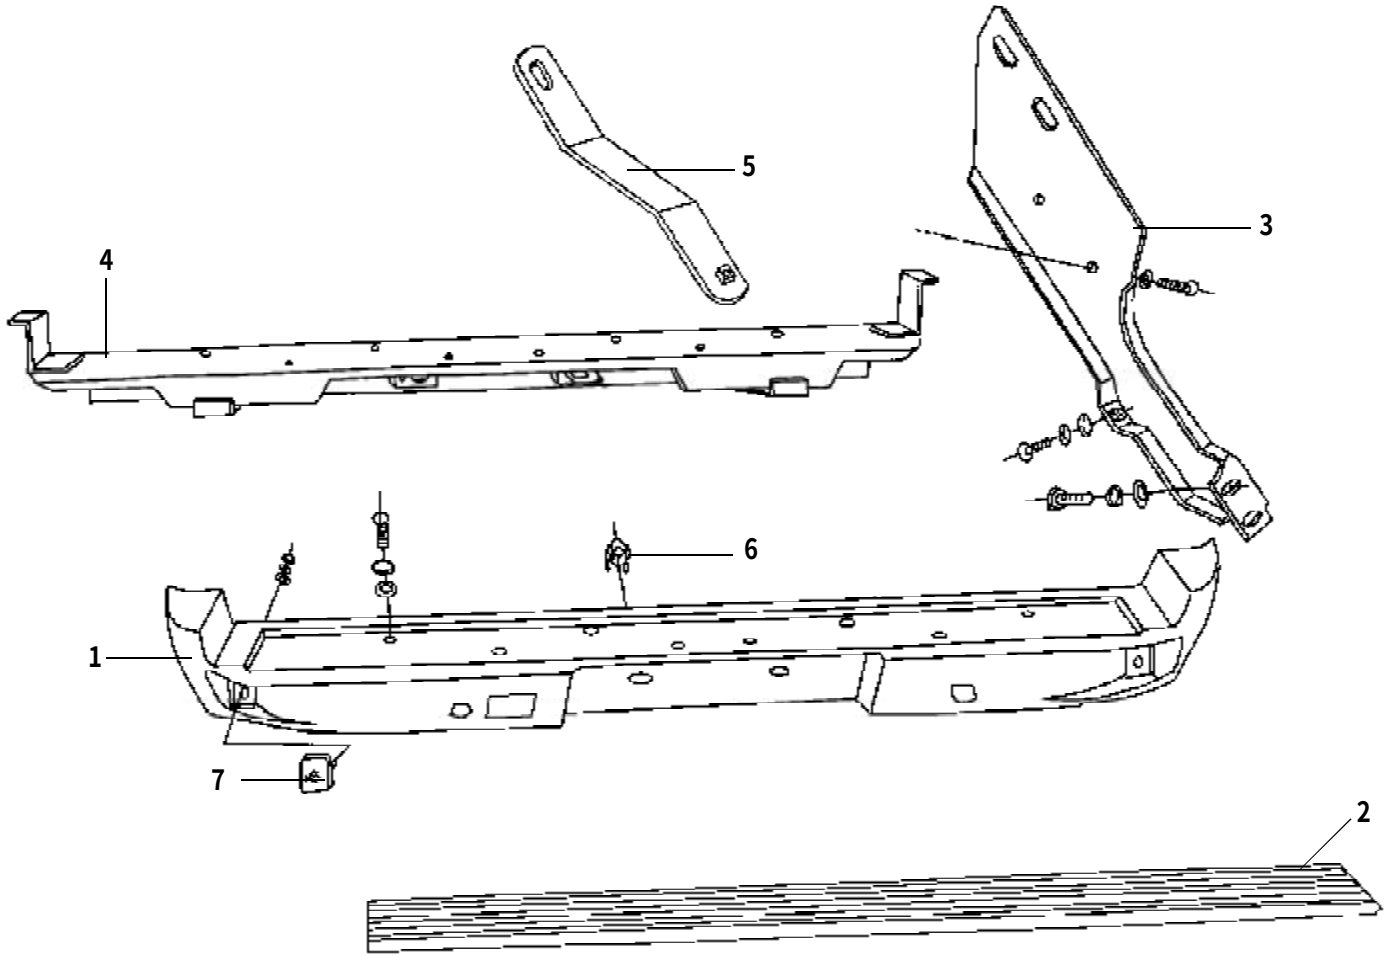

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后保险杠总成（一） REAR BUMPER ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2804105-B00	后保险杠 REAR BUMPER	1	B00 B01 B02 B03 B50 B22 B18	
	2804105-B10-B1	后保险杠 REAR BUMPER	1	B10 B12 B14 B15	
	2804105-B11	后保险杠 REAR BUMPER	1	B11 B13	
2	2804011-B00	后保险杠防滑条 ANTI-SKID PAD,REAR BUMPER	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	2804101-B00	后保险杠左支架 LEFT BRACKET,REAR BUMPER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B22 B18	
	2804102-B00	后保险杠右支架 RIGHT BRACKET,REAR BUMPER	1		
	2804101-B50	后保险杠左支架 LEFT BRACKET,REAR BUMPER		B50	
	2804102-B50	后保险杠右支架 RIGHT BRACKET,REAR BUMPER			
4	2804103-B00	后保险杠托架 REAR BUMPER BRACKET	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	2804103-B10	后保险杠托架 REAR BUMPER BRACKET	1	B10 B12 B14 B15	
5	2804104-B00	后保险杠连接架 REAR BUMPER CONNECTING BRACKET	2	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50 B22 B18	
6	2808011-B00	后牌照灯螺母板 NUT PLATE,NUMBER PLATE LAMP	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
7	4135011-B00	回复反射器 RETROREFLECTOR	2	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后保险杠总成(二） REARBUMPER ASSEMBLY(2)

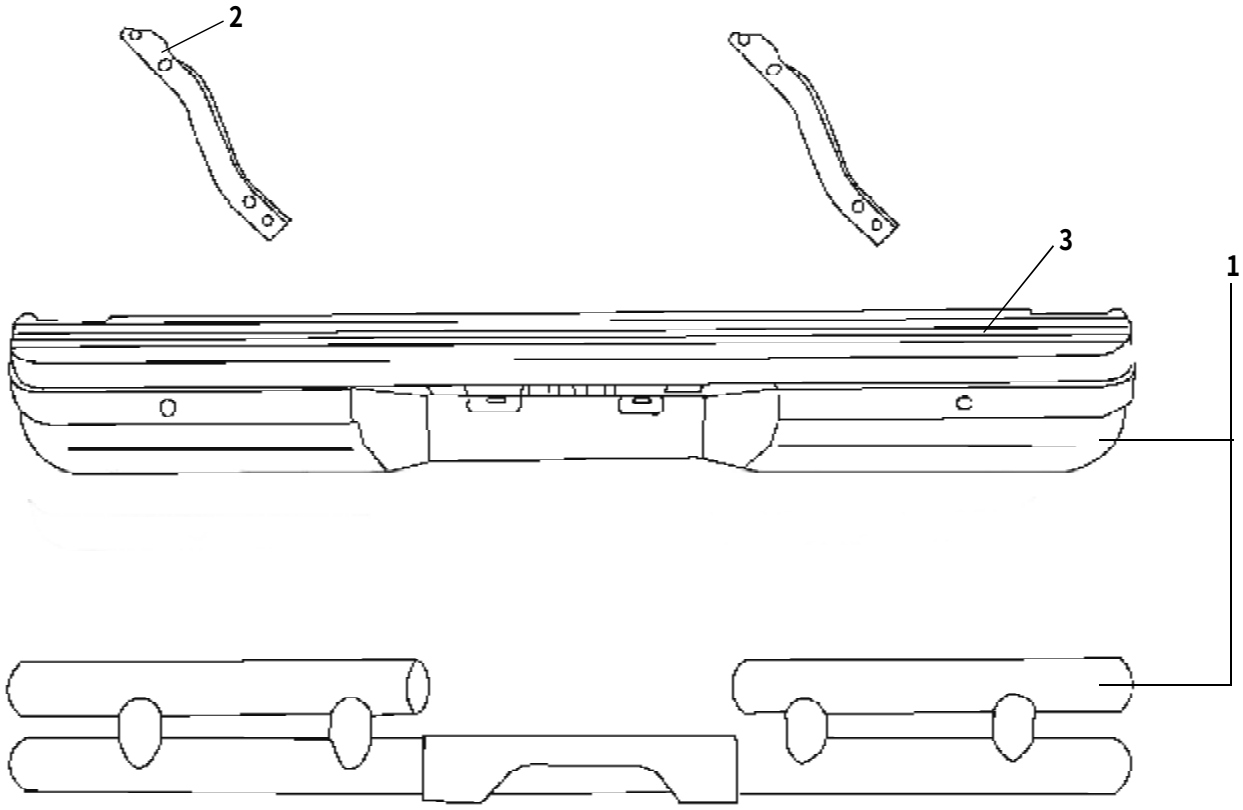

赛铃5.p65 426 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后保险杠总成（二） REARBUMPER ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2804100-B10	后保险杠总成 REAR BUMPER ASSEMBLY(STAINLESS STEEL)	1	B10 B12 B14 B15	不锈钢管
2	2804101-B10	后保险杠左支架 LEFT BRACKET,REAR BUMPER	1		
	2804102-B10	后保险杠右支架 RIGHT BRACKET,REAR BUMPER	1		
3	2804011-B10	后保险杠防滑条 ANTI-SKID PAD,REAR BUMPER(PEDAL WITHOUT REFLECTOR)	1		踏板式，无反光器

赛铃5.p65 427 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后保险杠总成（三） REAR BUMPER ASSEMBLY(3)

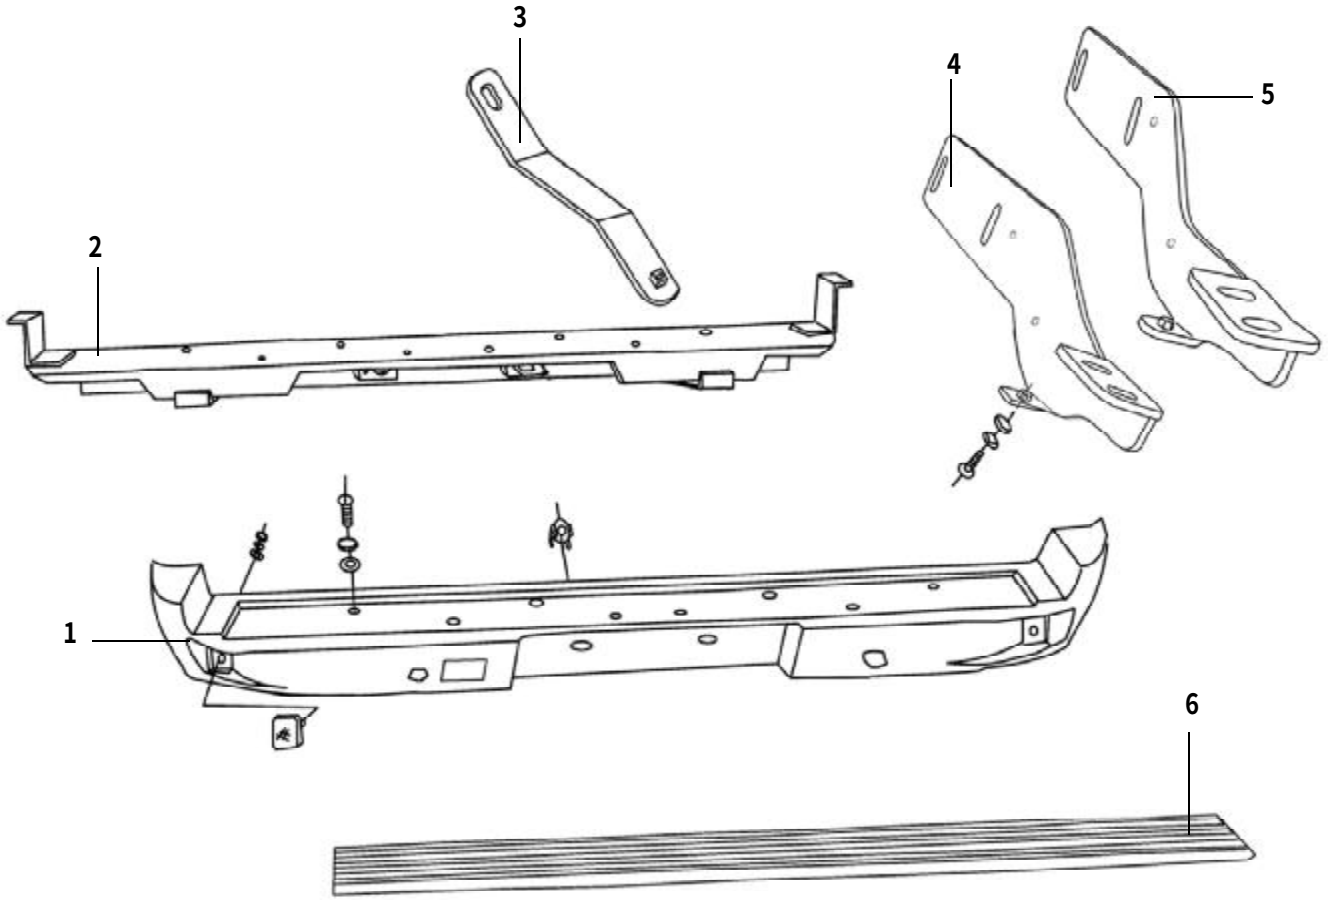

赛铃5.p65 428 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

后保险杠总成（三） REAR BUMPER ASSEMBLY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	2804105-B06	后保险杠 REAR BUMPER	1	B06 B52 B54	
2	2804103-B06	后保险杠托架 REAR BUMPER BRACKET	1		
3	2804104-B06	后保险杠连接架 REAR BUMPER CONNECTING BRACKET	2	B06	
	2804104-B52	后保险杠连接架 REAR BUMPER CONNECTING BRACKET	2	B52 B54	
4	2804101-B06	后保险杠左支架 LEFT BRACKET,REAR BUMPER	1	B06	
	2804102-B06	后保险杠右支架 RIGHT BRACKET,REAR BUMPER	1		
5	2804101-B52	后保险杠左支架 LEFT BRACKET,REAR BUMPER	1	B52 B54	
	2804102-B52	后保险杠右支架 RIGHT BRACKET,REAR BUMPER	1		
6	2804011-B00	后保险杠防滑条 ANTI-SKID PAD,REAR BUMPER	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
7	2808011-B00	后牌照灯螺母板 NUT PLATE,NUMBER PLATE LAMP	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

赛铃5.p65 429 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

装饰标牌(一) TRIM LABEL SING(1)

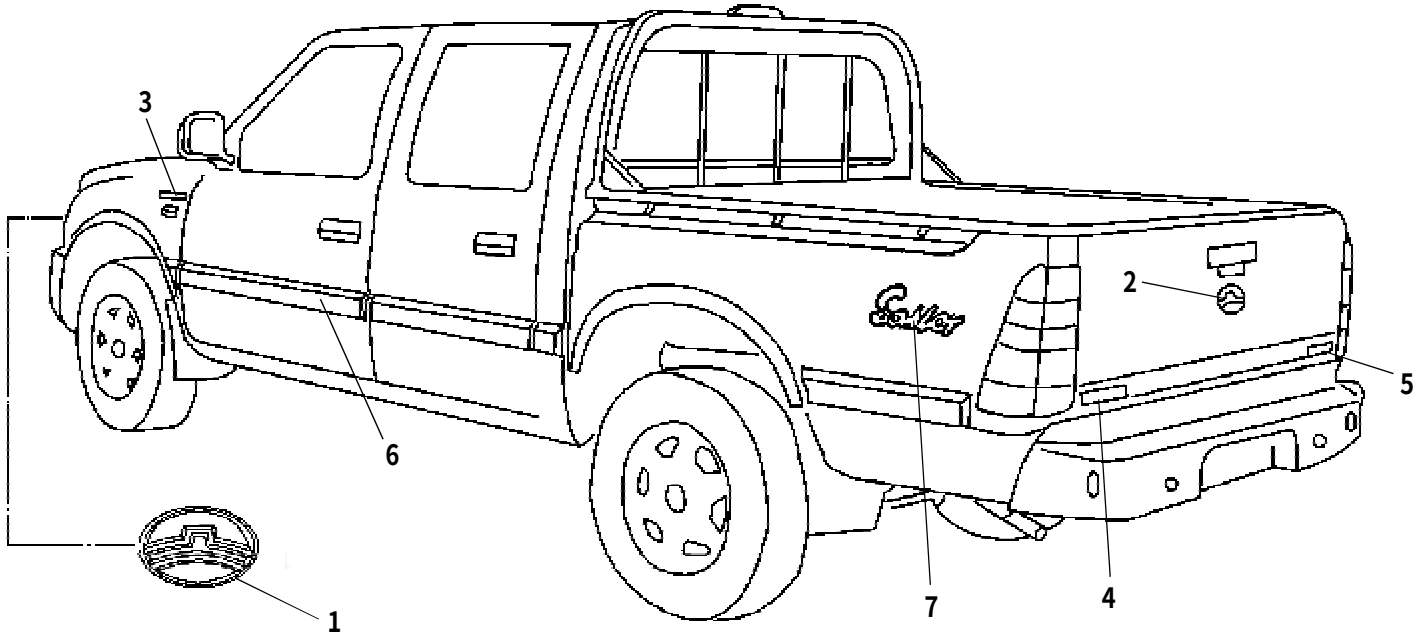

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

装饰标牌（一） TRIM LABEL SING(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3921011-B00	主标牌 PRIMARY LABEL (FRONT GREATWALL LABEL)	1	B00 B01 B02 B03 B06 B52 B22 B18 B54	前长城标
	3921011-B11	主标牌 PRIMARY LABEL	1	B00 B02 B11	
2	3921012-B00	尾标牌 TAIL LABEL (REAR GREAT WALL)	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52 B22 B18 B54	后长城标
3	3921013-B00	SAILOR 标牌 SIDE LABEL “SAILOR”	2	B00 B02 B11 B06 B22 B18	“SAILOR”
4	3921014-B00	CC1027S 标牌 LABEL “CC1027S”	1	B00	“CC1027S”
	3921014-B02	CC1027SC 标牌 LABEL “CC1027SC”	1	B02	“CC1027SC”
	3921014-B04	CC1027SCL 标牌 LABEL “CC1027SCL”	1	B04	“CC1027SCL”
	3921014-B05	CC1027ACL 标牌 LABEL “CC1027ACL”	1	B05	“CC1027ACL”
	3921014-B11	CC1026S 标牌 LABEL “CC1026S”	1	B11	“CC1026S”
	3921014-B14	CC1025SC 标牌 LABEL “CC1025SC”	1	B14	“CC1025SC”
	3921014-B06	CC1027SY-3 标牌 LABEL “CC1027SY-3”	1	B06	“CC1027SY-3”
	3921014-B22	CC1027SCD 标牌 LABEL “CC1027SCD”	1	B22	“CC1027SCD”
	3921014-B18	CC1027ACD 标牌 LABEL “CC1027ACD”	1	B18	“CC1027ACD”
5	3921016-B00	长城赛铃标牌 LABEL“长城赛铃”	1	B00 B02 B11 B22	“长城赛铃”
6	5006100-B00	车身防撞胶条总成 ANTI-COLLISION RUBBER STRIP ASSEMBLY	1	B00 B02 B10 B11 B14 B06 B22	
	5006100-B01	车身防撞胶条总成 ANTI-COLLISION RUBBER STRIP ASSEMBLY	1	B01 B03 B12 B13 B15 B18	
7	8200101-B00	sailor 彩贴 sailor COLOR STRIP(NORMAL)	2	B00 B01 B03 B12 B13 B15 B06	普通
	8200101-B00-1105	sailor 彩贴 sailor COLOR STRIP (FLASH SILVER)	2	B00 B01 B03 B12 B13 B15	闪光银
	8200101-B00-0110	sailor 彩贴 sailor COLOR STRIP (RED)	2	B22 B18	红色

赛铃5.p65 431 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

装饰标牌（二）TRIM　LABEL SING(2)

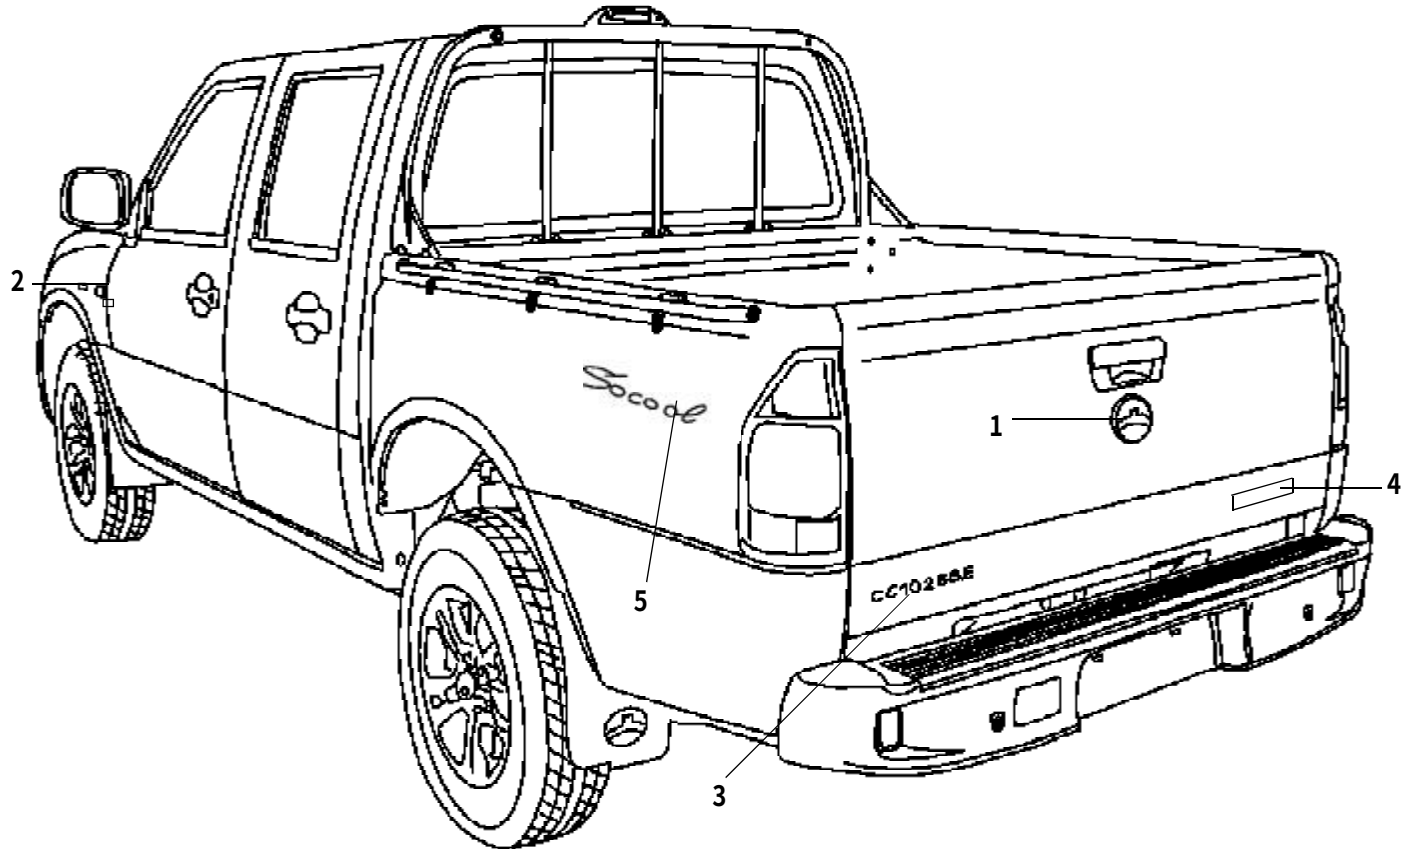

赛铃5.p65　432　2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

装饰标牌(二)TRIM LABEL SING(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3921012-B00	尾标牌 TAIL LABEL (LATER CHANGCHENG MARK)	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B52 B54	后长城标
2	3921013-B50	SOCOOL 标牌 SIDE LABEL “SOCOOL”	2	B50 B52 B54	“SOCOOL”
3	3921014-B50	CC1026SE 标牌 LABEL “CC1026SE”	1	B50	“CC1026SE”
	3921014-B52	CC1026SEY-3 标牌 LABEL “CC1026SEY-3”	1	B52	“CC1026SEY-3”
	3921014-B54	CC1026SCY-1 标牌 LABEL “CC1026SCY-1”	1	B54	“CC1026SCY-1”
4	3921016-B50	长城赛酷标牌 LABEL“长城赛酷”	1	B50	“长城赛酷”
5	8200101-B50	车箱彩贴 LUGGAGE COLOR STRIP	2	B50 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

风窗洗涤器总成 WIND SHIELD WASHER ASSEMBLY

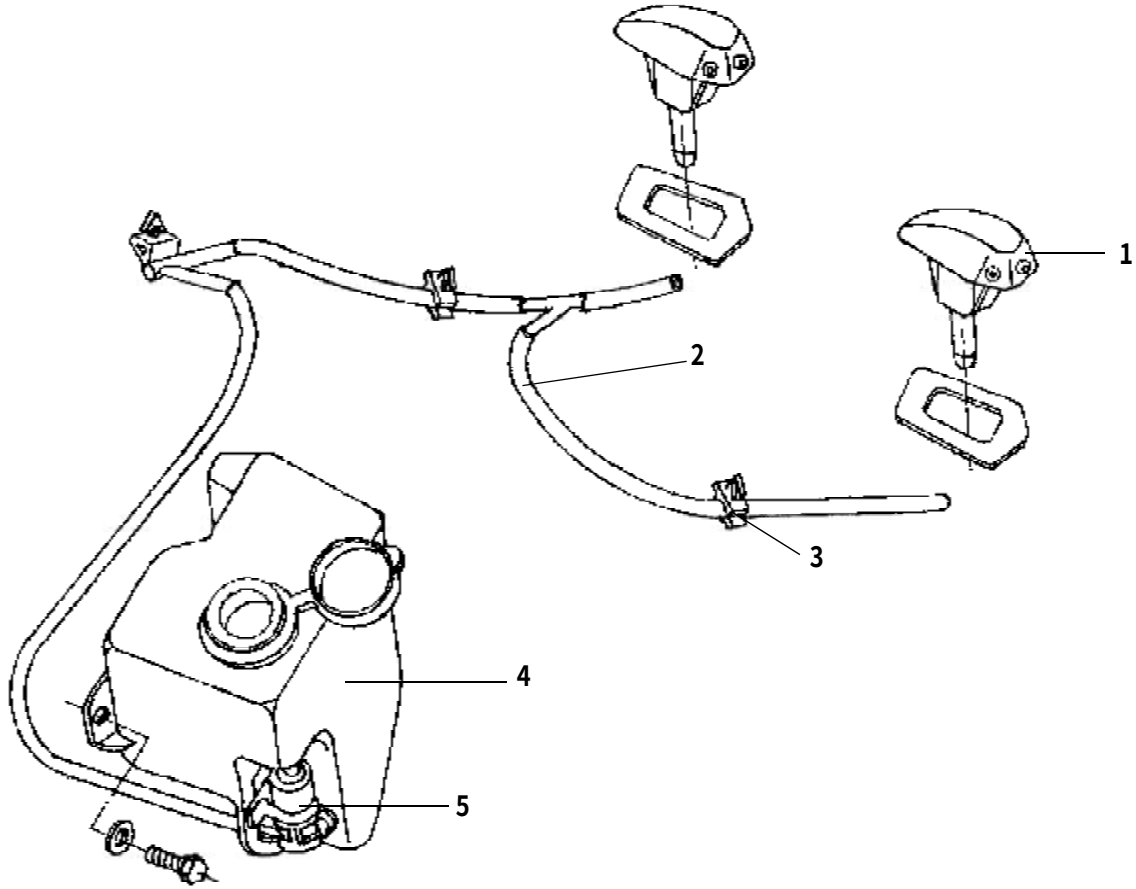

赛铃5.p65 434 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

风窗洗涤器总成 WIND SHIELD WASHER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5207010-B00	风窗洗涤器总成 WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	
	5207010-B50	风窗洗涤器总成 WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY	1	B50 B52	
	5207010-B52	风窗洗涤器总成 WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY	1	B52 B54	
1	5207011-B00	风窗洗涤器前喷嘴 FRONT WINSHIELD NOZZLE	2	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
	5207011-L00	风窗洗涤器前喷嘴 FRONT WINSHIELD NOZZLE	2	B50 B52 B54	
2	5207013-B00	风窗洗涤器水管两通接头 WASHER SPRAY PIPE TWO-WAY CONNECTOR	4	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
3	5207012-B00	风窗洗涤器水管固定座 WATER PIPE CLIP SEAT,WASHER	3		
4	5207100-B00	风窗洗涤器总成 WASHER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
5	5207200-B00	风窗洗涤器电机总成 WASHER MOTOR ASSEMBLY	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

刮水器总成 WIPER ASSEMBLY

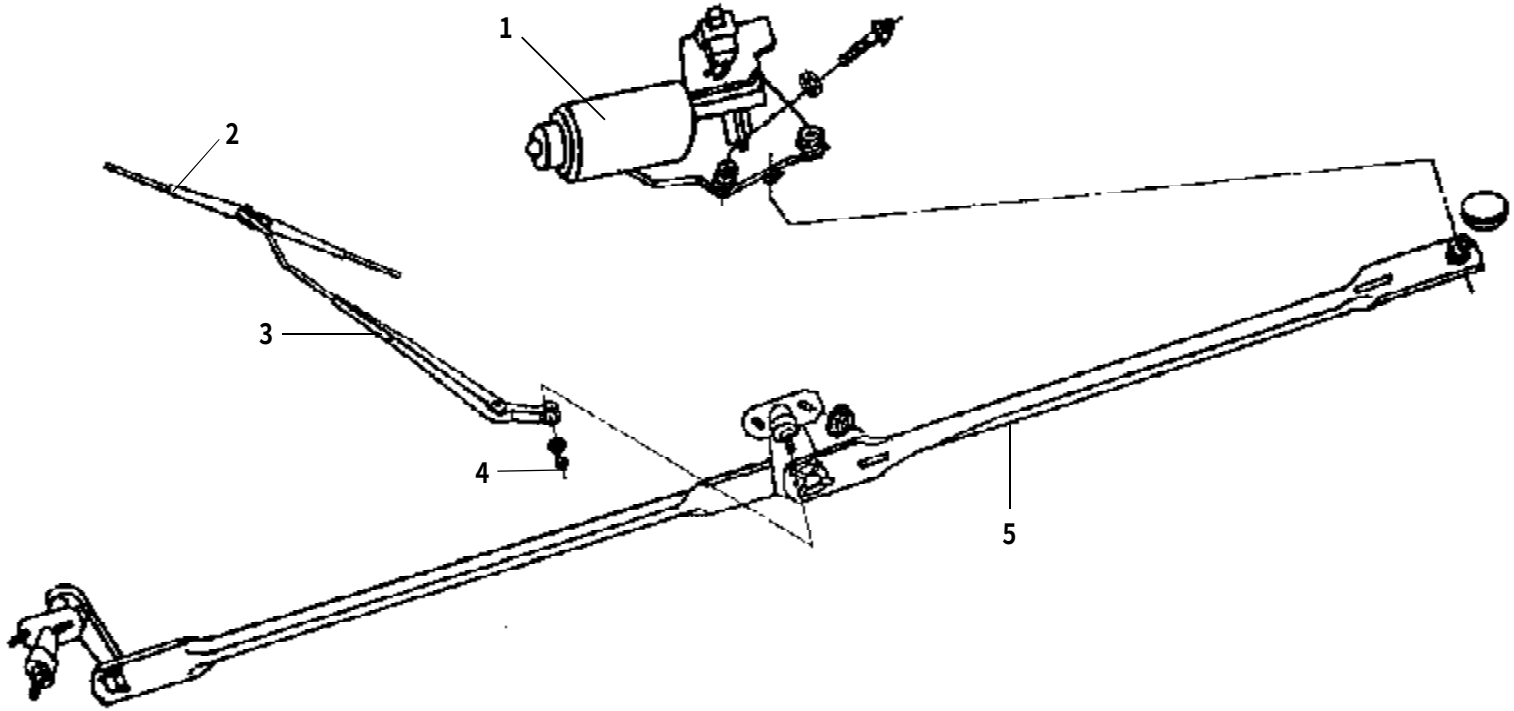

赛铃5.p65 436 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

刮水器总成 WIPER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	5205000-B00	前刮水器总成 FRONT WIPER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	5205100-B00	左前雨刷臂总成 FRONT WIPER ASSEMBLY,LH	1		
	5205200-B00	右前雨刷臂总成 FRONT WIPER ASSEMBLY,RH	1		
1	5205400-B00	前刮水器电机总成 FRONT WIPER MOTOR ASSEMBLY	1		
2	5205101-B00	雨刷刮片 WIPER BLADE	2		
3	5205110-B00	左前雨刷刮臂总成 FRONT WIPER ARM ASSEMBLY,LH	1		
	5205120-B00	右前雨刷刮臂总成 FRONT WIPER ARM ASSEMBLY,RH	1		
4	5205011-B00	前雨刷装饰帽 FRONT WIPER TRIM CAP	1		
5	5205300-B00	前刮水器连杆总成 FRONT WIPER LINKAGE ASSEMBLY	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

中央门锁控制器、后视镜及阅读灯

CENTROL CONTROL LOCKING CASE REAR-VIEW MIRROR,READING LAMP

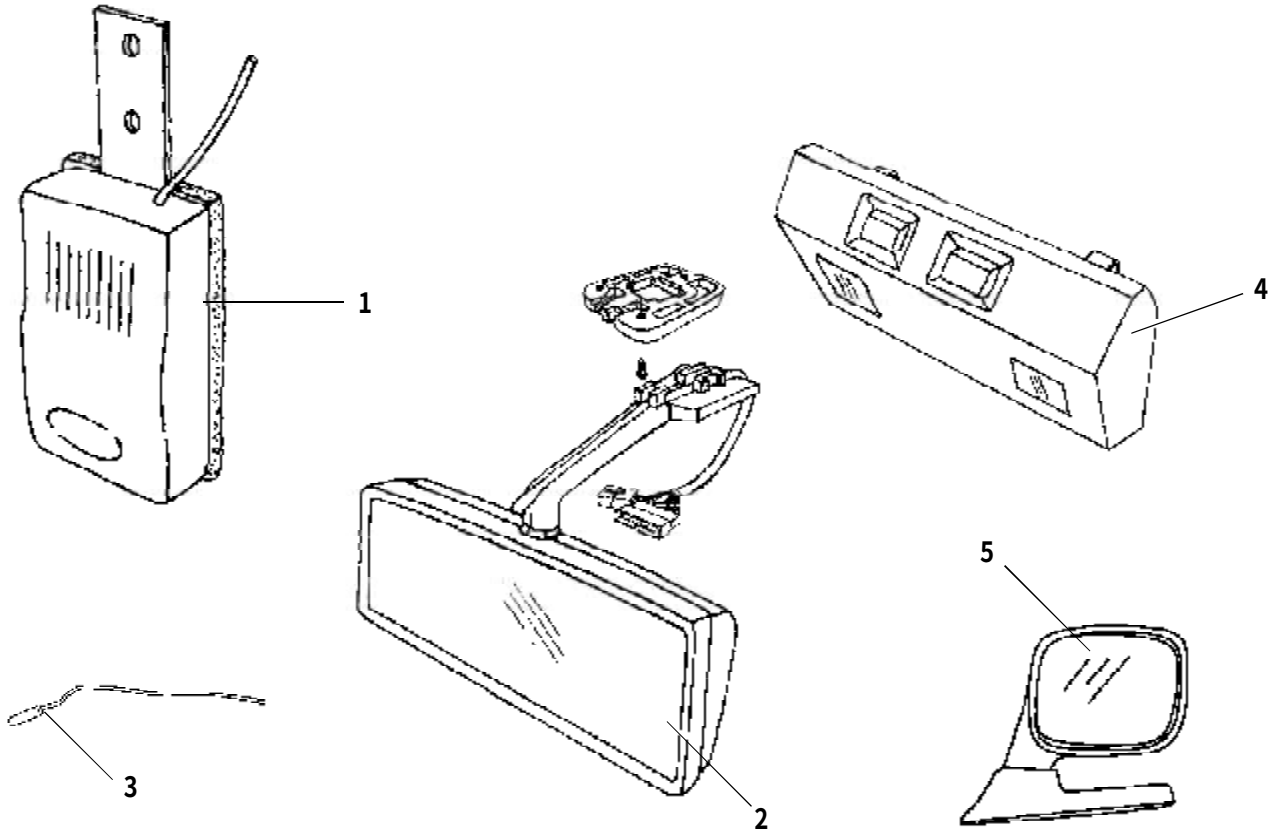

赛铃5.p65 438 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

中央门锁控制器、后视镜及阅读灯

CENTROL CONTROL LOCKING CASE REAR-VIEW MIRROR,READING LAMP

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3791500-B00	中央门锁控制器总成 CENTROL CONTROL LOCKING CASE ASSEMBLY (INCLUDE REMOTE CONTROLLER)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	含遥控器
2	8201100-B00-0308	内后视镜总成 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1		奶黄
	8201100-B00-B1-0308	内后视镜总成 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1		奶黄
	8201100-B04-0308	内后视镜总成 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B04 B05	奶黄
	8201100-B10-0308	内后视镜总成 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	奶黄
	8201100-B10-B1-0308	内后视镜总成 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B10 B14	奶黄
3	3809012-B00	室内温度传感器 INDOOR TEMPERATURE SENSOR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	4124100-B00-0308	阅读灯总成 READING LAMP ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	4124100-B10	阅读灯总成 READING LAMP ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
5	8202500-B10-0901	辅助外后视镜总成 AUXILIARY EXTERIOR REAR VIEW mirror ASSEMBLY (MOON WHITE)	1		皓月白
	8202500-B10-0409	辅助外后视镜总成 AUXILIARY EXTERIOR REAR VIEW mirror ASSEMBLY	1		绿色
	8202500-B10-0803	辅助外后视镜总成 AUXILIARY EXTERIOR REAR VIEW mirror ASSEMBLY (BLACK)	1		黑色
	8202500-B10-0101	辅助外后视镜总成 AUXILIARY EXTERIOR REAR VIEW mirror ASSEMBLY (ROSE RED)	1		蔷薇红
	8202500-B10-0701	辅助外后视镜总成 AUXILIARY EXTERIOR REAR VIEW mirror ASSEMBLY (PURPLE)	1		紫色
	8202500-B10-1210	辅助外后视镜总成 AUXILIARY EXTERIOR REAR VIEW mirror ASSEMBLY (GRAY)	1		灰色

赛铃5.p65 439 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

组合仪表 COMBINATION INSTRUMENT

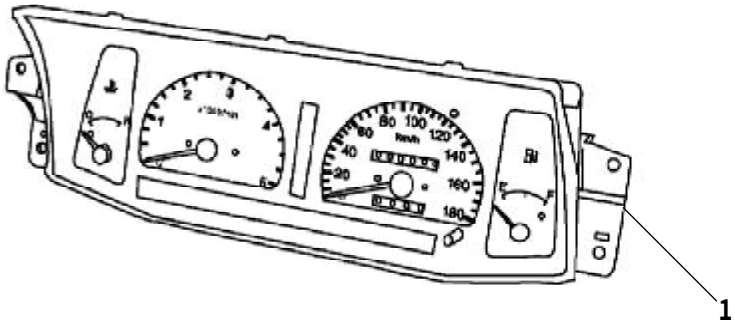

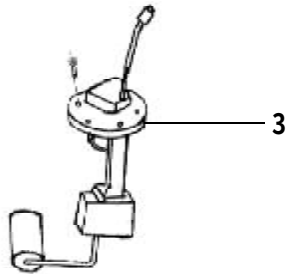

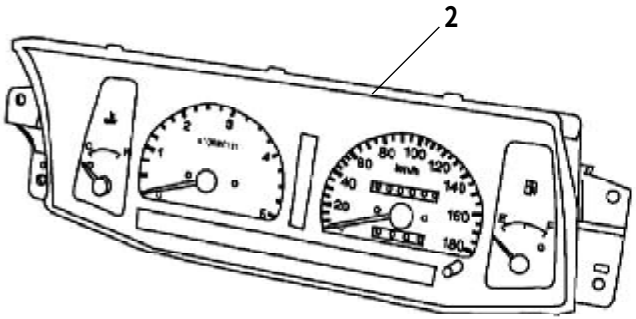



赛铃5.p65 440 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

组合仪表 COMBINATION INSTRUMENT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3820100-B00-B1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143R SPEED LIMIT ALARM)	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	ZB143R 出口车用，有限速报警
	3820100-B00	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143E26)	1		ZB143E26
	3820100-B00-F1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H1 SPEED LIMIT ALARM)	1	B00 B01 B50	ZB143H1 出口车用，有限速报警
	3820100-B00-G1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H1A)	1	B00 B01 B50	ZB143H1A 出口车用
	3820100-B00-H1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H3B)	1	B00 B01 B50	ZB143H3B
	3820100-B06	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143E26A)	1	B06 B52	ZB143E26A
	3820100-B06-B1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H3A1)	1		ZB143H3A1
	3820100-B06-C1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H3A)	1		ZB143H3A
2	3820100-B10-B1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143E15 BLUE LIGHT)	1	B10	ZB143E15，蓝光
	3820100-B14	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143E11 DIESEL)	1	B14 B15	ZB143E11 四块柴油
	3820100-B10	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143E2)	1	B10 B12	ZB143E2
	3820100-B04	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143E11)	1	B04 B05	ZB143E11
	3820100-B04-B1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H2A)	1		ZB143H2A
	3820100-B02	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (4 ZB143E11 BLUE LIGHT)	1	B02 B03 B18	ZB143E11 四块，蓝光

赛铃5.p65 441 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

组合仪表 COMBINATION INSTRUMENT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3820100-B02-D1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H1B SPEED LIMIT ALARM)	1	B02 B03 B04 B05	ZB143H1B 出口车用，有限速报警
	3820100-B02-E1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H2)	1	B02 B03 B04 B05	ZB143H2
	3820100-B02-F1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H2B)	1	B02 B03 B04 B05 B14 B15	ZB143H2B 出口车用
	3820100-B14-B1	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (3 ZB143D)	1		ZB143D，三块表
	3820100-B22	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY	1	B22	
	3820100-B54	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY (ZB143H2D)	1	B54	ZB143H2D
3	3820141-D22-B1	燃油表传感器 FUEL LEVEL SENSOR	1	B10	
	3820141-B54	燃油表传感器 FUEL LEVEL SENSOR (WITH FUEL WARNING LAMP)	1	B54	带燃油报警指示灯
4	3820011-B00	水温传感器 WATER TEMPERATURE SENSOR	1	B00 B06 B52 B54	
	3820011-B14	水温传感器 WATER TEMPERATURE SENSOR	1	B14	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

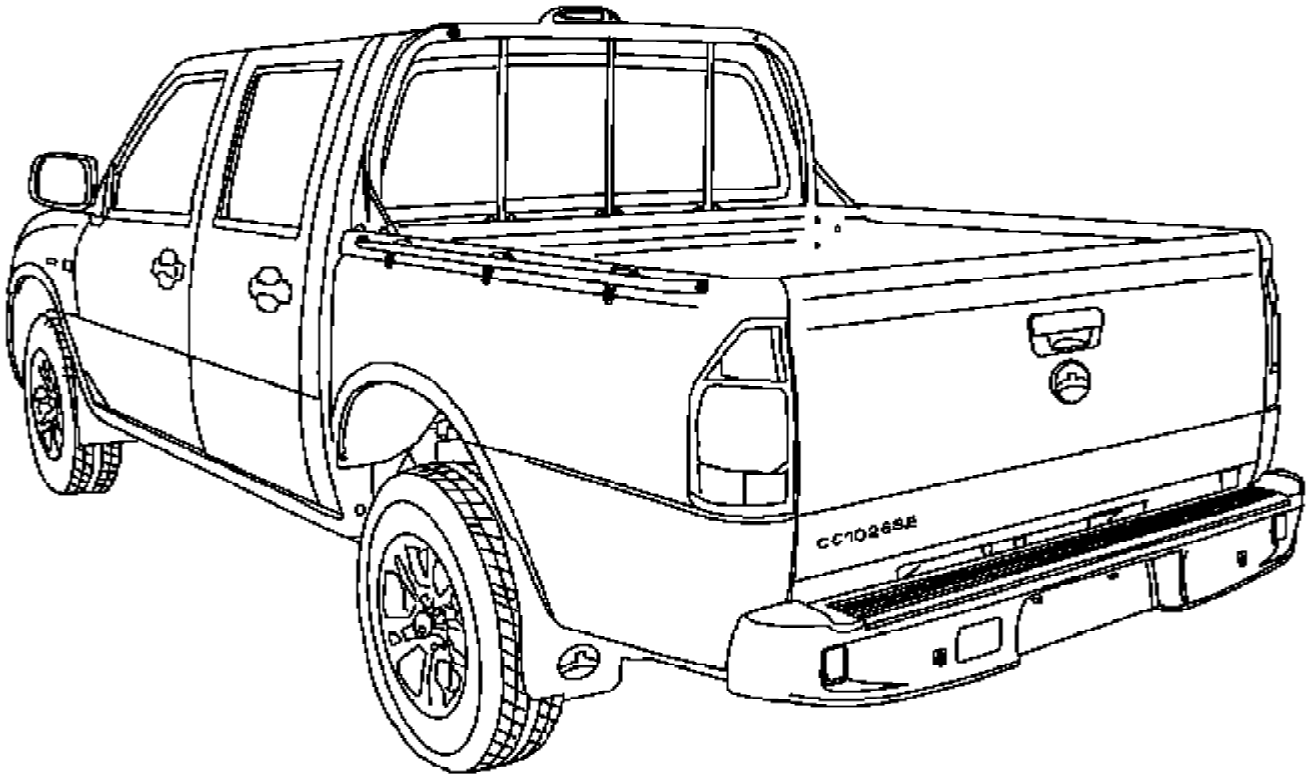

赛铃5.p65 443 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

天线总成 ANTENNA ASSEMBLY

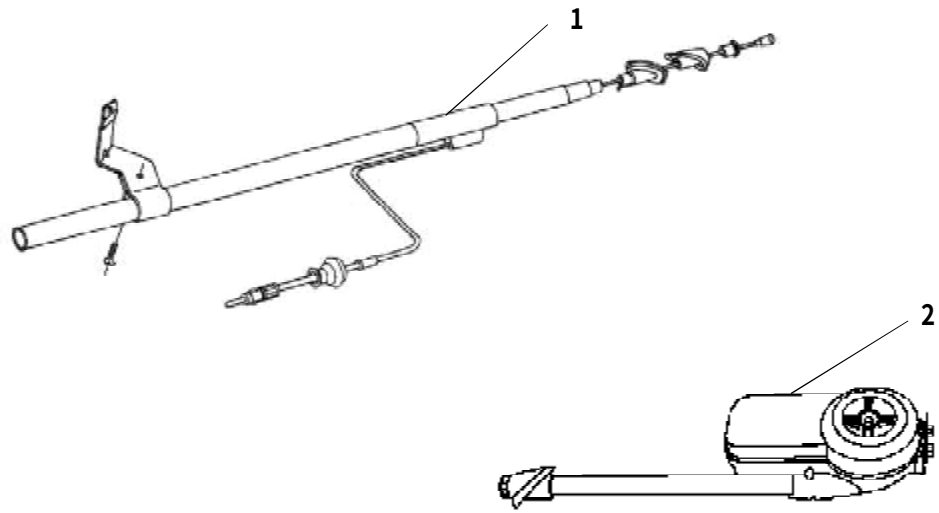

赛铃5.p65 444 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

天线总成 ANTENNA ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	7903100-B00	天线总成 ANTENNA ASSEMBLY (MANNUAL)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	手动
	7903100-B50	天线总成 ANTENNA ASSEMBLY (MANNUAL)	1	B50 B52 B54	手动
2	7903100-A01	天线总成 ANTENNA ASSEMBLY (ELECTRIC)	1	B00 B01 B02 B03	电动

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

点火锁总成　IGNITION SWITCH ASSEMBLY

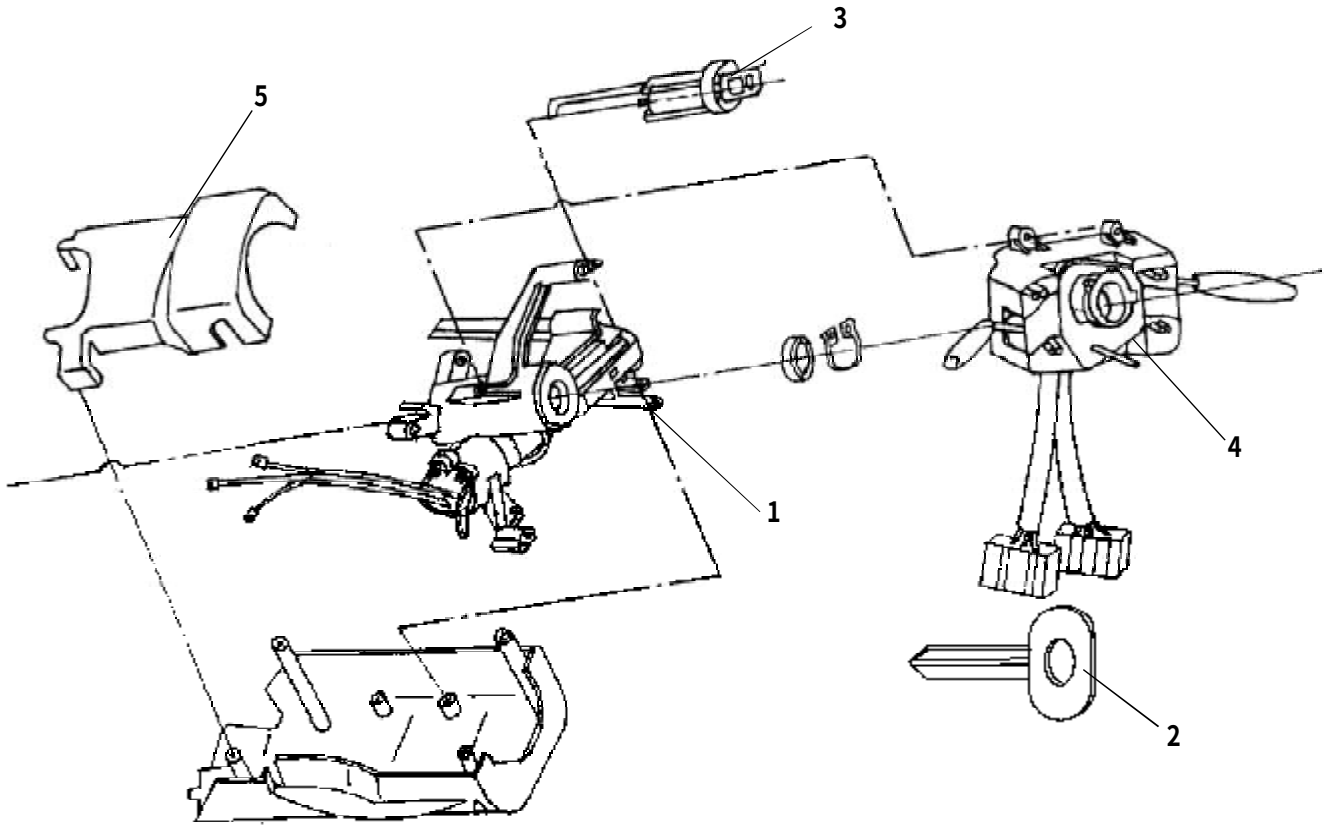

赛铃5.p65　446　2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

点火锁总成 IGNITION SWITCH ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3704010-B00	点火锁总成 IGNITION SWITCH ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	
	3704010-B50	点火锁总成 IGNITION SWITCH ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	
1	3704011-B00	点火锁座 IGNITION SWITCH SEAT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	3704013-B00	钥匙坯 KEY FLAN	2		
3	3704130-B00	点火锁芯总成 IGNITION SWITCH CYLINDER ASSEMBLY	1		
4	3774100-B00	组合开关总成 COMBINATION SWITCH ASSEMBLY	1		
5	3774200-B00-0308	组合开关面罩总成 COMBINATION SWITCH COVER ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
	3774200-B10-0308	组合开关面罩总成 COMBINATION SWITCH COVER ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B10 B12 B14 B15	奶黄

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

全车锁芯总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,WHOLE VEHICLE

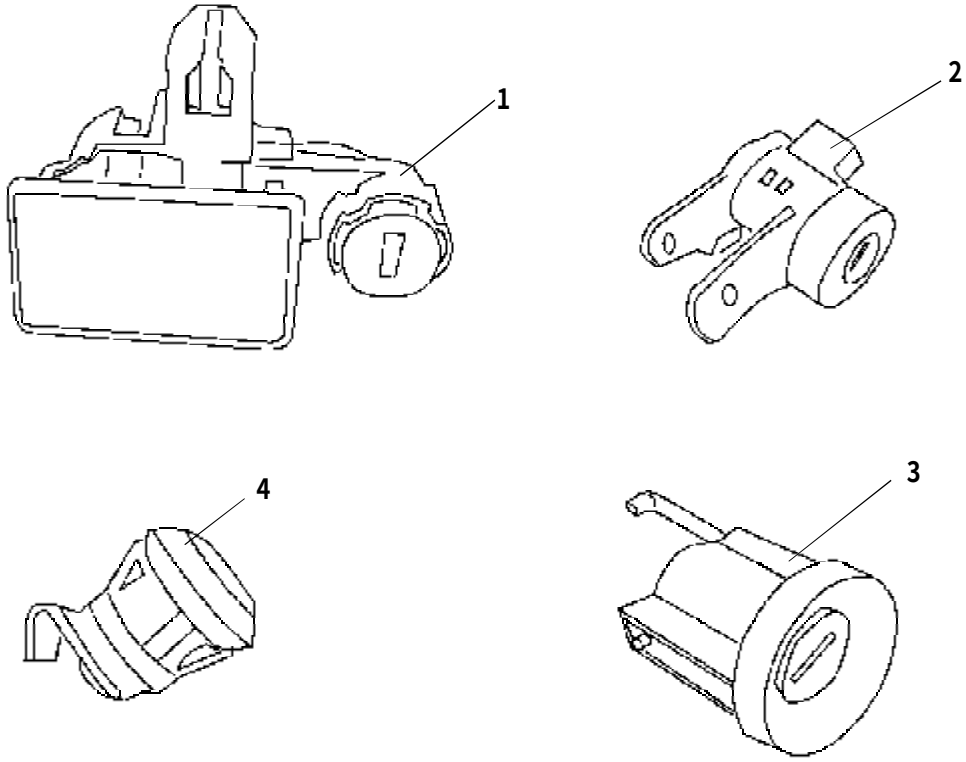

赛铃5.p65 448 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

全车锁芯总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,WHOLE VEHICLE

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3704100-B00	全车锁芯总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,WHOLE VEHICLE (2 KEYS)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	含 2 把钥匙
	3704100-B50	全车锁芯总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,WHOLE VEHICLE (2 KEYS)	1	B50 B52 B54	含 2 把钥匙
1	3704140-B00-0308	杂物箱锁芯总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,GLOVE BOX	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	3704110-B00	门锁锁芯总成 DOOR LOCK CYLINDER ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	
	3704110-L00	门锁锁芯总成 DOOR LOCK CYLINDER ASSEMBLY	2	B50 B52 B54	
3	3704130-B00	点火锁芯总成 IGNITION SWITCH CYLINDER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	3704120-B00	油箱门锁芯总成 DOORLOCK CYLINDER ASSEMBLY，FUEL TANK	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B06 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前后雾灯(一）FRONT AND REAR FOG LAMP(1)

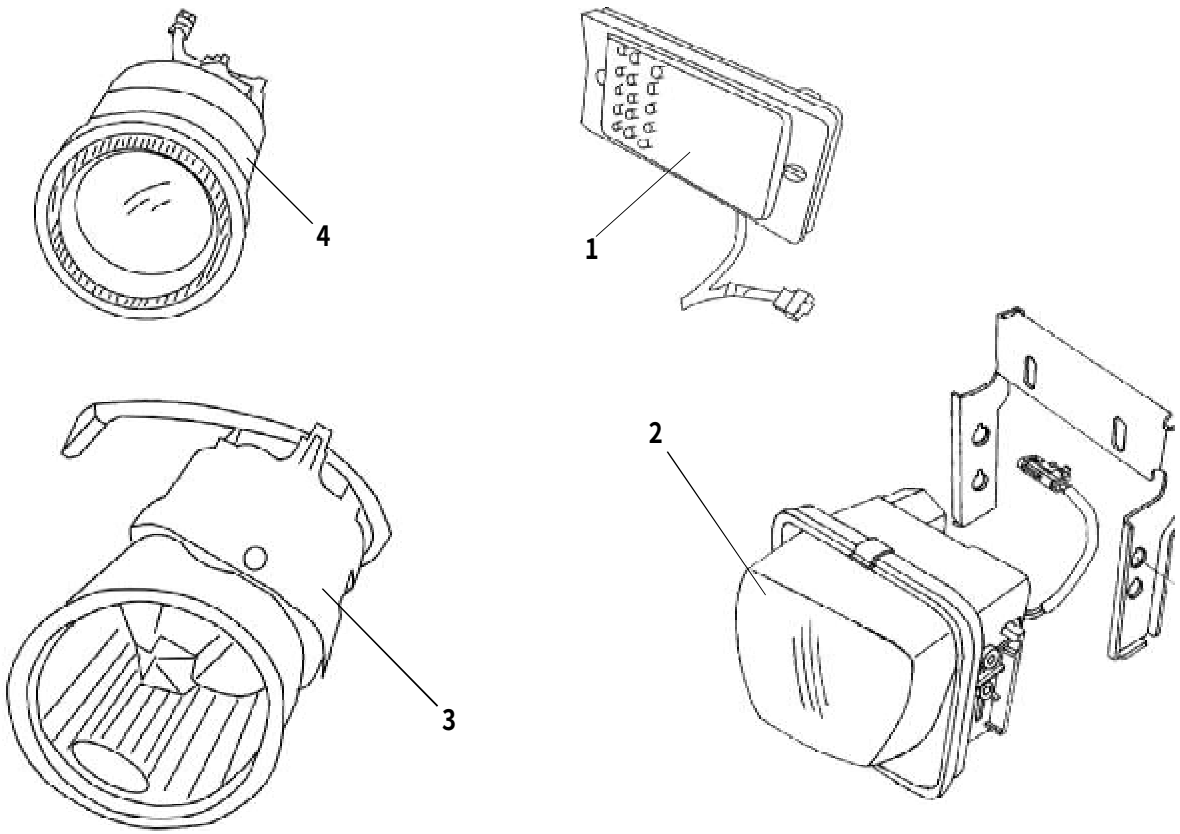

赛铃5.p65 450 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前后雾灯（一） FRONT AND REAR FOG LAMP(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4116300-B00	后雾灯总成 REAR FOG LAMP ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B50	
2	4116100-B10	左前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,LH	1	B10 B12 B14 B15	
	4116200-B10	右前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,RH	1		
3	4116100-B00	左前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B22 B18	
	4116200-B00	右前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,RH	1		
4	4116100-L00	左前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,LH	1	B50	
	4116200-L00	右前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,RH	1		

每天进步一点点

赛铃5.p65 451 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前后雾灯（二） FRONT AND REAR FOG LAMP (2)

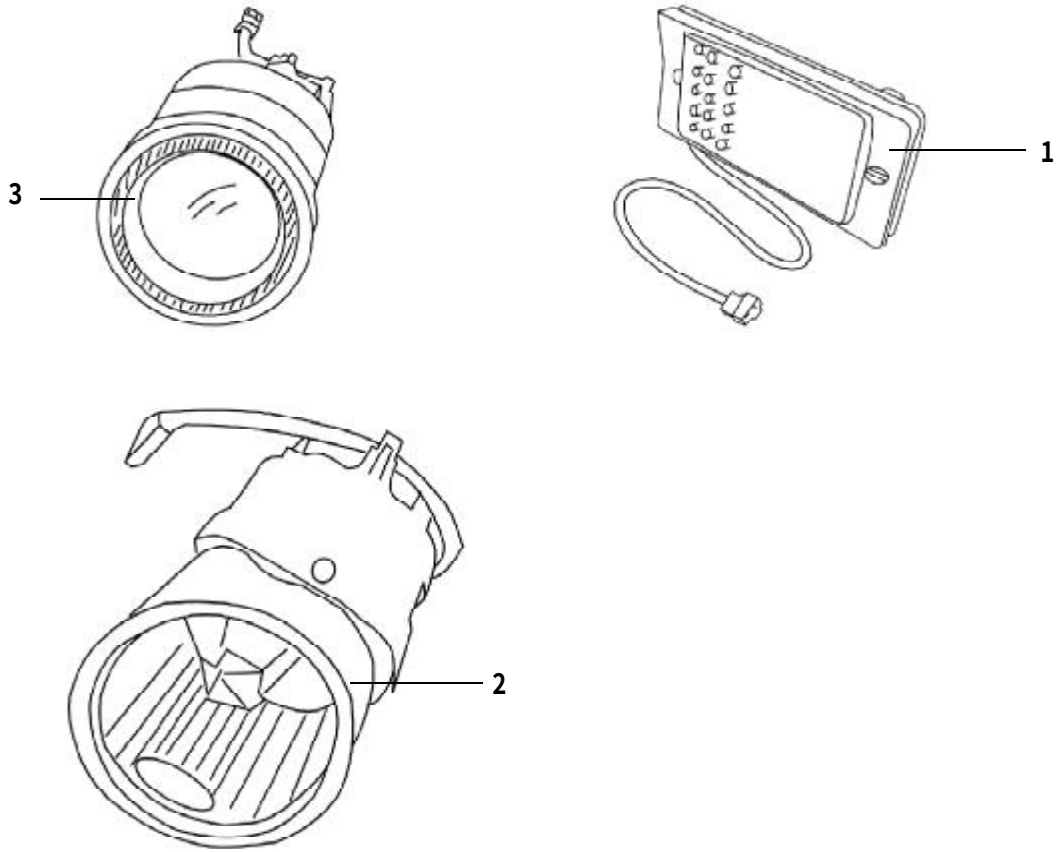

赛铃5.p65 452 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

前后雾灯(二）FRONT AND REAR FOG LAMP (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4116300-B06	后雾灯总成 REAR FOG LAMP ASSEMBLY	1	B06	
2	4116300-B52	后雾灯总成 REAR FOG LAMP ASSEMBLY	1	B52 B54	
3	4116100-B06	左前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,LH	1	B06	
	4116200-B06	右前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,RH	1		
4	4116100-L01	左前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,LH	1	B52 B54	
	4116200-L01	右前雾灯总成 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY,RH	1		

赛铃5.p65 453 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

组合前灯 FRONT COMBINATION LAMP

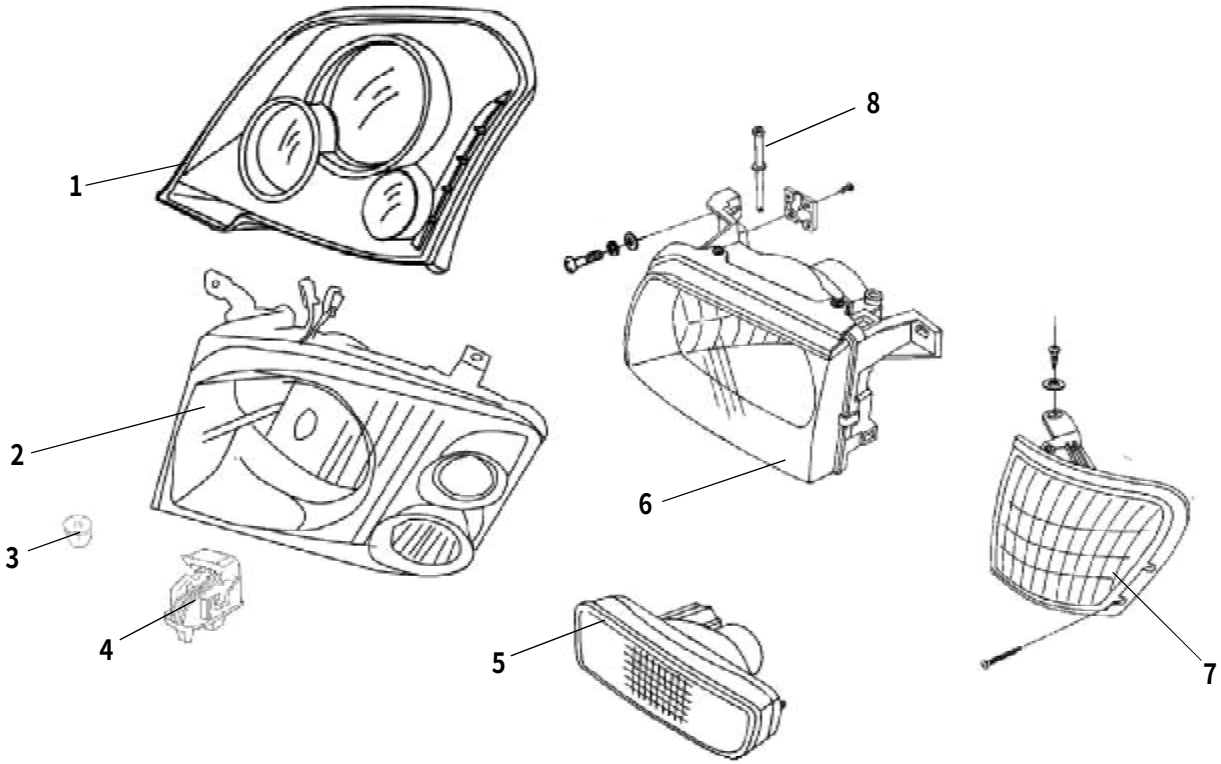

赛铃5.p65 454 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

组合前灯 FRONT COMBINATION LAMP

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4121100-L00	左组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,LH	1	B50	
	4121200-L00	右组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,RH	1		
	4121100-L01	左组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,LH	1	B52 B54	
	4121200-L01	右组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,RH	1		
2	4121100-B00	左组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,LH	1	B00 B01 B02 B03 B22 B18	
	4121200-B00	右组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,RH	1		
	4121100-B06	左组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,LH	1	B06	
	4121200-B06	右组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY,RH	1		
3	4121102-B00	组合前灯固定扣 FASTENER,FRONT COMBINED LAMP	2	B00 B01 B02 B03 B06 B22 B18	
4	4121101-B00	组合前灯固定座 MOUNTING SEAT,FRONT COMBINATION LAMP	2		
5	4111100-B10	左前杠灯总成 FRONT BUMPER LAMP ASSEMBLY,LH	1	B10 B12 B14 B15	
	4111200-B10	右前杠灯总成 FRONT BUMPER LAMP ASSEMBLY,RH	1		
6	4101100-B10	左前照灯总成 HEADLAMP ASSEMBLY,LH	1		
	4101100-B10-A1	左前照灯总成 HEADLAMP ASSEMBLY,LH	1		
	4101200-B10	右前照灯总成 HEADLAMP ASSEMBLY,RH	1		
	4101200-B10-A1	右前照灯总成 HEADLAMP ASSEMBLY,RH	1		
7	4102100-B10	左前小灯总成 FRONT TURN SIGNAL LAMP ASSEMBLY,LH	1		
	4102100-B10-A1	左前小灯总成 FRONT TURN SIGNAL LAMP ASSEMBLY,LH	1		
	4102200-B10	右前小灯总成 FRONT TURN SIGNAL LAMP ASSEMBLY,RH	1		
	4102200-B10-A1	右前小灯总成 FRONT TURN SIGNAL LAMP ASSEMBLY,RH	1		
8	4101011-B10	前照灯调整螺栓 ADJUSTING BOLT，HEAD LAMP	2		

赛铃5.p65 455 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

顶灯、牌照灯及组合后灯
CEILING LIGHT ,NUMBER PLATE LAMP AND REAR COMBINATION LAMP

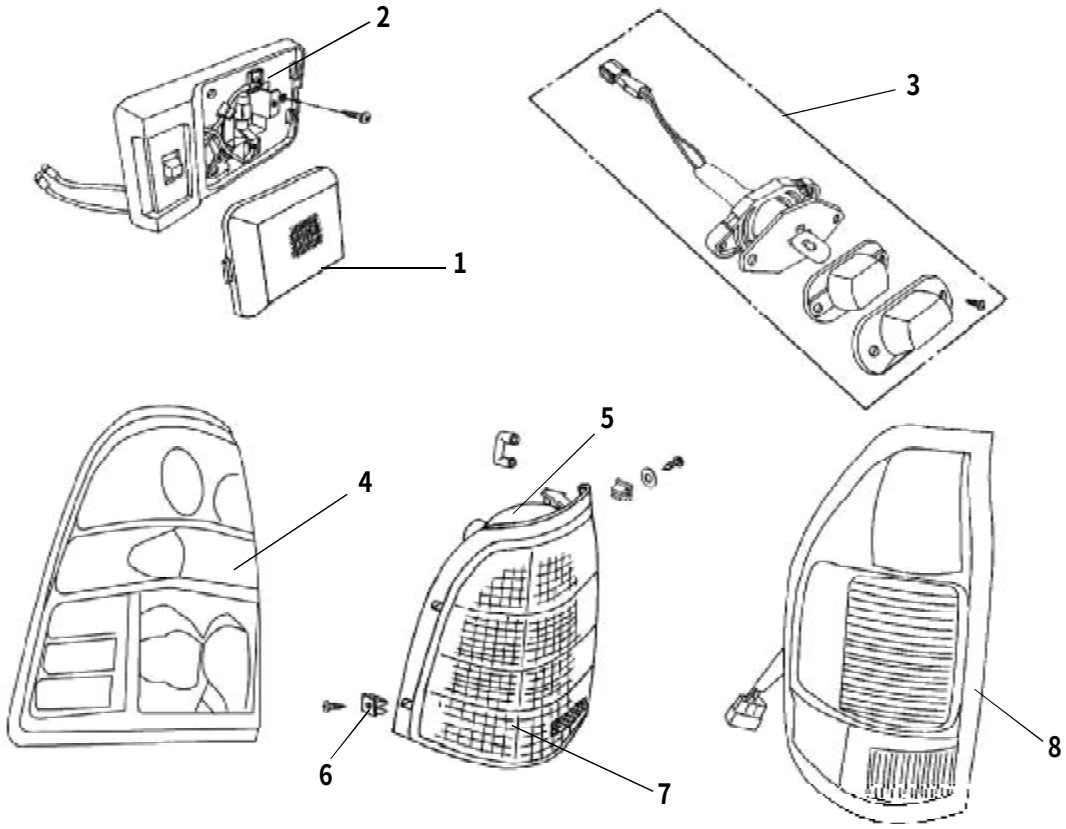

赛铃5.p65 456 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

顶灯、牌照灯及组合后灯
CEILING LIGHT ,NUMBER PLATE LAMP AND REAR COMBINATION LAMP

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	4123100-B00-0308	顶灯总成 CEILING LAMP ASSEMBLY (MILK YELLOW)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	奶黄
1	4123101-B00	顶灯罩 CEILING LAMP COVER	1		
2	4123102-B00	顶灯灯泡 CEILING LAMP BULB	1		
3	4108100-B00	牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	4108100-B06	牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY	2	B06 B52 B54	
4	4133100-B00	左组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,LH	1	B00 B01 B02 B03 B22 B18	
	4133200-B00	右组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,RH	1		
	4133100-B06	左组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,LH	1	B06	
	4133200-B06	右组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,RH	1		
5	4133100-B10	左组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,LH	1	B10 B12 B14 B15	
	4133200-B10	右组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,RH	1		
6	4133101-B00	组合后灯涨扣 CLIP,REAR COMBINATION LAMP	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
7	4133102-B10	左组合后灯罩 REAR COMBINATION LAMP COVER,LH	1	B10 B12 B14 B15	
	4133202-B10	右组合后灯罩 REAR COMBINATION LAMP COVER,RH	1		
8	4133100-B50	左组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,LH	1	B50	
	4133200-B50	右组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,RH	1		
	4133100-B52	左组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,LH	1	B52 B54	
	4133200-B52	右组合后灯总成 REAR COMBINATION LAMP,RH	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

警告灯、高位制动灯及门灯
ALARM LAMP,HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP AND DOOR LAMP

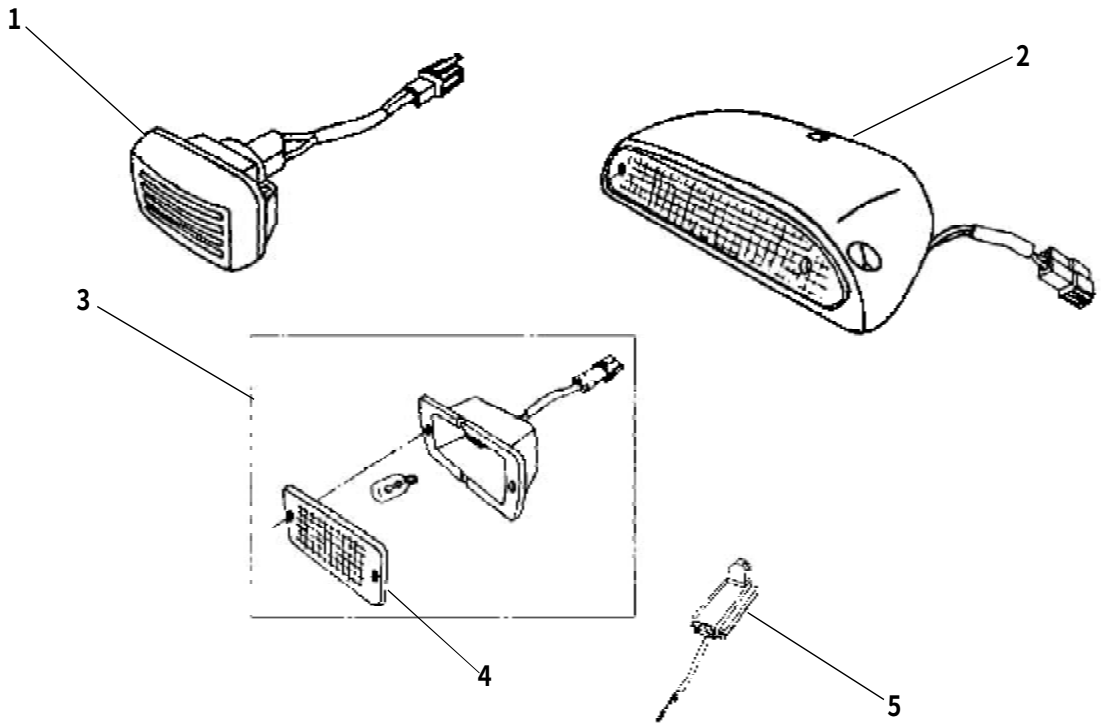

赛铃5.p65 458 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

警告灯、高位制动灯及门灯
ALARM LAMP,HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP AND DOOR LAMP

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4129100-B00	警告灯总成 ALARM LAMP ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	4134100-B00-0901	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (WHITE)	1		白色
	4134100-B00-0701	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (PURPLE)	1		紫色
	4134100-B00-0409	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (GREEN)	1		绿色
	4134100-B00-0803	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (BLAK)	1		黑色
	4134100-B00-0110	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (RED)	1		红色
	4134100-B00-1003	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (CHAMPAGNE GOLD)	1		香槟金
	4134100-B00-1210	高位制动灯总成 HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY (GRAY)	1		灰色
3	4131100-B00	门灯总成 DOOR LAMP ASSEMBLY	2		
4	4131101-B00	门灯罩 DOOR LAMP COVER	2		
5	3758011-B00	门灯开关 DOOR LAMP SWITCH	4		

赛铃5.p65 459 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY

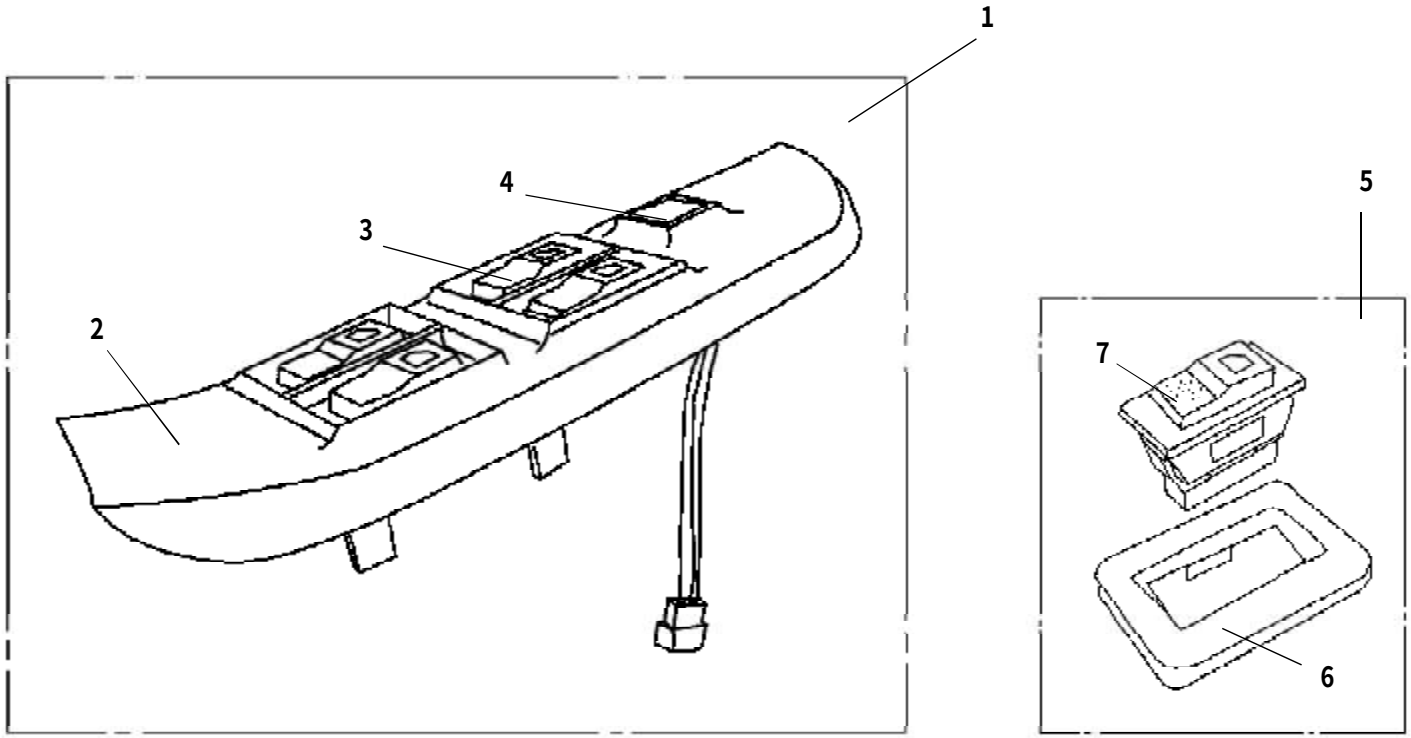

赛铃5.p65 460 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3746100-B00	主门窗开关总成 DRIVER SIDE WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3746100-B00-B1	主门窗开关总成 DRIVER SIDE WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	3746100-B10	主门窗开关总成 DRIVER SIDE WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY	1	B10 B14	
2	3746101-B00-0112	主门窗开关安装板 DRIVER SIDE WINDOW REGULATOR SWITCH MOUNTING PANEL (WEAK DATE READ PEACH WOOD CHORD)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色桃木纹
	3746101-B10-0111	主门窗开关安装板 DRIVER SIDE WINDOW REGULATOR SWITCH MOUNTING PANEL (WEAK DATE READ PEACH WOOD CHORD)	1	B10 B12 B14 B15	枣红色桃木纹
3	3746110-B00	门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	3746120-B00	锁止开关总成 LOCKING SWITCH ASSEMBLY	1		
5	3746200-B00	副门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITH ASSEMBLY	3		
	3746200-B00-B1	副门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITH ASSEMBLY	3	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	3746200-B10	副门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITH ASSEMBLY	3	B10 B14	
6	3746201-B00-0112	副门窗开关安装板 WINDOW REGULATOR SWITCH MOUNTING PANEL ASSEMBLY (WEAK DATE READ PEACH WOOD CHORD)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	浅枣红色桃木纹
	3746201-B10-0111	副门窗开关安装板 WINDOW REGULATOR SWITCH MOUNTING PANEL ASSEMBLY(WEAK DATE READ PEACH WOOD CHORD)	1	B10 B12 B14 B15	枣红色桃木纹
7	3746110-B00	门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY	7	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	3746110-B10	门窗开关总成 WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY	7	B10 B14	

赛铃5.p65 461 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

暖风机总成 WARM-AIR BLOWER ASSEMBLY

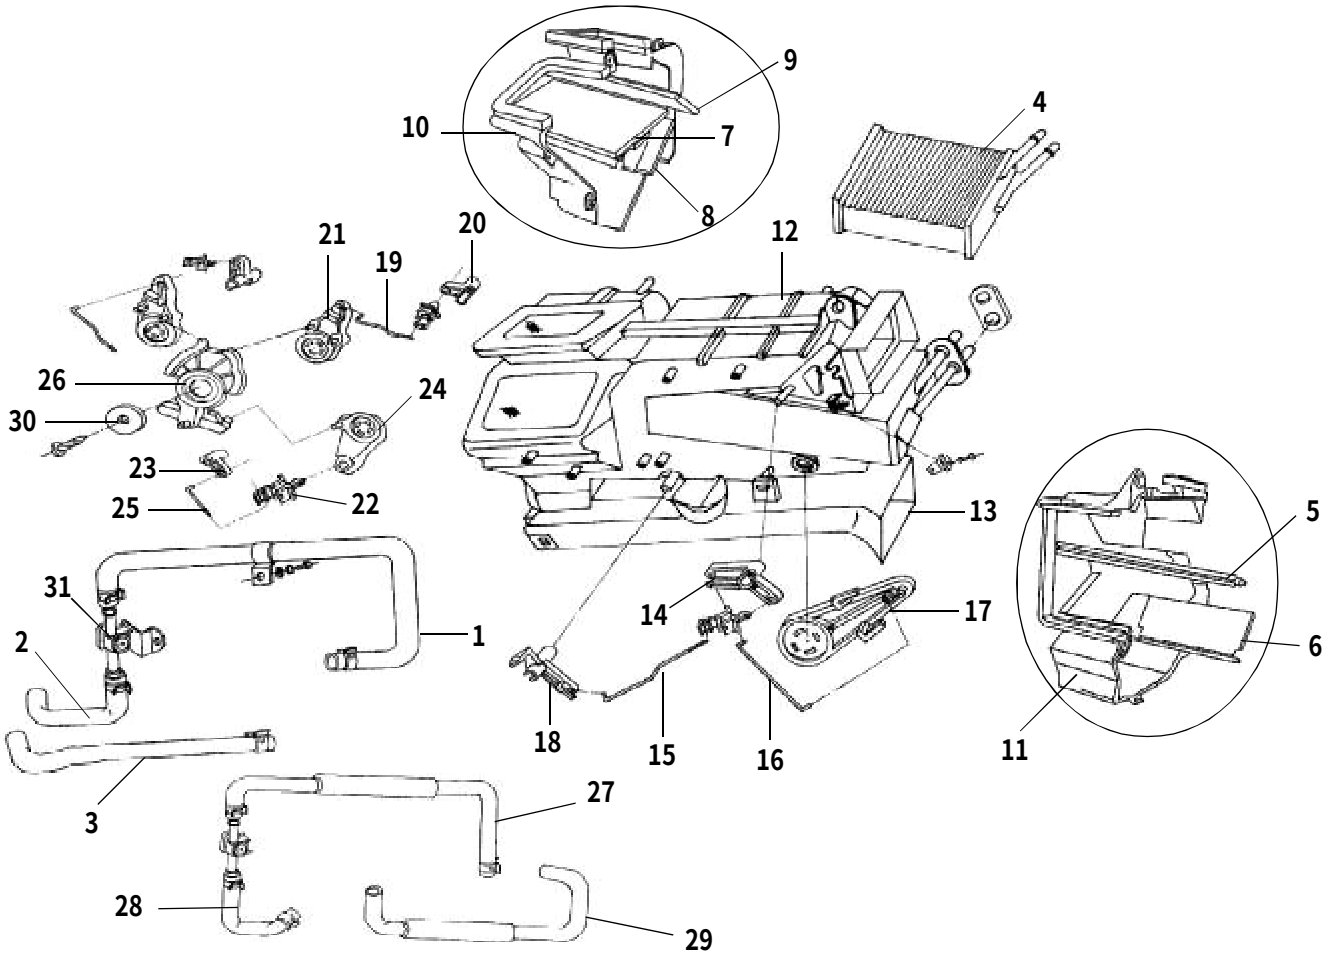

赛铃5.p65 462 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

暖风机总成 WARM-AIR BLOWER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8101000-B00	暖风机总成 HEATER ASSEMBLY	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	8101000-B00-B1	暖风机总成 HEATER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
1	8101021-B00	暖风进水胶管一 WATER INLET HOSE NO.1,HEATER	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18	
2	8101022-B00	暖风进水胶管二 WATER INLET HOSE NO.2,HEATER	1		
3	8101023-B00	暖风出水胶管 WATER OUTLET HOSE,HEATER	1		
4	8101100-B00	暖风机芯体组件 HEATER CORE KIT	1		
	8101100-B00-B1	暖风机芯体组件 HEATER CORE KIT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
5	8101210-B00	冷热风门一组件 COOL/WARM AIR FLAP KIT,NO.1	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
6	8101220-B00	冷热风门二组件 COOL/WARM AIR FLAP KIT,NO.2	1		
7	8101300-B00	吹脸风门组件 FACE-BLOW AIR FLAP KIT	1		
8	8101400-B00	吹脚风门组件 FOOT-BLOW AIR FLAP KIT	1		
9	8101500-B00	除霜风门组件 DEFROST AIR FLAP KIT	1		
10	8101013-B00	暖风机左壳体 HEATER HOUSING,LH	1		
11	8101011-B00	暖风机前壳体 FRONT HEATER HOUSING	1		
12	8101012-B00	暖风机后壳体 REAR HEATER HOUSING	1		
13	8101014-B00	底出风道 BOTTOM AIR TUNNEL	1		
14	8101016-B00	冷热风门一连杆 CONNECTING ROD,COLD-HOT AIR FLAP NO.1	1		
15	8101017-B00	冷热风门一金属长连杆 LONG METAL CONNECTING ROD,COLD-HOT AIR FLAP NO.1	1		
16	8101018-B00	冷热风门一金属短连杆 SHORT METAL CONNECTING ROD,COLD-HOT AIR FLAP NO.1	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

赛铃5.p65 463 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

暖风机总成 WARM-AIR BLOWER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
17	8101019-B00	冷热风门一连杆摇臂 CONNECTING ROD ROCKER ARM,COLD-HOT AIR FLAP NO.1	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
18	8101024-B00	冷热风门二连杆 CONNECTING ROD,COLD-HOT AIR FLAP NO.2	1		
19	8101025-B00	吹脸风门金属连杆 LINKAGE,FACE AIR DUCT(METALLIC)	1		
20	8101026-B00	吹脸风门连杆 LINKAGE, FACE AIR DUCT	2		
21	8101027-B00	吹脸风门连杆摇臂 LINKAGE ROCKER,FACE AIR DUCT	2		
22	8101031-B00	尼龙卡扣 NYLON CLIP	4		
23	8101032-B00	吹脚风门连杆 LINKAGE,FOOT AIR DUCT	1		
24	8101041-B00	吹脚风门连杆摇臂 LINKAGE ROCKER,FOOT AIR DUCT	1		
25	8101042-B00	吹脚风门金属连杆 LINKAGE,FOOT AIR DUCT	1		
26	8101043-B00	综合控制盘 INTEGRATED CONTROL PANEL	1		
27	8101021-B02	暖风进水胶管一 WATER INLET HOSE No.1,HEATER	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18	
	8101021-B04	暖风进水胶管一 WATER INLET HOSE No.1,HEATER	1	B04 B05	
	8101021-B22	暖风进水胶管一 WATER INLET HOSE No.1,HEATER	1	B22 B54	
28	8101022-B02	暖风进水胶管二 WATER INLET HOSE No.2,HEATER	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18	
	8101022-B04	暖风进水胶管二 WATER INLET HOSE No.2,HEATER	1	B04 B05	
	8101022-B54	暖风进水胶管二 WATER INLET HOSE No.2,HEATER	1	B54	
29	8101023-B02	暖风出水胶管 WATER OUTLET HOSE,HEATER	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18	
	8101023-B04	暖风出水胶管 WATER OUTLET HOSE,HEATER	1	B04 B05	
	8101023-B54	暖风出水胶管 WATER OUTLET HOSE,HEATER	1	B54	
30	8101044-B00	固定盖 SUSPENSION COVER	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

暖风机总成 WARM-AIR BLOWER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
31	8111100-B00	水阀总成 WATER VALVE ASSEMBLY	1	B04 B05 B50 B52 B54	
	8111100-B02	水阀总成 WATER VALVE ASSEMBLY	1	B02 B04 B22 B18	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蒸发器总成(一）EVAPORATOR ASSEMBLY(1)

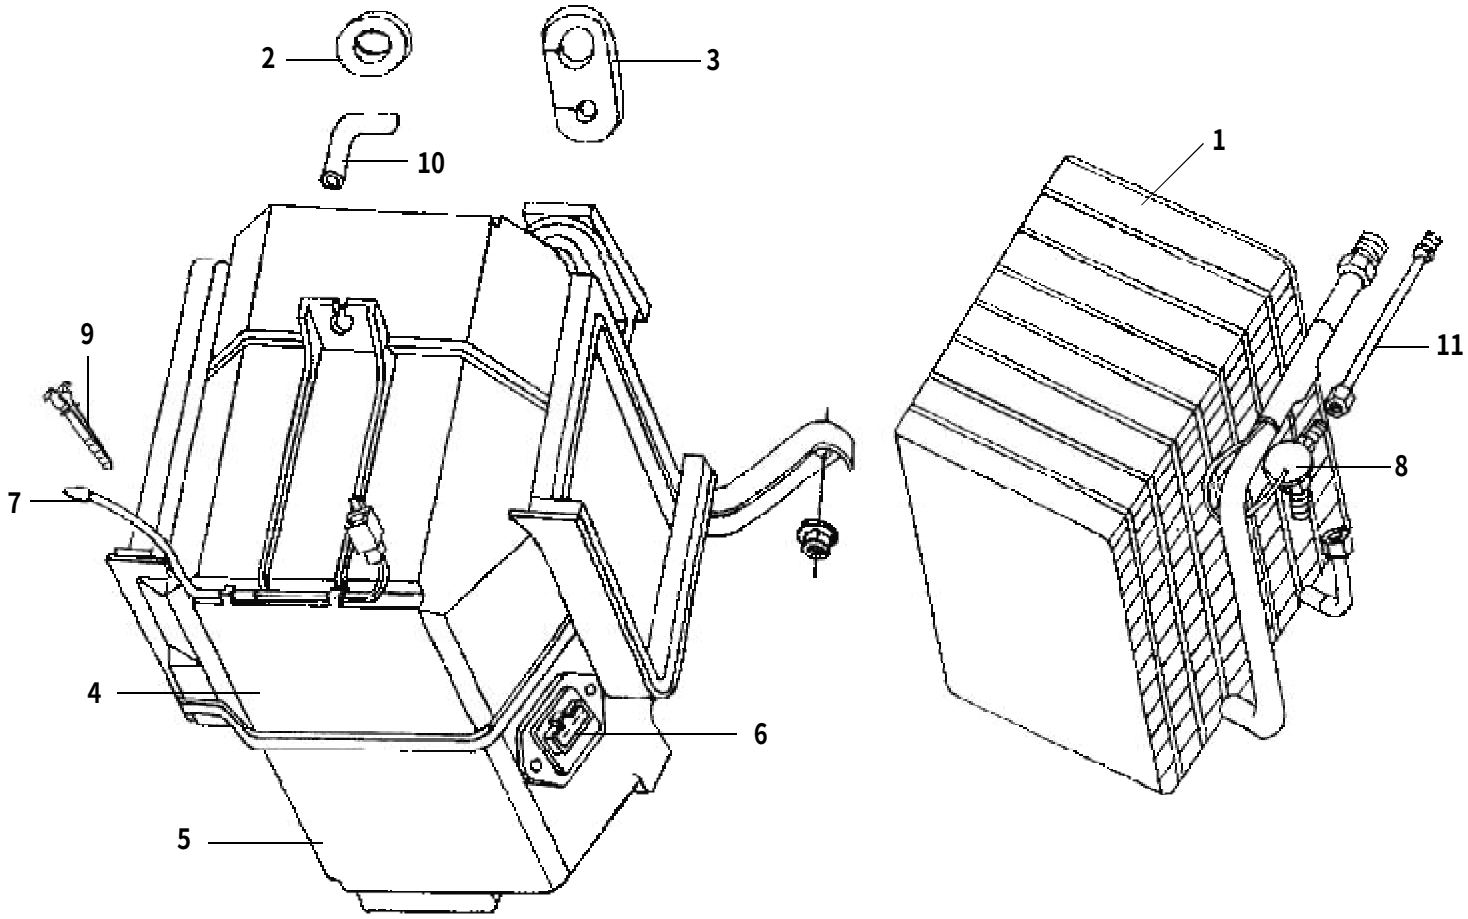

赛铃5.p65 466 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蒸发器总成（一） EVAPORATOR ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8107000-B00	蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
	8107000-B00-B1	蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	
1	8107100-B00	蒸发器芯体组件 EVAPORATOR CORE KIT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B54	
	8107100-B00-B1	蒸发器芯体组件 EVAPORATOR CORE KIT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B54	
2	8107022-B00	排水口橡胶垫 WATER OUTLET RUBBER PAD	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B54	
3	8107023-B00	高低压管橡胶垫 HIGH/LOW PRESSURE PIPE RUBBER PAD	1		
4	8107200-B00	蒸发器上壳体组件 UPPER HOUSING KIT,EVAPORATOR	1		
5	8107300-B00	蒸发器下壳体组件 LOWER HOUSING KIT,EVAPORATOR	1		
6	8107400-B00	调速电阻组件 TIMING RESISTANCE KIT	1		
	8107400-B00-B1	调速电阻组件 TIMING RESISTANCE KIT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B54	
7	8107500-B00	热敏电阻组件 THERMAL RESISTOR KIT	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
	8107500-B00-B1	热敏电阻组件 THERMAL RESISTOR KIT	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50	
8	8107120-D01	膨胀阀 EXPANSION VALVE	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B54	
9	8107012-B00	热敏电阻固定卡 THERMAL RESISTOR KIT CLAMP	1	B00 B50 B06 B52	
10	8107013-B00	滴水管 WATER DRAIN HOSE	1		
	8107013-B00-B1	滴水管 WATER DRAIN HOSEss	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B54	
11	8107120-B00-B1	膨胀阀进口管组件 INLET PIPE KIT,EXPANSION VALVE	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	

赛铃5.p65 467 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蒸发器总成(二）EVAPORATOR ASSEMBLY(2)

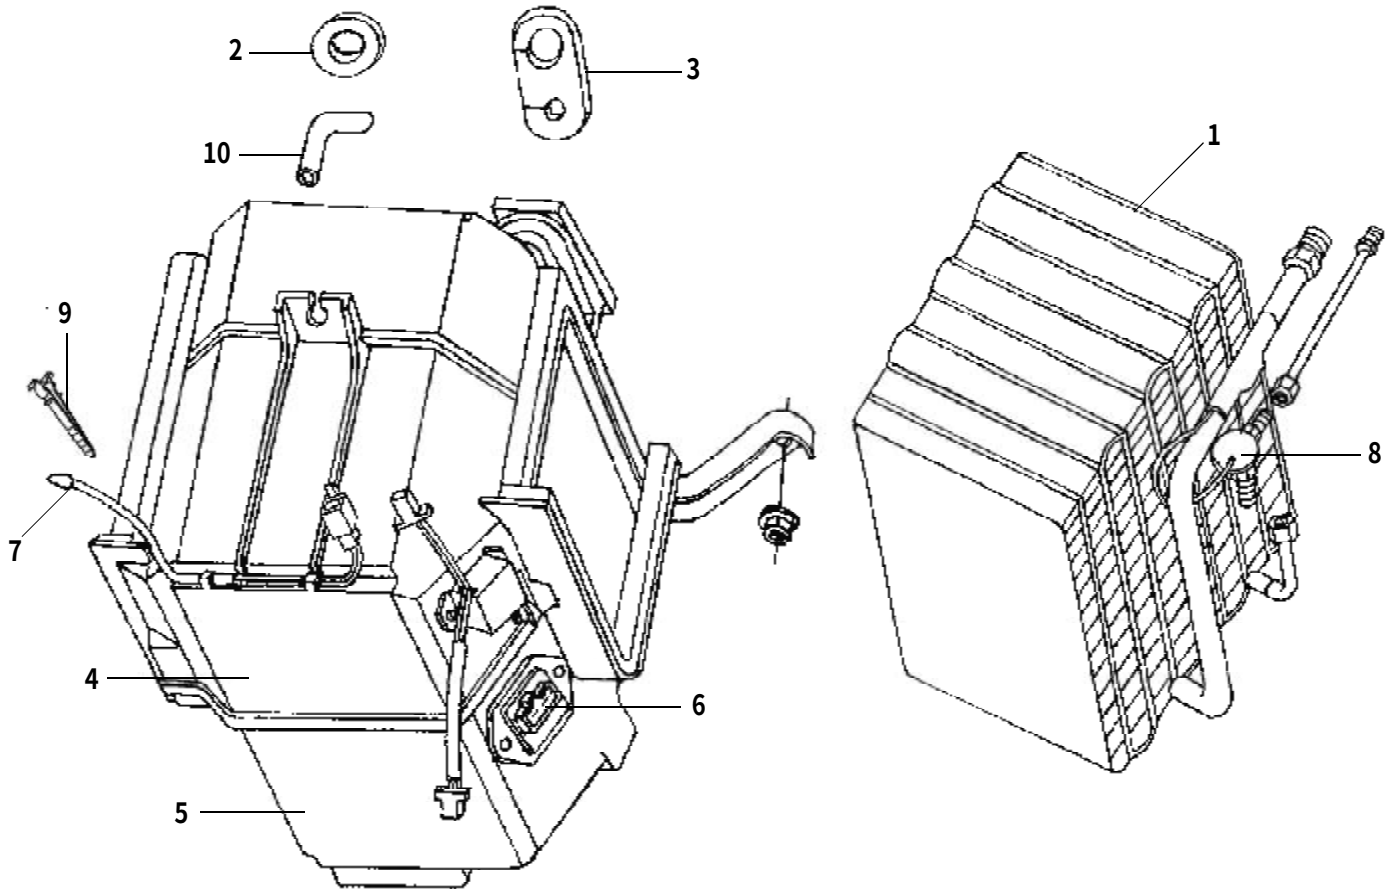

赛铃5.p65 468 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蒸发器总成（二） EVAPORATOR ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8107000-B02	蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY	1	B02 B03 B22 B18 B54	
	8107000-B10	蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY	1	B10 B14	
1	8107100-B00	蒸发器芯体组件 EVAPORATOR CORE KIT	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	8107022-B00	排水口橡胶垫 WATER OUTLET RUBBER PAD	1		
3	8107023-B00	高低压管橡胶垫 HIGH/LOW PRESSURE PIPE RUBBER PAD	1		
4	8107200-B00	蒸发器上壳体组件 UPPER HOUSING KIT,EVAPORATOR	1		
5	8107300-B00	蒸发器下壳体组件 LOWER HOUSING KIT,EVAPORATOR	1		
6	8107400-B00	调速电阻组件 TIMING RESISTANCE KIT	1		
7	8107500-B10	热敏电阻组件 THERMAL RESISTOR KIT	1	B10 B12 B14 B15	
	8107500-B10-B1	机械式温控器 TEMPERATURE CONTROLLER	1		
8	8107120-D01	膨胀阀 EXPANSION VALVE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
9	8107012-B00	热敏电阻固定卡 THERMAL RESISTOR KIT CLAMP	1	B00 B01 B03 B11 B13 B50 B06 B52	
10	8107013-B00	滴水管 WATER DRAIN HOSE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

赛铃5.p65 469 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

鼓风机总成 BLOWER FAN ASSEMBLY

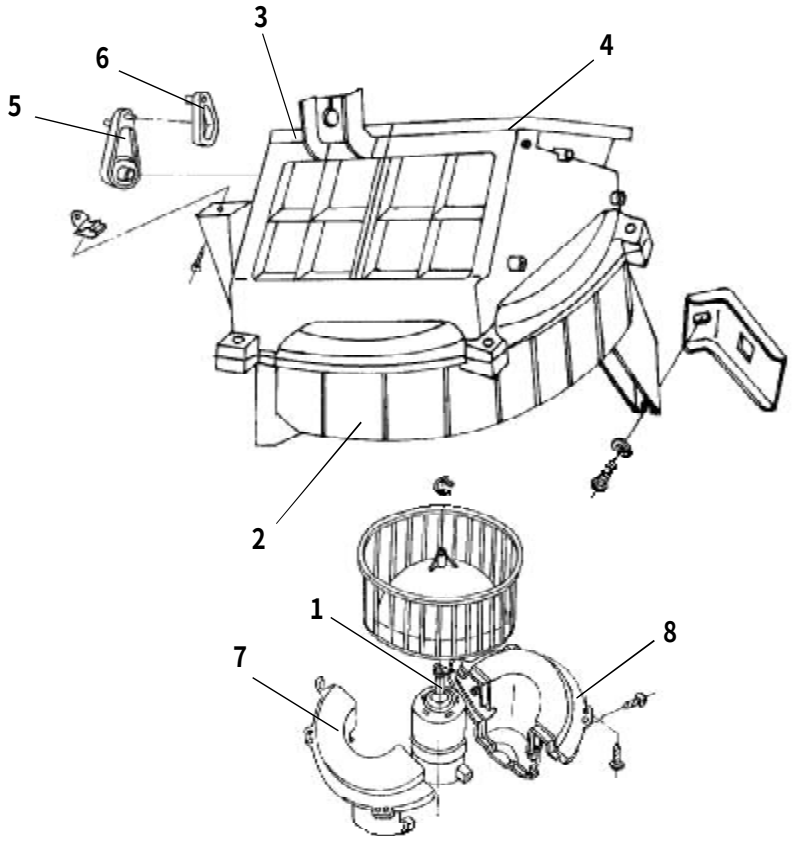

赛铃5.p65 470 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

鼓风机总成 BLOWER FAN ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8104000-B00	鼓风机总成 BLOWER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	8104000-B00-B1	鼓风机总成 BLOWER ASSEMBLY	1		
	8104300-B00	内外循环风门组件 INNER-OUTER CYCLE AIR DUCT KIT	1		
	8104000-L14	鼓风机壳体总成 BLOWER HOUSING ASSEMBLY（WITHOUT BLOWER MOTOR KIT）	1	B54	无鼓风机电机组件
1	8104100-B00	鼓风电机组件 MOTOR KIT,BLOWER	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	8104012-B00	鼓风机下壳体 BLOWER LOWER HOUSING KIT	1		
3	8104018-B00	鼓风机上壳体-左 BLOWER UPPER HOUSING(LEFT)	1		
4	8104019-B00	鼓风机上壳体-右 BLOWER UPPER HOUSING(RIGHT)	1		
5	8104013-B00	内外循环风门连杆 INNER-OUTER CYCLE AIR DUCT CONNECTING ROD	1		
6	8104014-B00	内外循环风门连杆摇臂 INNER-OUTER CYCLE AIR DUCT CONNECTING ROD ROCKER	1		
7	8104016-B00	鼓风电机罩左壳体 LEFT HOUSING,BLOWER MOTOR HOOD	1		
8	8104017-B00	鼓风电机罩右壳体 RIGHT HOUSING,BLOWER MOTOR HOOD	1		

每天进步一点点

赛铃5.p65 471 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

风道总成 TUNNEL ASSEMBLY

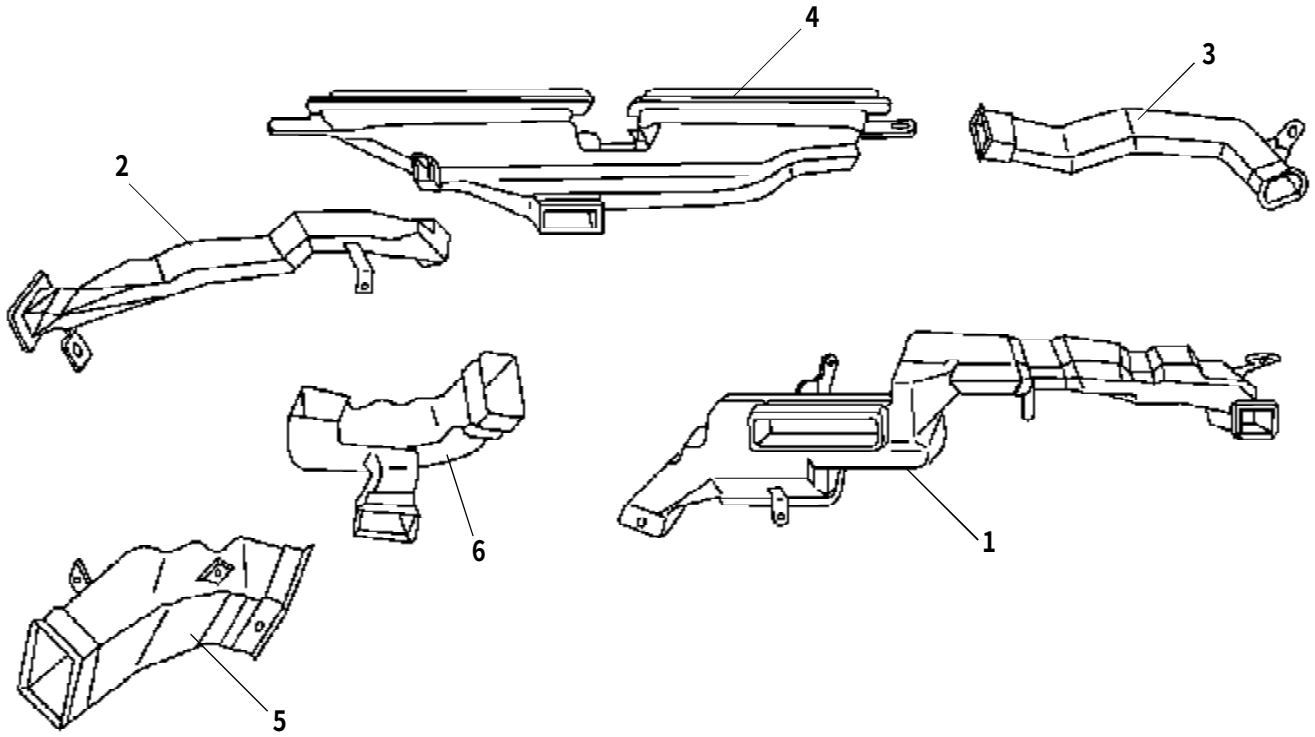

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

风道总成 TUNNEL ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8123011-B00	中央风道 CENTRAL TUNNEL	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B22 B18 B54	
2	8123012-B00	左侧除霜风道 DEFROST TUNNEL,LH	1		
3	8123013-B00	右侧除霜风道 DEFROST TUNNEL,RH	1		
4	8123016-B00	除霜喷管合件 DEFROST BLAST PIPE KIT	1		
5	8123017-B00	司机侧送风道 DRIVER SIDE TUNNEL	1		
6	8123018-B00	司机侧下风道 DRIVER LOWER-SIDE TUNNEL	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

控制盘总成 CONTROL PANEL ASSEMBLY

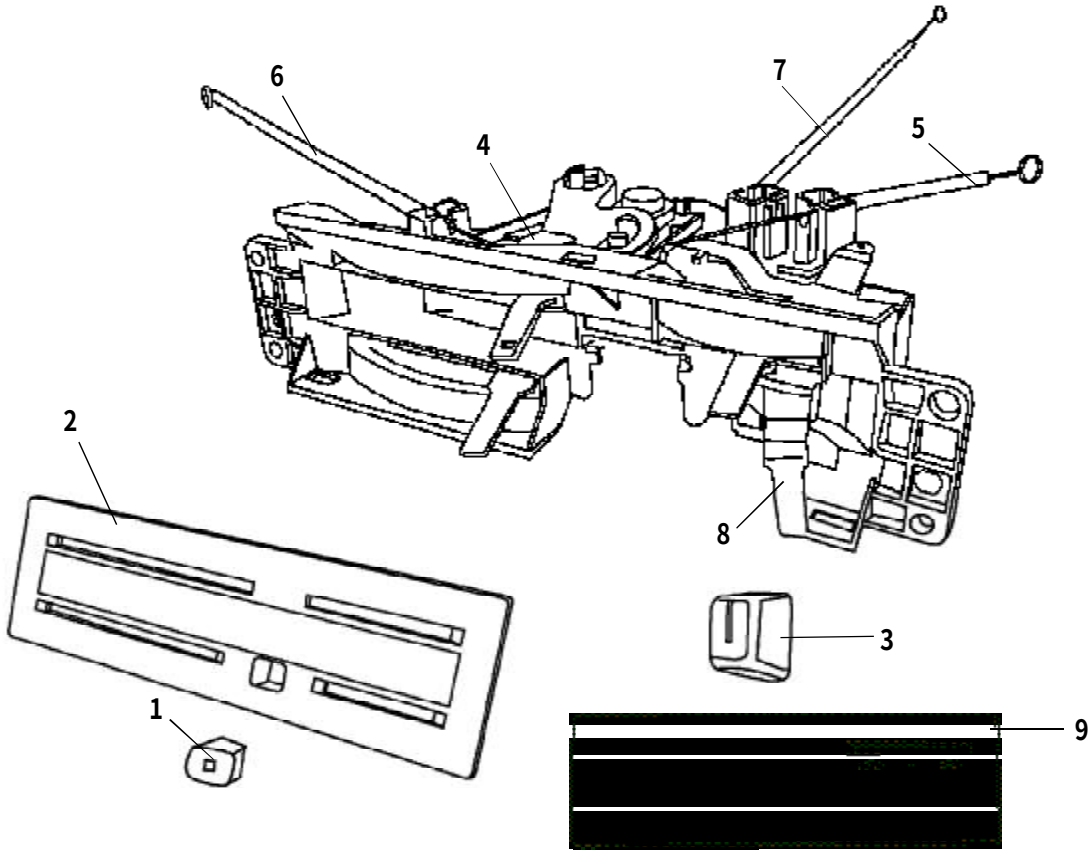

赛铃5.p65 474 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

控制盘总成 CONTROL PANEL ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8112200-B00	A/C 开关 A/C SWITCH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
2	8112011-B00	控制面板 PANEL	1		
3	8112012-B00	拉索按钮 CABLE BUTTON	4	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
4	8112100-B00	控制盘组件 CONTROL PANEL (WITHOUT CABLE)	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	不含拉线
	8112100-L14	控制盘组件 CONTROL PANEL	1	B54	
5	8112101-B00	内外循环控制拉线 INNER/OUTER CIRCLE CONTROL CABLE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22SD B18 B54	
6	8112102-B00	模式控制拉线 MODE CONTROL CABLE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B22SD B18 B54	
7	8112103-B00	冷暖控制拉线 COOL/WARM CONTRL CABLE	1		
8	8112104-B00	风速开关 BLOWER SPEED CONTROL SWITCH	1		
9	8112011-L14	控制面板 PANEL	1	B54	

赛铃5.p65 475 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（一） CONDENSER ASSEMBLY(1)

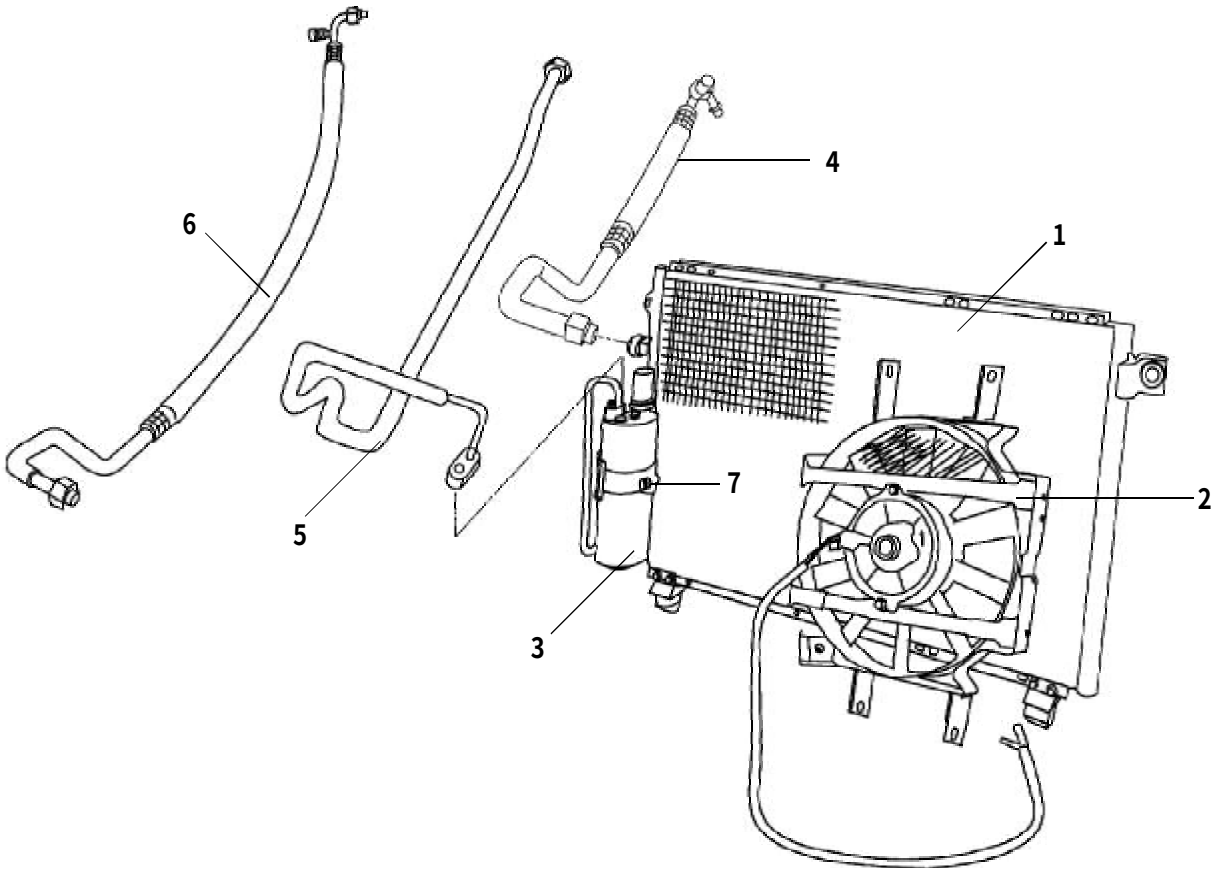

赛铃5.p65 476 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（一） CONDENSER ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8105000-B00	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	1	B00 B02 B06 B22 B18	
	8105000-B00-B1	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03	
	8105000-B00-B2	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY(WITHOUT FAN)	1		不含风扇
	8105000-B04	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	1	B04	
1	8105100-B00	冷凝器芯体组件 CONDENSER CORE KIT	1	B00 B02 B06 B22 B18	
2	8105200-B00	冷凝器风扇组件 CONDENSER FAN KIT (GUARD)	1		有网罩
	8105200-B00-B1	冷凝器风扇组件 CONDENSER FAN KIT (WITHOUT GUARD)	1	B00 B01 B02 B03	无网罩
3	8105300-B00	储液干燥器总成 RECEIVER DRYER ASSEMBLY(INCLUDE PRESURE SWITCH)	1	B00 B02 B06 B22 B18	含压力开关
	8105300-B00-B1	储液干燥器总成 RECEIVER DRYER ASSEMBLY(DOES NOT INCLUDE PRESSURE SWITCH)	1	B00 B02 B10 B11 B14	不含压力开关
4	8108100-B00	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B00 B02 B06 B22 B18	
5	8108400-B00	储液器出液管总成 OUTLET FLUID PIPE ASSEMBLY,CECEIVER-DRYER	1	B00 B02 B06 B22 B18	
6	8108100-B02	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B02 B03	
7	8105011-B00-B1	储液干燥器抱箍 RECEIVER DRIER CLAMP	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	

赛铃5.p65 477 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（二） CONDENSER ASSEMBLY(2)

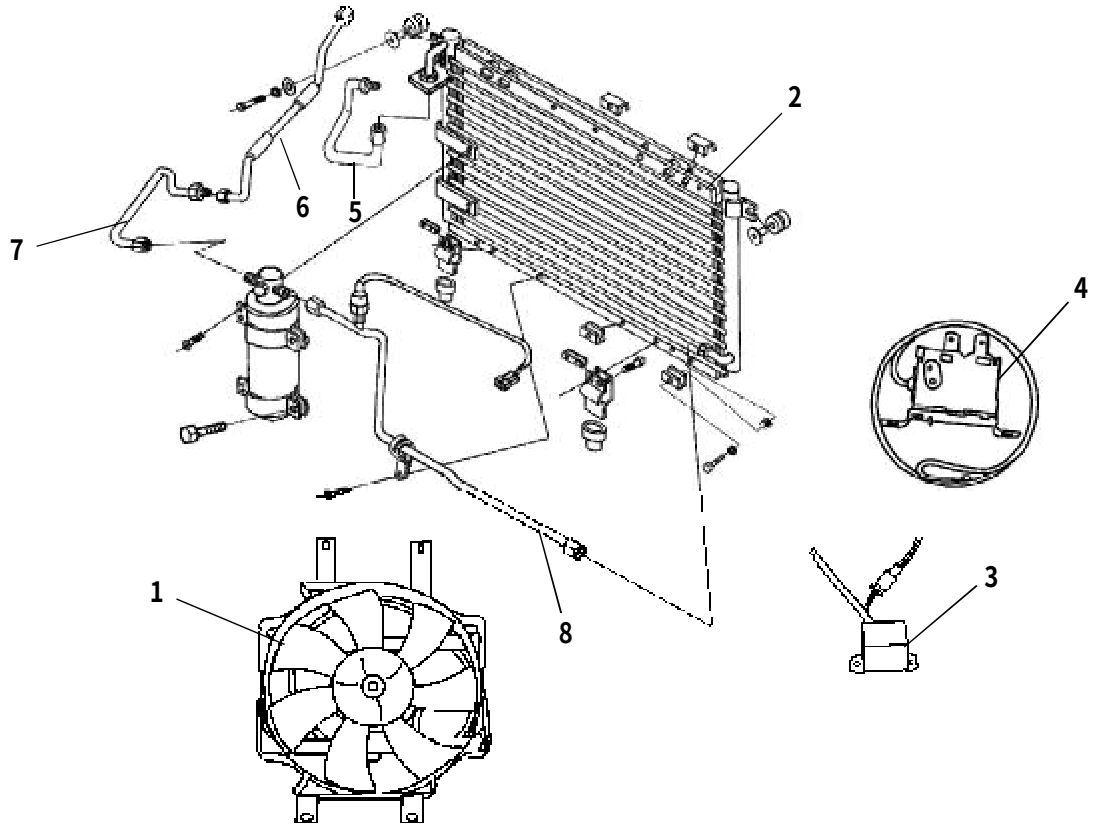

赛铃5.p65 478 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（二） CONDENSER ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	8105000-B10	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	1	B10 B12 B14 B15	
	8105000-B10-B1	冷凝器总成（不含风扇）CONDENSER ASSEMBLY(WITHOUT FAN)	1		
	8105000-B11	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	1	B11 B13	
	8105000-B11-B1	冷凝器总成（不含风扇）CONDENSER ASSEMBLY(WITHOUT FAN)	1		
1	8105200-B10	冷凝器风扇组件 CONDENSER FAN COMPONENTS	1	B10 B11 B14	
2	8105100-B10	冷凝器芯体组件 CONDENSER CORE KIT	1	B10 B14	
3	8107500-B10	热敏电阻组件（带温控器）THERMAL RESISTOR KIT (TEMPERATURE CONTROLLER)	1	B10 B12 B14 B15	
4	8107500-B10-B1	机械式温控器 TEMPERATURE CONTROLLER	1		
5	8108200-B10	冷凝器进氟硬管 FLUORIN INLET PIPE,CONDENSER	1	B10 B14	
6	8108410-B10	蒸发器进氟硬管Ⅰ FLUORIN INLET PIPE,EVAPORATOR	1		
7	8108420-B10	蒸发器进氟硬管Ⅱ FLUORIN INLET PIPE,EVAPORATOR	1	B00 B01 B03 B11 B13	
8	8108430-B10	储液罐进氟硬管 FLUORIN INLET PIPE,RECEIVER DRYER	1	B10 B14	

赛铃5.p65 479 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（三） CONDENSER ASSEMBLY(3)

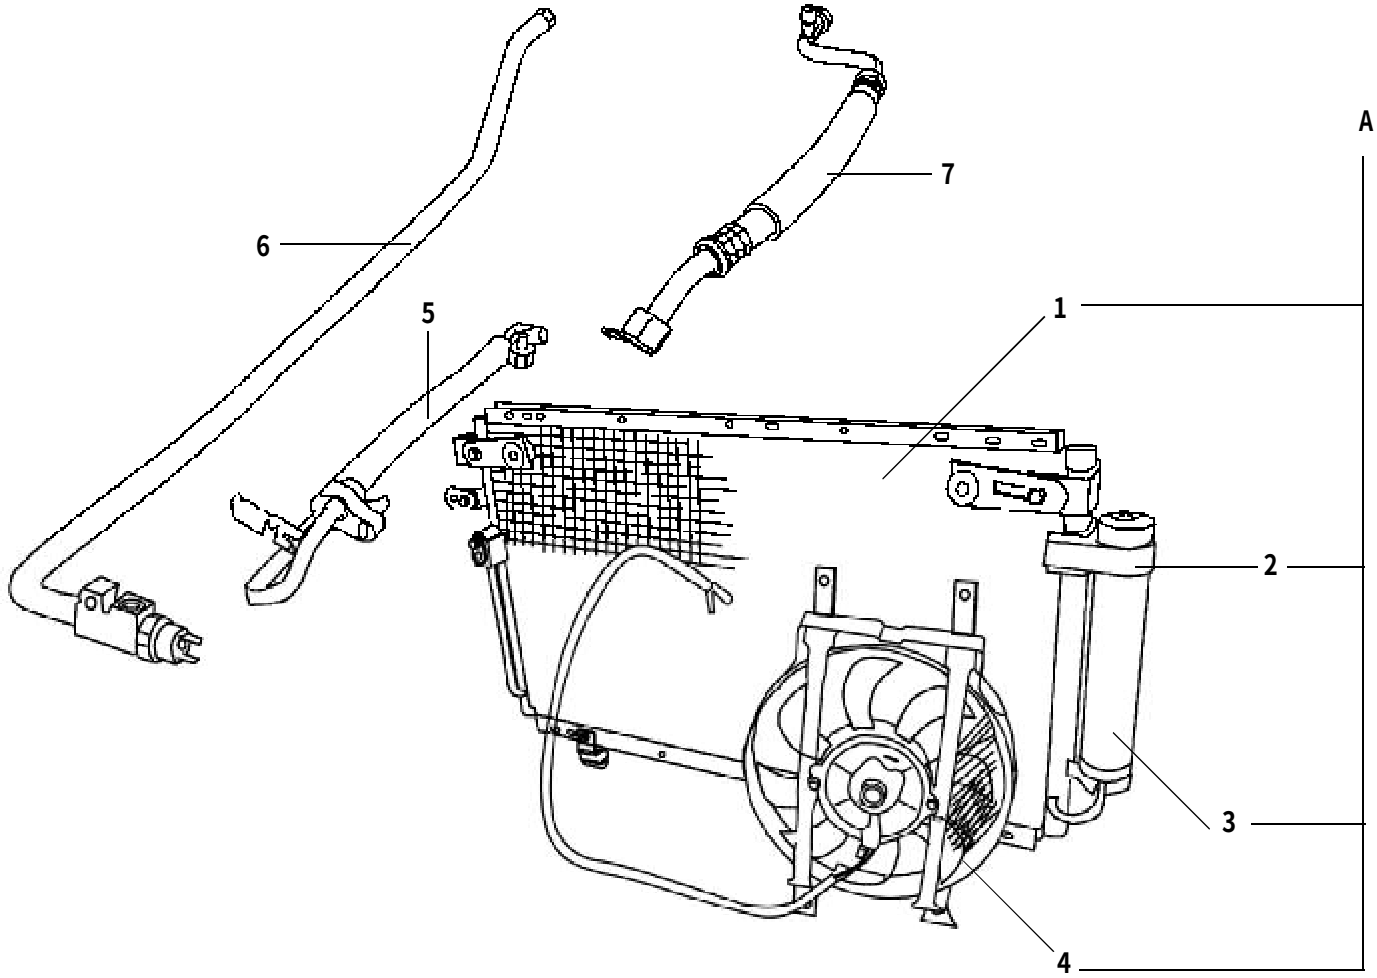

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（三） CONDENSER ASSEMBLY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
A	8105000-L00	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	
1	8105100-L00	冷凝器芯体组件 CONDENSER CORE KIT	1		
2	8105016-L00	储液干燥器抱箍 RECEIVER DRIER CLAMP	1		
3	8105500-L00	储液干燥器总成 RECEIVER DRYER ASSEMBLY	1		
4	8105200-L00	冷凝器风扇组件 CONDENSER FAN KIT	1		
5	8108100-B50	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B50 B52	
	8108100-L13	高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B54	
6	8108400-L00	空调高压硬管总成 HIGH PRESSURE PIPE ASSEMBLY	1	B50 B52 B54	
7	8108700-B50	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B50 B52	
	8108700-L13	低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（四） CONDENSER ASSEMBLY(4)

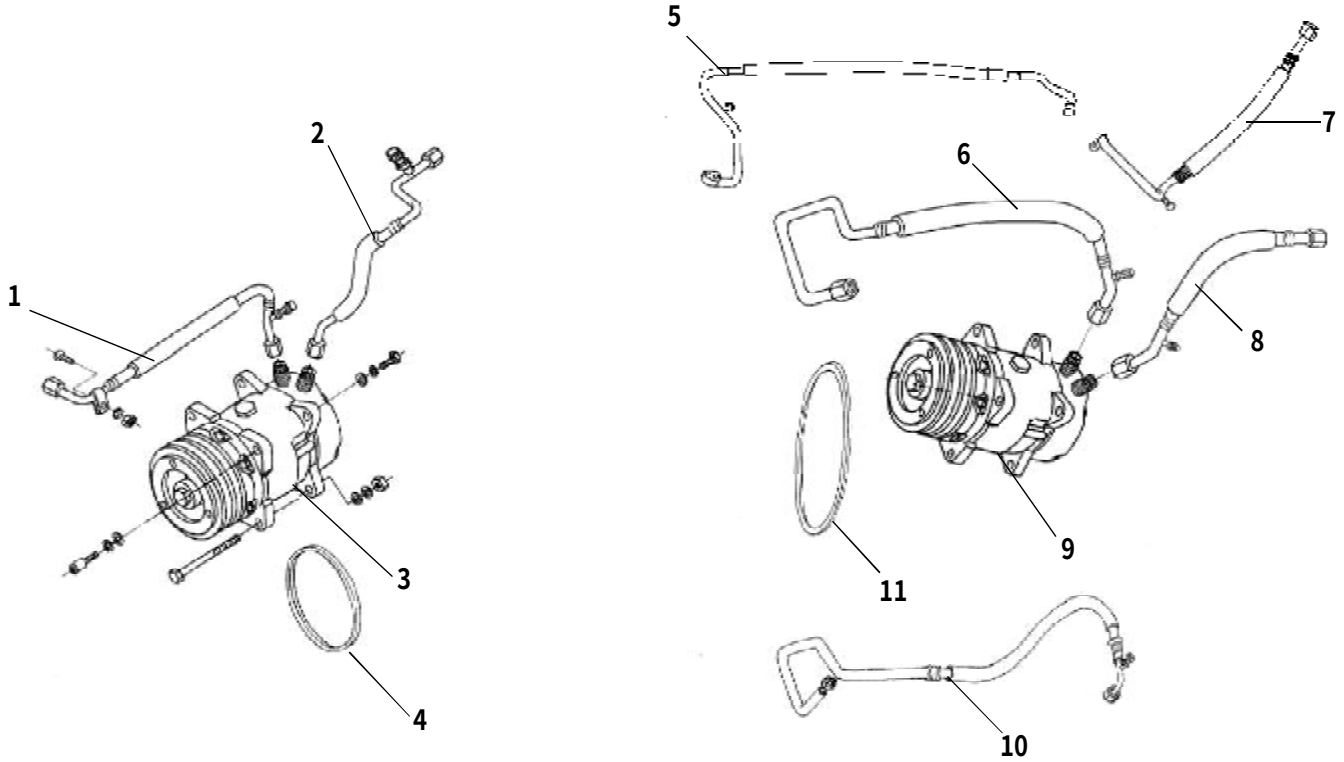

赛铃5.p65 482 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

冷凝器总成（四） CONDENSER ASSEMBLY(4)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	8108100-B10	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B10 B12	
	8108100-B11	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B11 B13	
2	8108700-B00	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B00 B02	
	8108700-B00-B1	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B00 B01	
	8108700-B10	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B10 B12	
	8108700-B02	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B02 B03	
3	8103010-D01	制冷压缩机总成 COMPRESSOR ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B54	
	8103010-D01-B1	制冷压缩机总成 COMPRESSOR ASSEMBLY	1		
	8103010-D01-B2	制冷压缩机总成 COMPRESSOR ASSEMBLY	1		
4	8103081-D01	压缩机皮带 COMPRESSOR BELT	1		
5	8108100-B04	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B04 B05	
6	8108100-B14	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B14 B15	
7	8108700-B04	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B04 B05	
8	8108700-B14	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B14 B15	
	8108100-B00-B1	空调高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B00 B01	
9	8103010-D17	制冷压缩机总成 COMPRESSOR ASSEMBLY	1	B02 B03	
10	8108700-B11	空调低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	1	B11 B13	
11	8103081-D17	压缩机皮带 COMPRESSOR BELT	1	B02 B03 B54	

赛铃5.p65 483 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蓄电池总成（一） BATTERY ASSEMBLY(1)

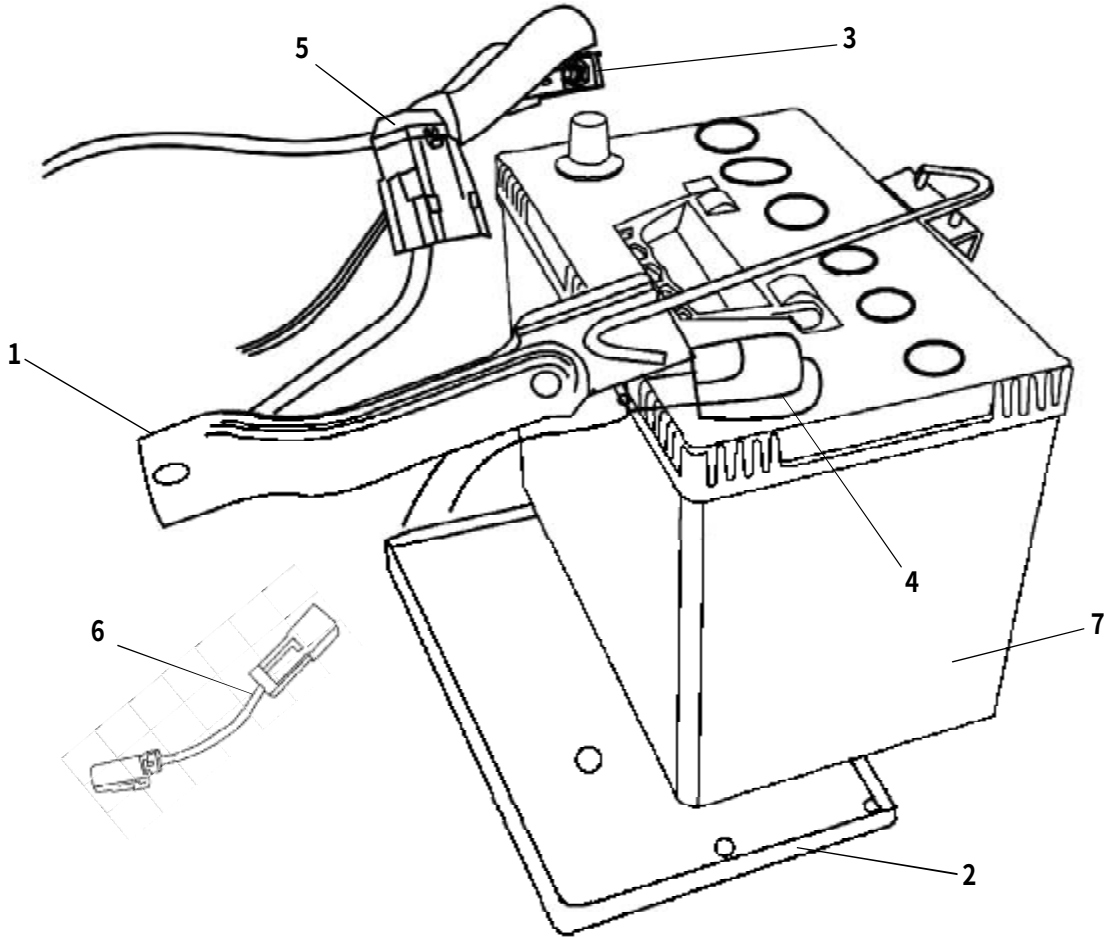

赛铃5.p65 484 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蓄电池总成（一） BATTERY ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3703011-B00	蓄电池压板 BATTERY PLATE	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B11 B13 B14 B15 B50 B06 B52	
	3703011-B00-A1	蓄电池压板 BATTERY PLATE	1	B00 B02 B10 B11 B14 B50	
2	3703012-B00	蓄电池托板 BATTERY BRACKET	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B50 B06 B52	
3	4002200-B00	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY (80A FUSE)	1	B00 B01 B50 B06 B52	带 80A 保险
	4002200-B00-B1	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B01 B11 B13 B50	
4	4002300-B00	蓄电池负极线束总成 BATTERY CATHODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B01 B11 B13 B50 B06 B52	
5	3722404-B00	熔断器 FUSE (BT-80A)	1	B00 B02 B50 B06 B52 B22 B18	BT-80A
6	3722021-B00	易熔线 FUSE	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B06 B52 B22 B18	
7	3703010-D01	蓄电池总成 BATTERY ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B14 B50 B06 B52	

赛铃5.p65 485 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蓄电池总成（二） BATTERY ASSEMBLY(2)

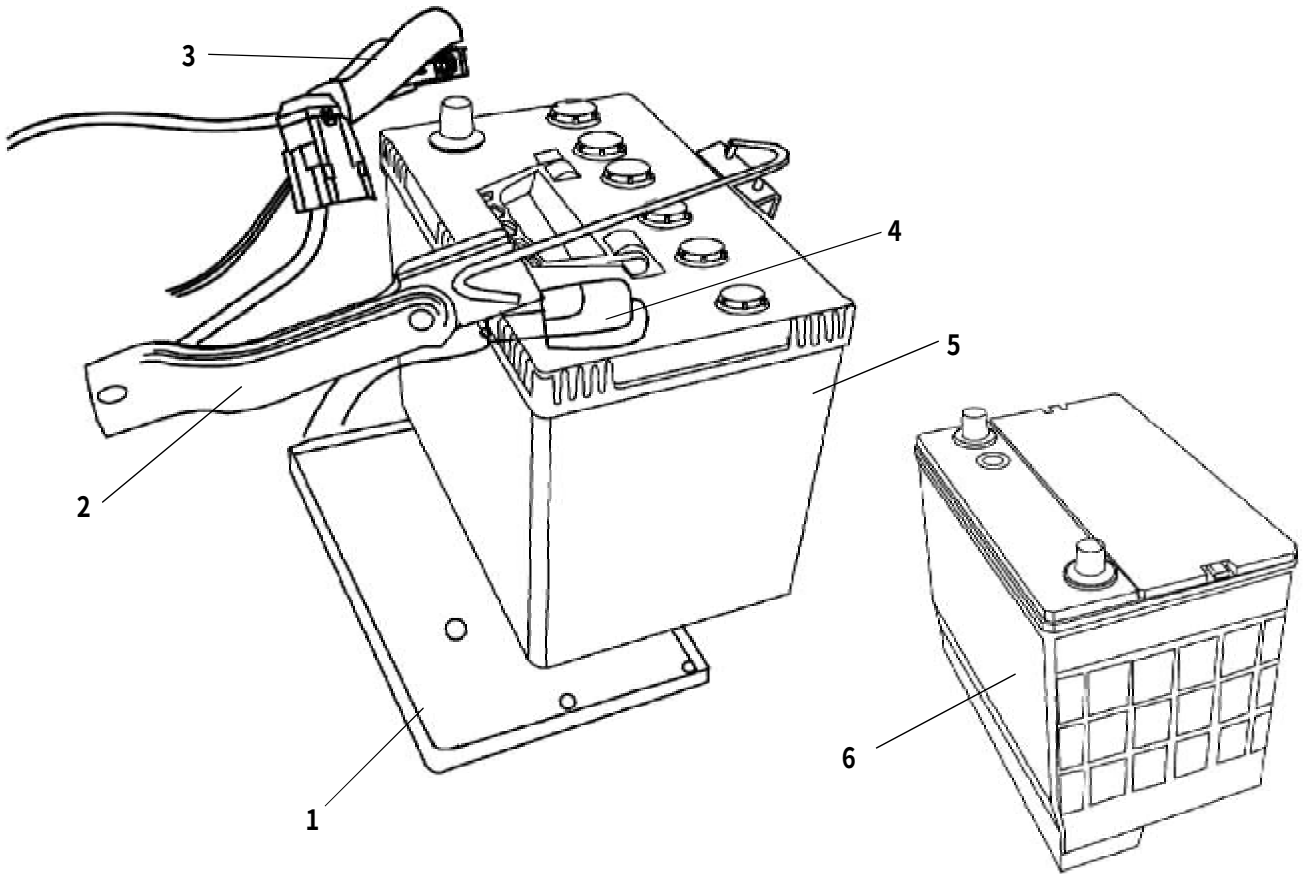

赛铃5.p65 486 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蓄电池总成（二） BATTERY ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3703012-B02	蓄电池托板 BATTERY BRACKET	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
2	3703011-B02	蓄电池压板 BATTERY PLATE	1	B02 B03 B22 B18 B54	
3	4002200-B04	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B04 B05	
	4002200-B22	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B22 B18	
	4002200-B54	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	
4	4002300-B04	蓄电池负极线束总成 BATTERY CATHODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B04 B05	
	4002300-B22	蓄电池负极线束总成 BATTERY CATHODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B22 B18	
	4002300-B02	蓄电池负极线束总成 BATTERY CATHODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B02 B54	
5	3703010-D17	蓄电池总成 BATTERY ASSEMBLY	1	B02 B03 B22 B18 B54	
6	3703010-F00	蓄电池总成 BATTERY ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13	

赛铃5.p65 487 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蓄电池总成（三） BATTERY ASSEMBLY(3)

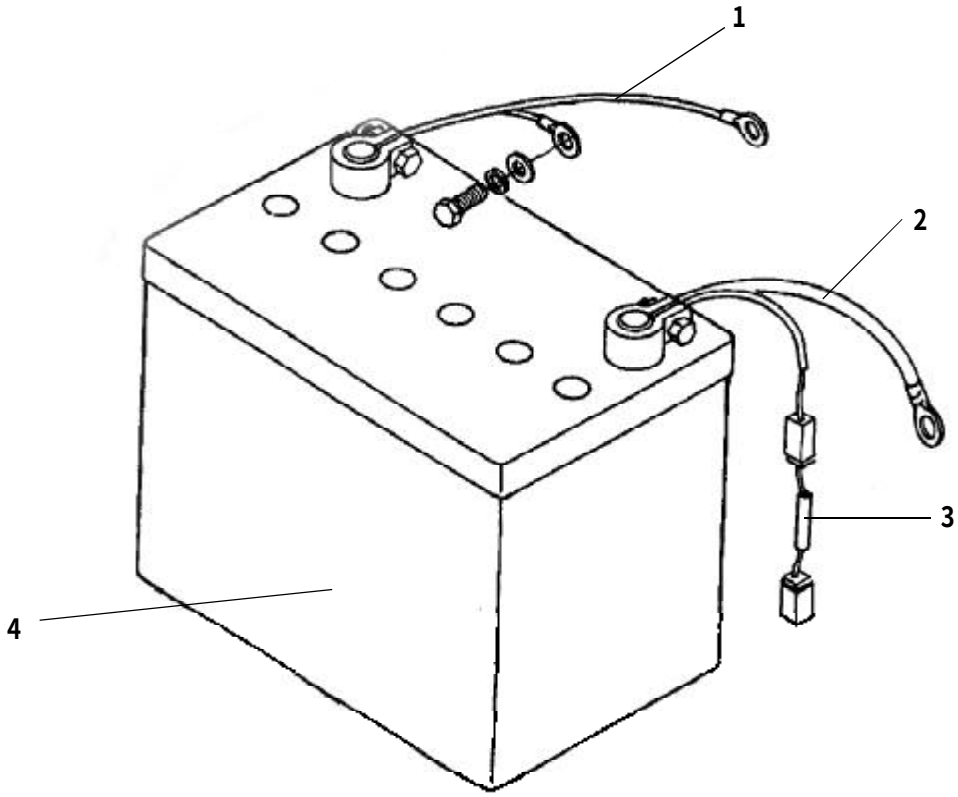

赛铃5.p65 488 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

蓄电池总成（三） BATTERY ASSEMBLY(3)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4002200-B10	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B10	
	4002200-B14	蓄电池正极线束总成 BATTERY ANODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B14	
2	4002300-B10	蓄电池负极线束总成 BATTERY CATHODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B10 B12	
	4002300-B14	蓄电池负极线束总成 BATTERY CATHODE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B14	
3	3722021-B10	易熔线 FUSE	1	B10 B14	
4	3703010-D01	蓄电池总成 BATTERY ASSEMBLY	1	B00 B01 B10 B11 B12 B13 B14 B50 B06 B52	

赛铃5.p65 489 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

继电器及保险丝（一） RELAY AND FUSE (1)

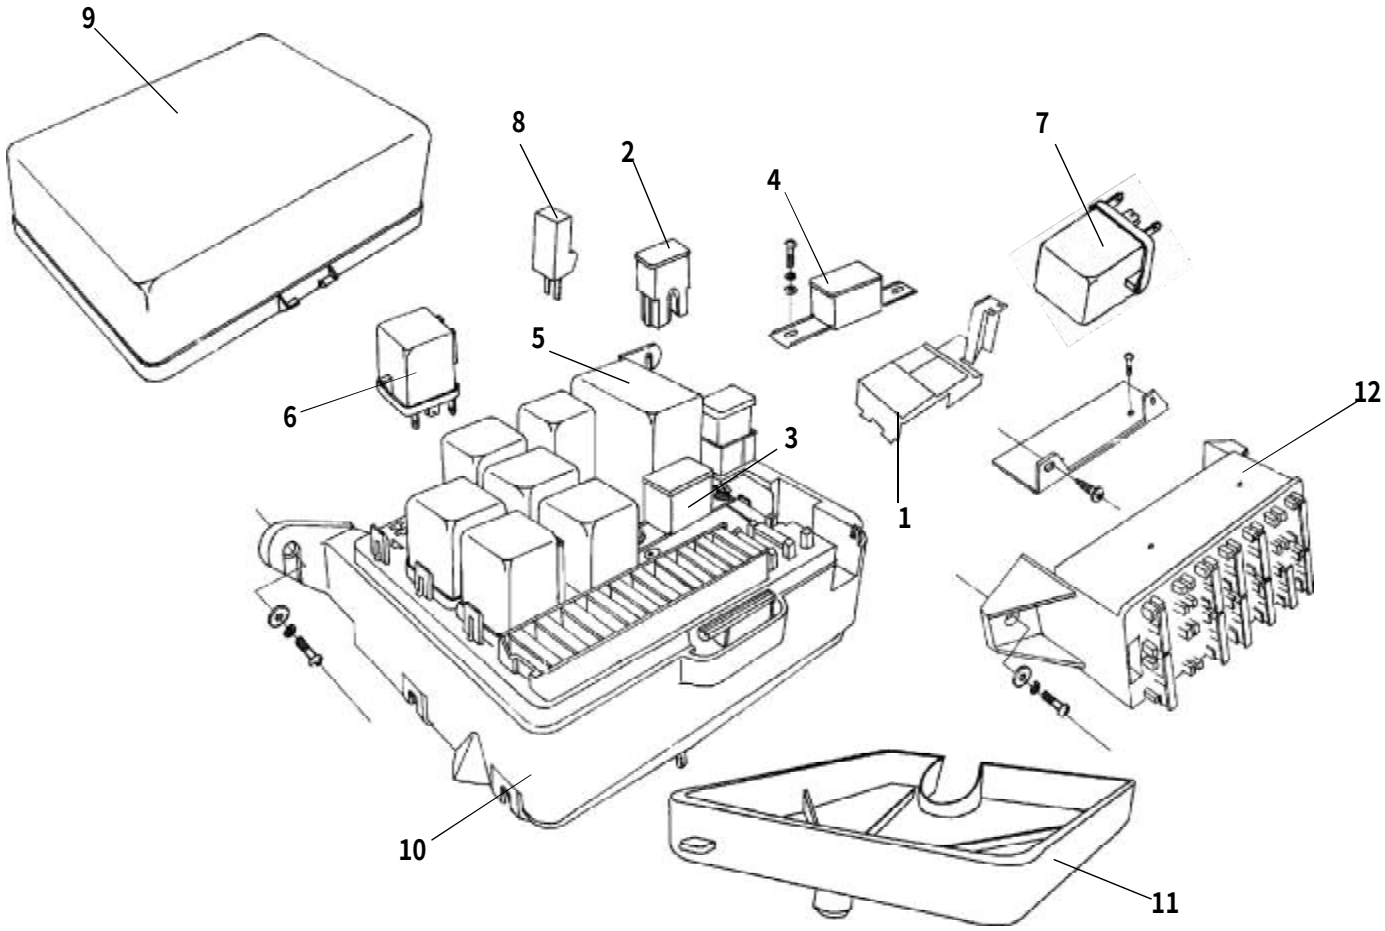

赛铃5.p65 490 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

继电器及保险丝（一） RELAY AND FUSE (1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4016106-B00	慢熔保险卡子 LOW BLOW FUSE CLIP 60A	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	60A
2	3722205-B00	熔断器 AS-30A FUSE AS-30A	1		30A
3	3722403-B00	熔断器 BT-60A FUSE BT-60A	1		60A
4	3722204-B00	熔断器 C-60A FUSE C-60A	1		60A
5	3735012-B00	刮水间歇继电器 WIPER INTERMITTENT RELAY	1		
6	3735013-B00	冷起动变光继电器 COLD START,DIPPER RELAY	7	B00 B02 B10 B11 B14 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
7	3735011-B00	闪光继电器 FLASHER RELAY	1		
8	4116301-B00	雾灯二极管 FOG LAMP LED	1	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
9	3722201-B00	二号保险盒盖 FUSE BLOCK COVER,NO.2	1		
10	3722203-B00	二号保险盒体 FUSE BLOCK BODY,NO.2	1		
11	3722202-B00	二号保险盒底座 FUSE BLOCK SEAT,NO.2	1		
12	3722100-B00	一号保险盒总成 FUSE BLOCK ASSEMBLY,NO.1	1		

每天进步一点点

赛铃5.p65 491 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

继电器及保险丝（二） RELAY AND FUSE (2)

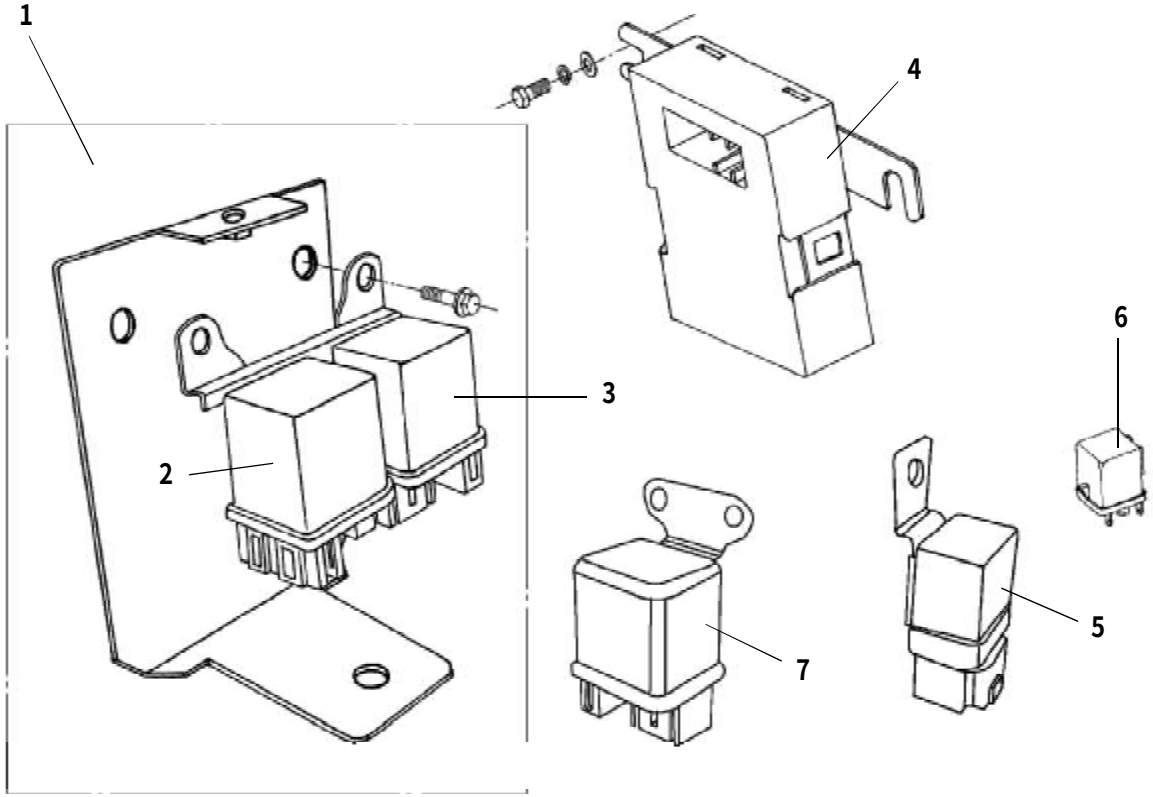

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

继电器及保险丝（二） RELAY AND FUSE (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3735014-B02	起动预热继电器 START PREHEATING RELAY	1	B02 B03 B14 B15 B22 B18 B54	
2	3735016-B02	起动继电器 START RELAY	1		
3	3735017-B02	预热继电器 PREHEAT RELAY	1		
4	3735018-B02	预热定时继电器 PREHEAT TIMING RELAY	1		
5	3735019-B02	喇叭继电器 HORN RELAY	1		
6	3735021-B02	充电继电器 CHARGING RELAY	1		
	3735021-B04	充电继电器 CHARGING RELAY(NJD-4)	1	B04 B05	NJD-4
7	3735022-B04	低速风扇继电器 LOW SPEED FAN RELAY (NJD-2F)	1		NJD-2F

赛铃5.p65 493 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

防撞雷达总成 BACK-UP RADAR ASSEMBLY

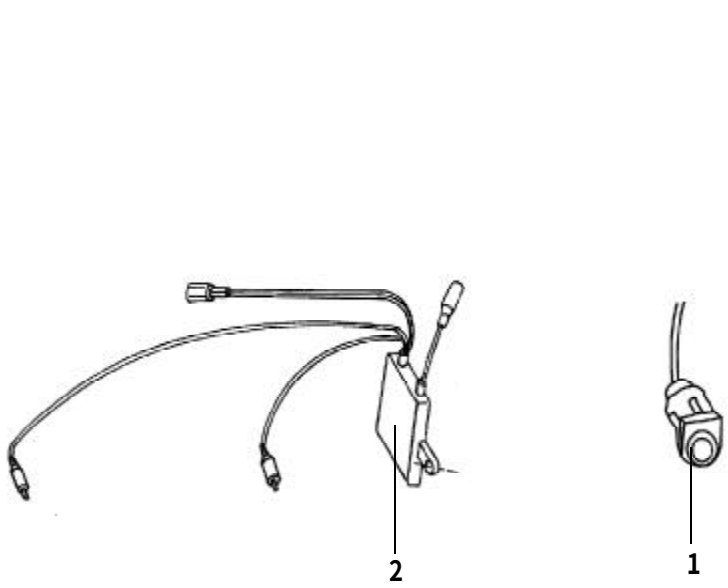

赛铃5.p65 494 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

防撞雷达总成 BACK-UP RADAR ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3603010-B00	防撞雷达总成 BACK-UP RADAR ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
	3603010-B06	防撞雷达总成 BACK-UP RADAR ASSEMBLY	1	B06 B52 B54	
1	3603100-B00	防撞雷达探头总成 BACK-UP RADAR SENSOR ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B22 B18	
2	3603200-B00	防撞雷达控制盒总成 CONTROL MODULE ASSEMBLY,BACK-UP RADAR	2		
	3603200-B00-B1	防撞雷达控制盒总成 BACK RADAR CONTROL MODULE ASSEMBLY,BACK-UP RADAR	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50	
	3603200-B06	防撞雷达控制盒总成 CONTROL MODULE ASSEMBLY,BACK-UP RADAR	2	B06 B52 B54	
3	3603100-B06	防撞雷达探头总成 BACK-UP RADAR SENSOR ASSEMBLY	2		
4	3603300-B00	防撞雷达线束总成 BACK-UP RADAR WIRING HARNESS ASSEMBLY	2	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

机舱线束（一）ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS (1)

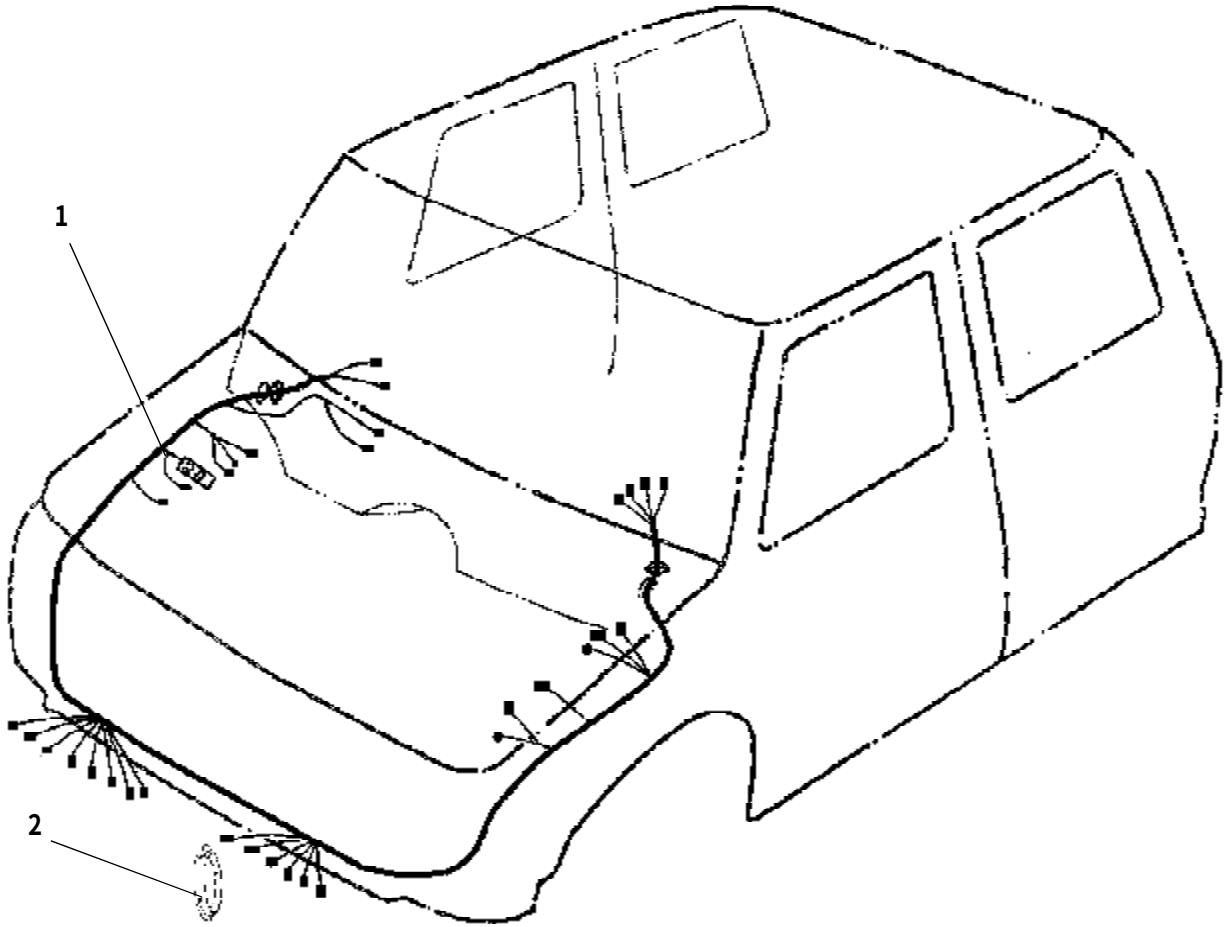

赛铃5.p65 496 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

机舱线束（一） ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4011100-B00	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B01	
	4011100-B00-B1	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B11	
	4011100-B10	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B10	
	4011100-B50	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B50	
	4011100-B06	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B06	
	4011100-B52	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B52	
	4011100-B54	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	
	4011100-B54-B1	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	
2	4011011-B00	防护圈 RUBBER RING	2	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

每天进步一点点

赛铃5.p65 497 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

机舱线束（二） ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS (2)

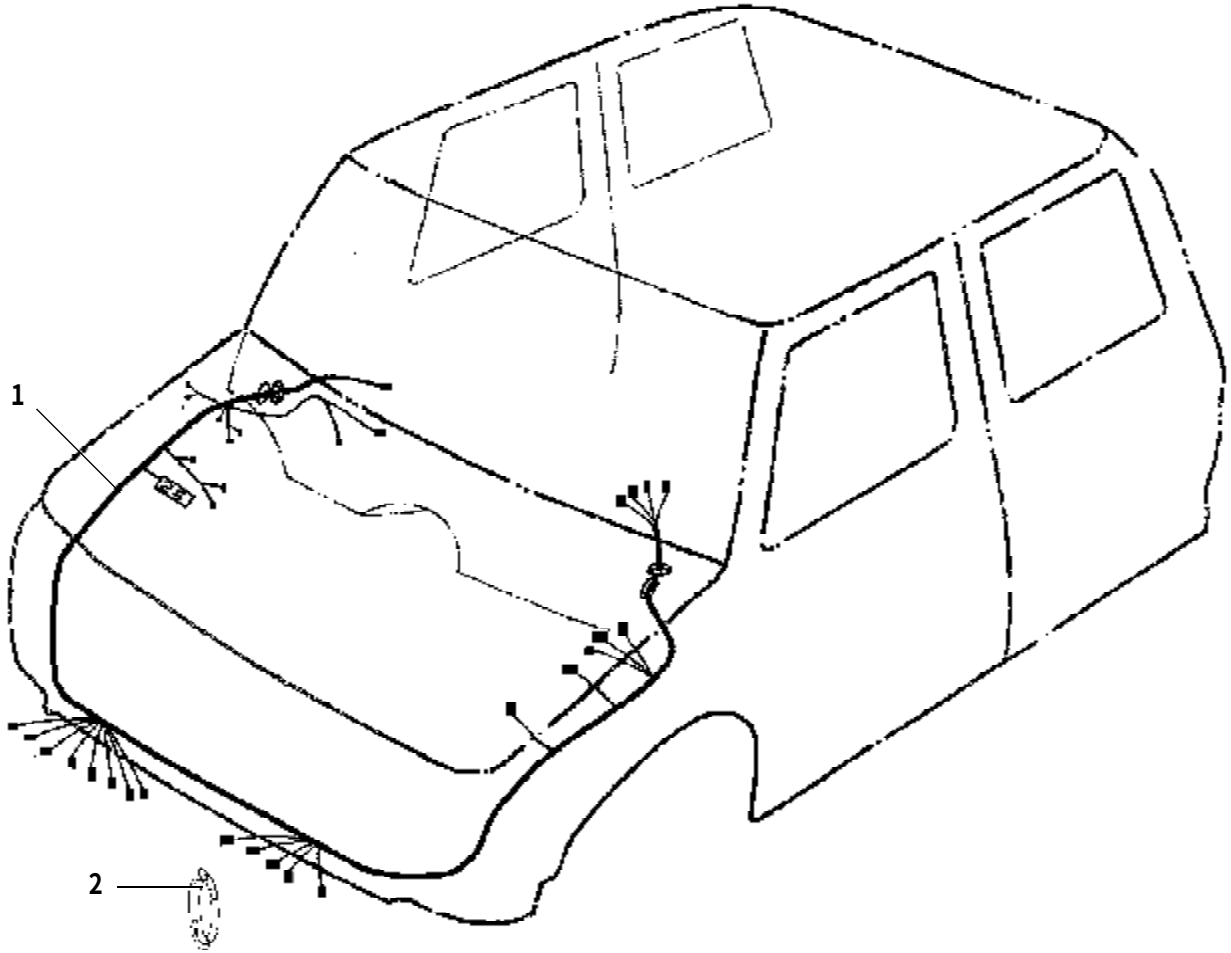

赛铃5.p65 498 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

机舱线束(二）ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS (2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4011100-B02	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B02 B14	
	4011100-B04	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B04 B05	
	4011100-B14	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B14	
	4011100-B22	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B22 B18	
2	4011011-B00	防护圈 RUBBER RING	2	B00 B01 B02 B03 B10 B12 B14 B11 B13 B15 B50 B06 B52 B22 B18	

赛铃5.p65 499 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车门线束 DOOR WITNG HARESS

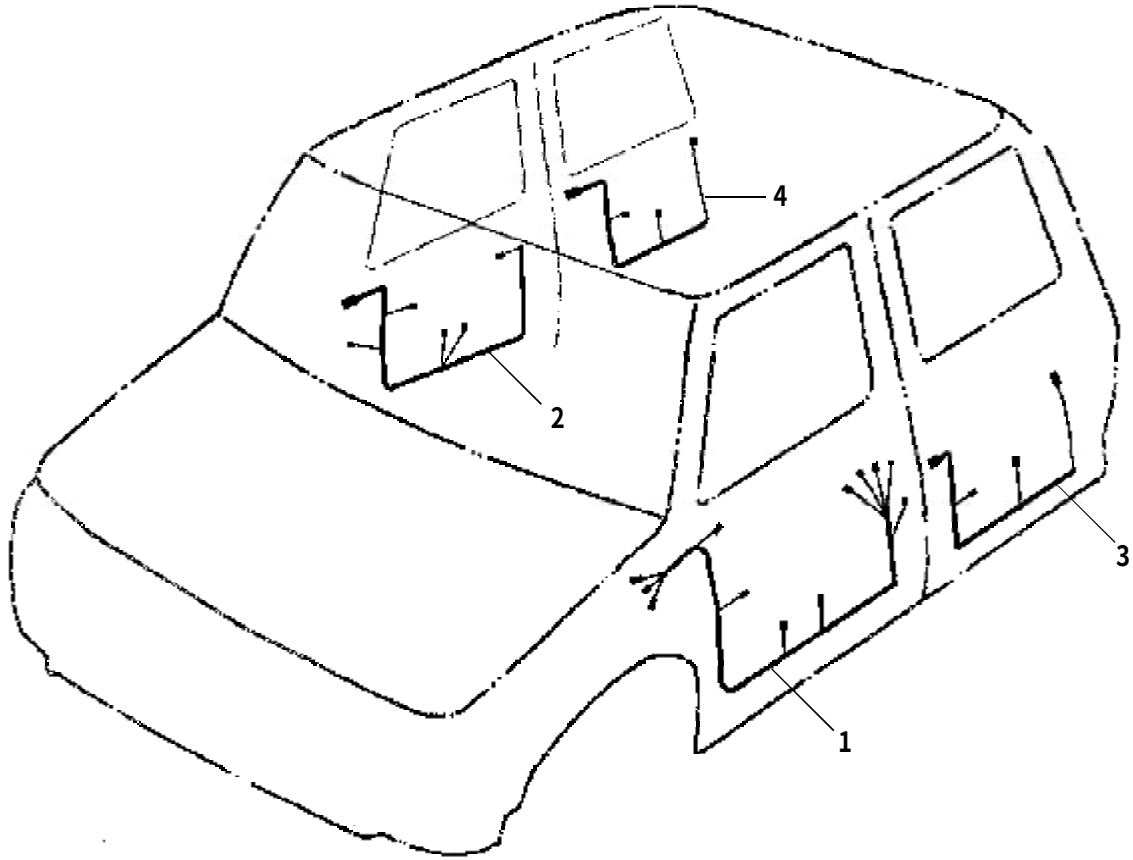

赛铃5.p65 500 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车门线束 DOOR WITNG HARESS

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	4000200-B10	车门线束总成 DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B10 B14	
	4000200-B54	车门线束总成 DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	
1	4002110-B00	左前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	4002110-B00-B1	左前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	4002110-B50	左前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，LH	1	B50 B52 B54	
2	4002120-B00	右前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	4002120-B00-B1	右前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15	
	4002120-B50	右前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，RH	1	B50 B52 B54	
3	4002130-B00	左后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，LH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	4002130-B50	左后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，LH	1	B50 B52 B54	
4	4002140-B00	右后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，RH	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B06 B22 B18	
	4002140-B50	右后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY，RH	1	B50 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板及控制台线束总成（一）

INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY(1)

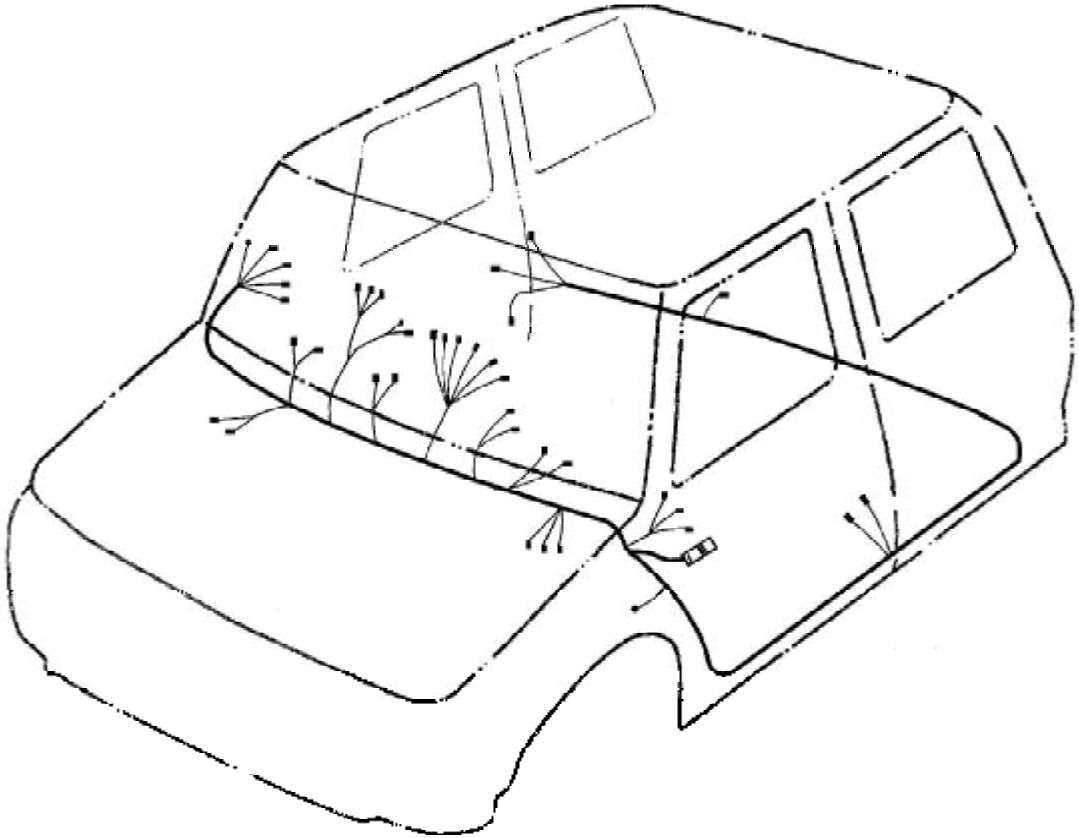

赛铃5.p65 502 2007-3-30, 16:01

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板及控制台线束总成（一）

INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY(1)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	4003100-B00	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B11 B50	
	4003100-B00-B1	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1		
	4003100-B10	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B10	
	4003100-B06	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B06 B52	
	4003100-B54	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	
	4003100-B54-B1	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板及控制台线束总成（二）

INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY(2)

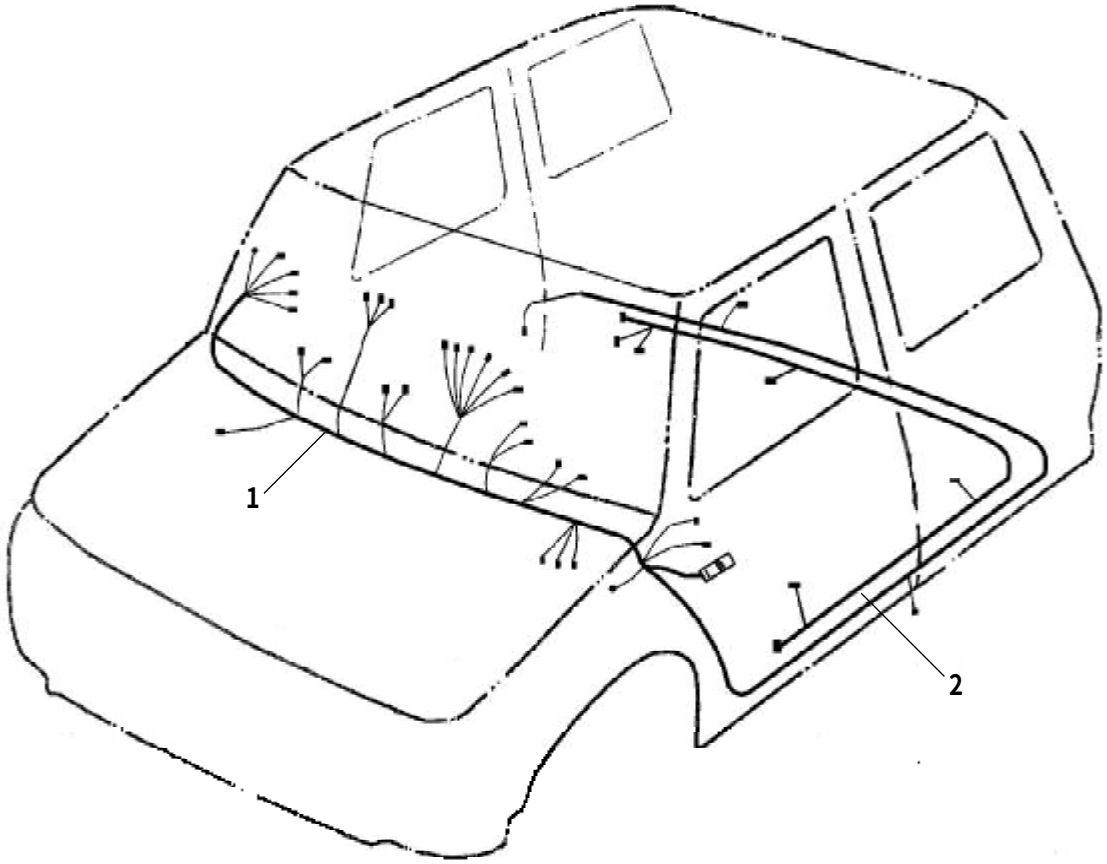

赛铃5.p65 504 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

仪表板及控制台线束总成（二）

INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY(2)

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4003100-B02	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B02 B03 B14 B15	
	4003100-B04	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B04 B05	
	4003100-B22	仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B22 B18	
2	4002400-B14	四门连接线束总成 FOUR DOORS CONNECTING WIRE ASSEMBLY	1	B14 B15	
	4002400-B54	四门连接线束总成 FOUR DOORS CONNECTING WIRE ASSEMBLY	1	B54	
	4002400-B54-B1	四门连接线束总成 FOUR DOORS CONNECTING WIRE ASSEMBLY	1	B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

顶灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,CEILING LAMP

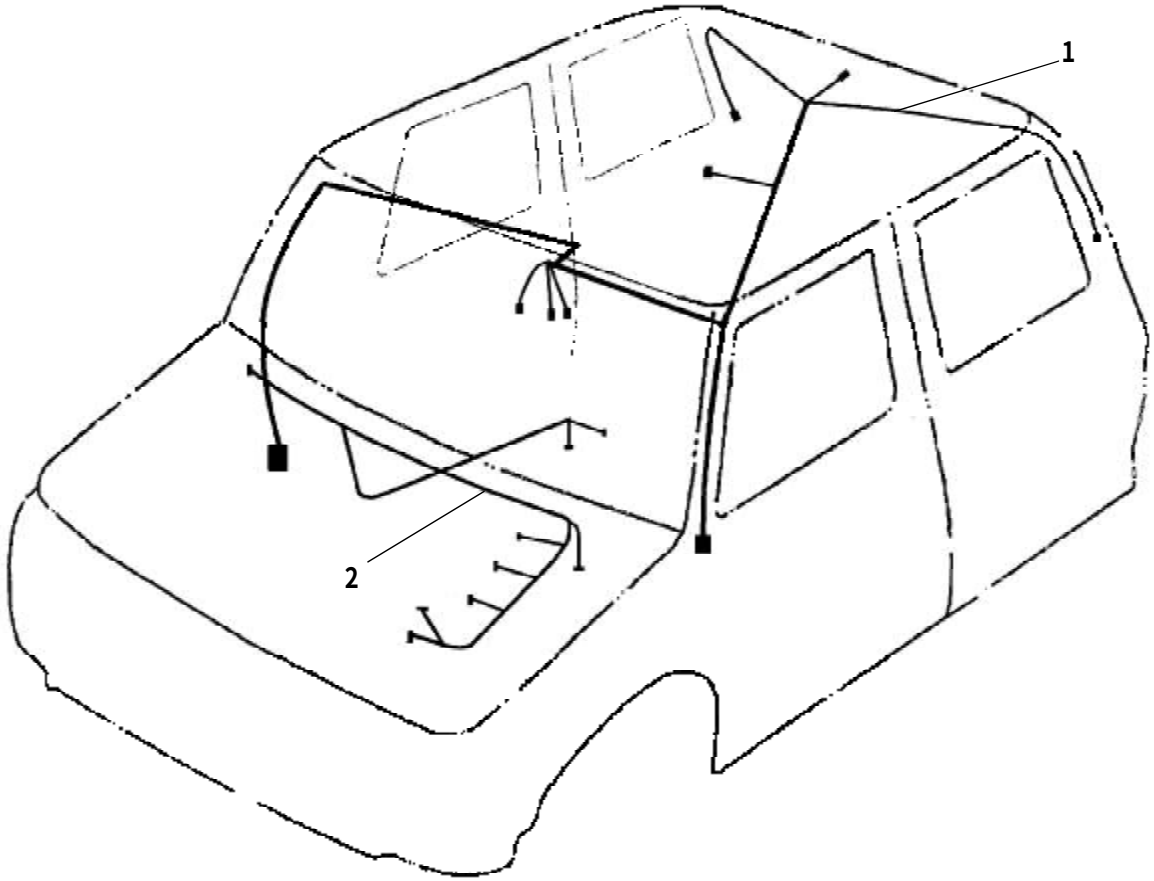

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

顶灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,CEILING LAMP

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4018100-B00	顶灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,CEILING LAMP	1	B00 B01 B10 B11 B13 B50 B06 B52 B22 B18 B54	
	4018100-B10	顶灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,CEILING LAMP	1	B10	
	4018100-B14	顶灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,CEILING LAMP	1	B02 B03 B14 B15	
2	4002150-B14	发动机与变速器线束总成 ENGINE AND TRANSMISSION WIRING HARNESS ASSEMBLY	1		

每天进步一点点

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY

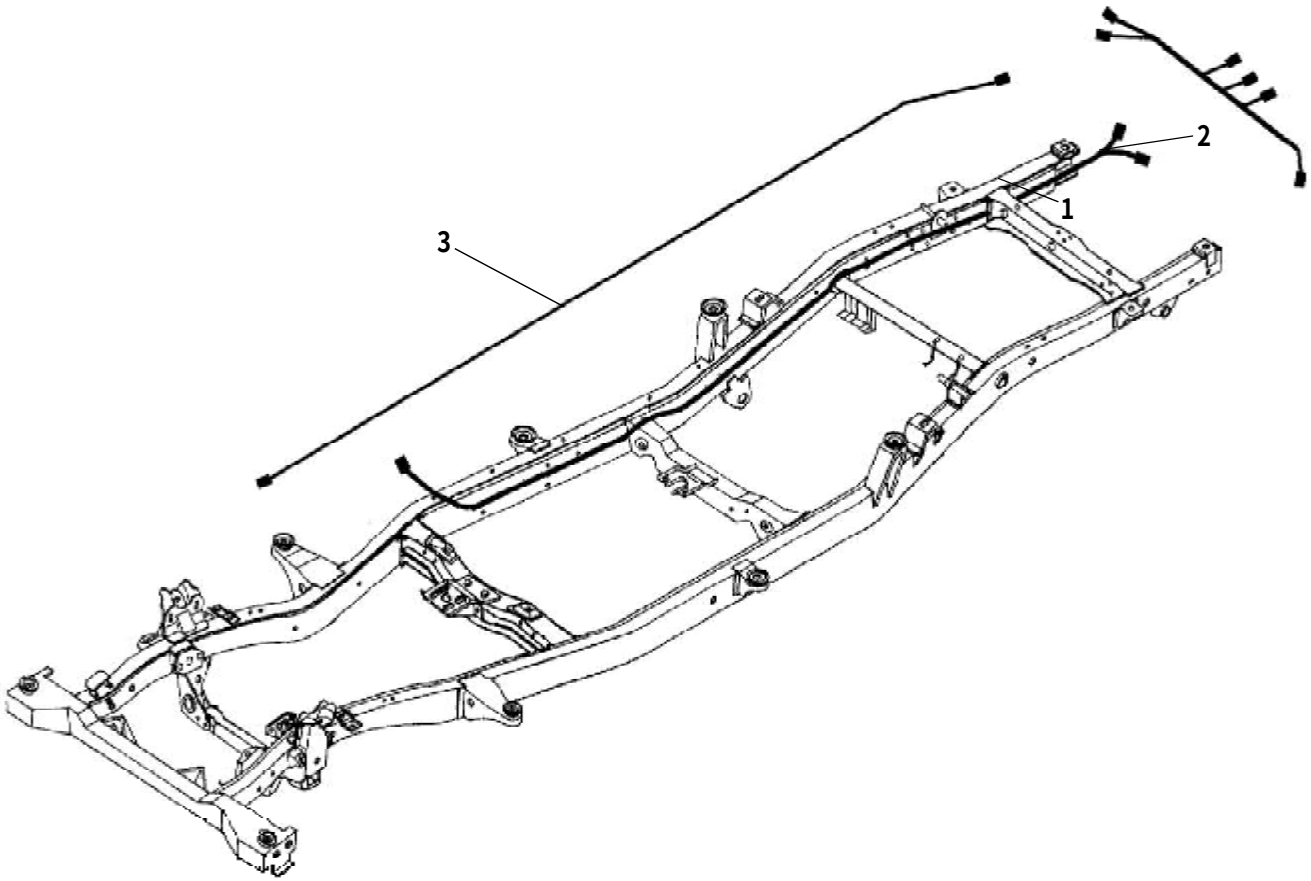

赛铃5.p65 508 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	4010100-B00	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B11 B50	
	4010100-B00-B1	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B00 B50	
	4010100-B11	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B11	
	4010100-B13	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B13	
	4010100-B01	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B01	
	4010100-B01-B1	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1		
	4010100-B10	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B10	
	4010100-B14	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B14	
	4010100-B15	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B15	
	4010100-B06	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B06 B52	
	4010100-B54	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	1	B54	
2	4018200-B00	尾灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,TAIL LAMP	1	B00 B11 B50 B06 B52 B54	
	4018200-B02	尾灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,TAIL LAMP	1	B02 B22 B18	
	4018200-B14	尾灯线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,TAIL LAMP	1	B14	
3	3603300-B00	防撞雷达线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,BACK-UP RADAR	1	B00 B01 B02 B03 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B50 B06 B52 B54	
	3603300-B10	防撞雷达线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,BACK-UP RADAR	1	B10 B14	
	3603300-B10-B1	防撞雷达线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY,BACK-UP RADAR	1		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

起重器 JACK ASSEMBLY

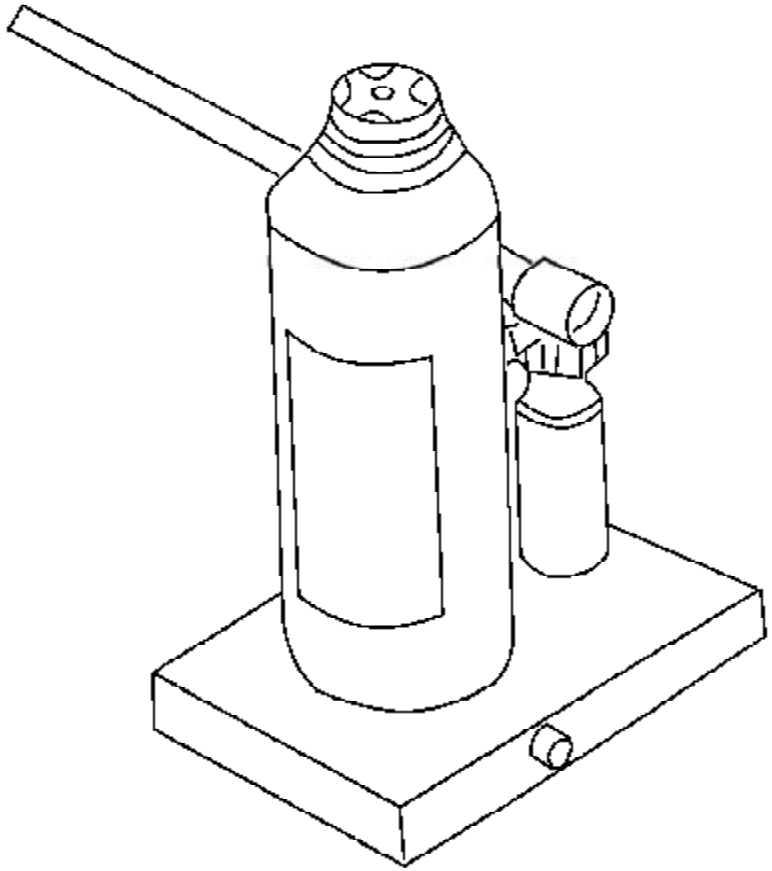

赛铃5.p65 510 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

起重器 JACK ASSEMBLY

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3913020-B00	起重器总成 JACK ASSEMBLY	1	B00 B01 B02 B03 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

随车工具 INCAR TOOL KIT

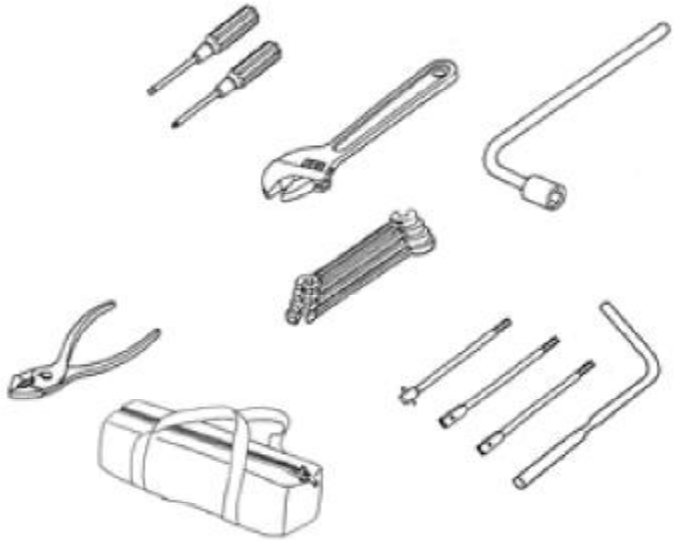

赛铃5.p65 512 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

随车工具 INCAR TOOL KIT

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
1	3901100-B00	随车工具总成 ATTACHED TOOL KIT	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B22 B18	
	3901100-B50	随车工具总成 ATTACHED TOOL KIT	1	B50	
	3901100-B06	随车工具总成 ATTACHED TOOL KIT	1	B06 B52 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

三角警告牌 TRIANGULAR WARNING PLATE

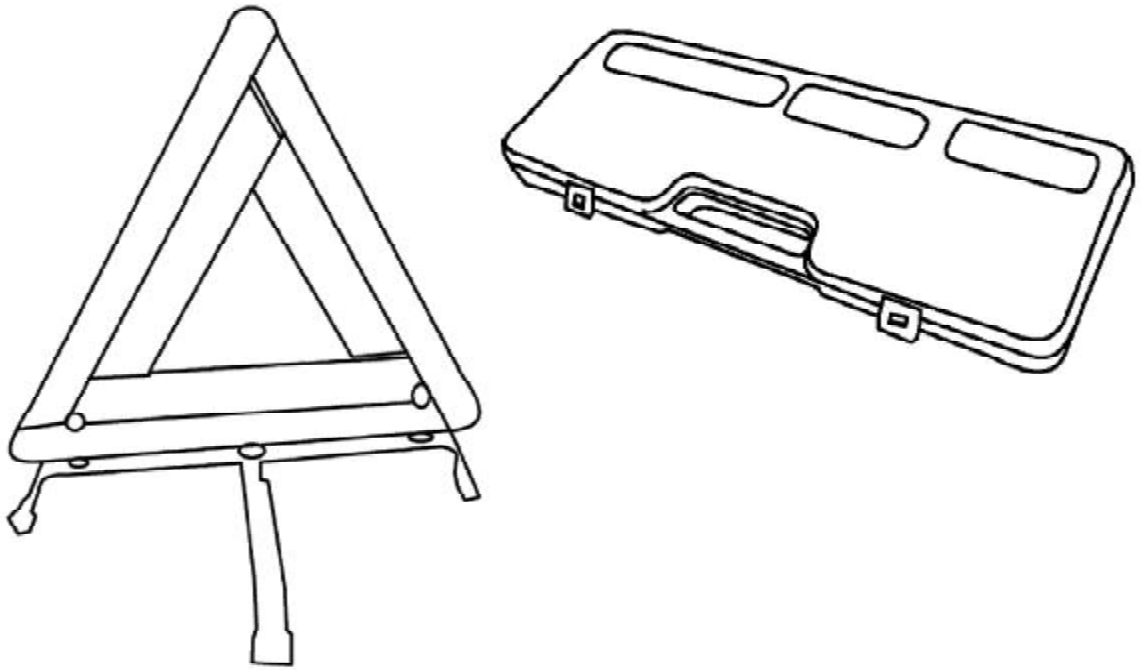

赛铃5.p65 514 2007-3-30, 16:01
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

三角警告牌 TRIANGULAR WARNING PLATE

序号 S/N	零部件代号 PART CODE	零部件名称 PART NAME	用量 QTY	适用车型 VEHICLE APPLICABLE TO	备注 REMARK
	3926100-B00	三角警告牌 TRIANGULAR WARNING PLATE	1	B00 B01 B02 B03 B04 B05 B50 B06 B52 B22 B18 B54	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

标准件附录 STANDARD PARTS APPENDIX

序号 S/N	汽车专业代号 AUTOMOBILE SPECIALISED CODE	标准号 STANDARD CODE	名　　称 DENOMINATION	简　　图 DIAGRAM
1	Q150B	ISO 4014 – 1988 (GB/T 5782)	六角头螺栓 Hex Bolt	
2	Q184	GB/T 16674 – 1996	六角法兰面螺栓 hex flange bolt	
3	Q214	Q214ISO 7045 – 1994 (GB/T 818)	十字槽盘头螺钉 Cross Slot Screw	
4	Q220	GB/T 9074.18 – 1988	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合 Cross Slot Self-tapping Screw And plain Washer Assembly	
5	Q371	GB/T 13680 – 1992	焊接方螺母 Weldment Phon Bolt	
6	Q330	ISO 7074：1997 (GB/T 6187)	全金属六角法兰面锁紧螺母 Full Metal Hex Flange Lock Nut	
7	Q402	GB/T 96-1985	大垫圈 Large Washer	
8	Q401	GB/T 95-1985	平垫圈 Plain Washer	

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

标准件附录 STANDARD PARTS APPENDIX

序号 S/N	汽车专业代号 AUTOMOBILE SPECIALISED CODE	标准号 STANDARD CODE	名　　称 DENOMINATION	简　　图 DIAGRAM
9	Q407	GB/T 9074.24-1988	组合件用平垫圈 Assembly Plain Washer	
10	Q406	GB/T 9074.26-1988	组合件用弹簧平垫圈 Assembly Spring Plain Washer	
11	Q403	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 Spring Washer	
12	Q436	GB/T 896 – 1986	开口挡圈 Cotter Shield Ring	
13	Q236	GB/T 9074.4 – 1988	十字槽盘头螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件 Cross Slot Screw, Spring Washer And Plain Washer Assembly	
14	Q261	GB/T 6563 – 1986	六角头自攻锁紧螺钉 Hex Self-tapping Lock Screw	
15	Q271	GB/T 845 – 1985	十字槽盘头自攻螺钉 – C 型 Cross Slot Self-tapping Screw -C Type	
16	Q230	GB/T 9074.1 – 1988	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 Cross Slot Screw And PlainWasherassembly	

赛铃5.p65 517 2007-3-30, 16:02
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

标准件附录 STANDARD PARTS APPENDIX

序号 S/N	汽车专业代号 AUTOMOBILE SPECIALISED CODE	标准号 STANDARD CODE	名　　称 DENOMINATION	简　　图 DIAGRAM
17	Q254	ISO7046-1994	十字槽沉头螺栓 Cross Slot Bolt	
18	Q262	GB/T 6560-1986	十字槽盘头自攻锁紧螺钉 Cross Slot Self-tapping Lock Screw	
19	Q272	GB/T 845 – 1985	十字槽盘头自攻锁紧螺钉 – F 型 Cross Slot Self-tappingLock Screw-F Type	
20	Q273	QC/T 602 – 1999	十字槽大半圆头自攻螺钉 Cross Slot Self-tappingScrew	
21	Q276	GB/T 847 – 1985	十字槽半沉头自攻螺钉 – C型 Cross Slot Self-tapping Screw-C Type	

赛铃5.p65 518 2007-3-30, 16:02
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn